


# DOCUCAB CH 1945/800/420 GY

- |    |     |                          |
|----|-----|--------------------------|
| 1  | SK  | Montážny návod           |
| 2  | CZ  | Montážní návod           |
| 3  | HU  | Szerelési útmutató       |
| 4  | PL  | Instrukcja montażu       |
| 5  | DE  | Montageanleitung         |
| 6  | ENG | Assembly Instructions    |
| 7  | RO  | Instrucțiuni de montaj   |
| 8  | SL  | Navodila za montažo      |
| 9  | HR  | Upute za montažu         |
| 10 | SR  | Uputstvo za montažu      |
| 11 | BG  | Инструкция за монтаж     |
| 12 | EL  | Οδηγίες συναρμολόγησης   |
| 13 | IT  | Istruzioni di montaggio  |
| 14 | ES  | Instrucciones de montaje |
| 15 | PT  | Instruções de montagem   |
| 16 | FR  | Notice de montage        |
| 17 | NL  | Montagehandleiding       |
| 18 | DA  | Monteringsvejledning     |
| 19 | NO  | Monteringsanvisning      |
| 20 | SV  | Monteringsanvisning      |
| 21 | FI  | Kokoamisohje             |
| 22 | ET  | Paigaldusjuhend          |
| 23 | LV  | Montāžas instrukcija     |
| 24 | LT  | Montavimo instrukcija    |
| 25 | UK  | Інструкція з монтажу     |
| 26 | RU  | Инструкция по сборке     |

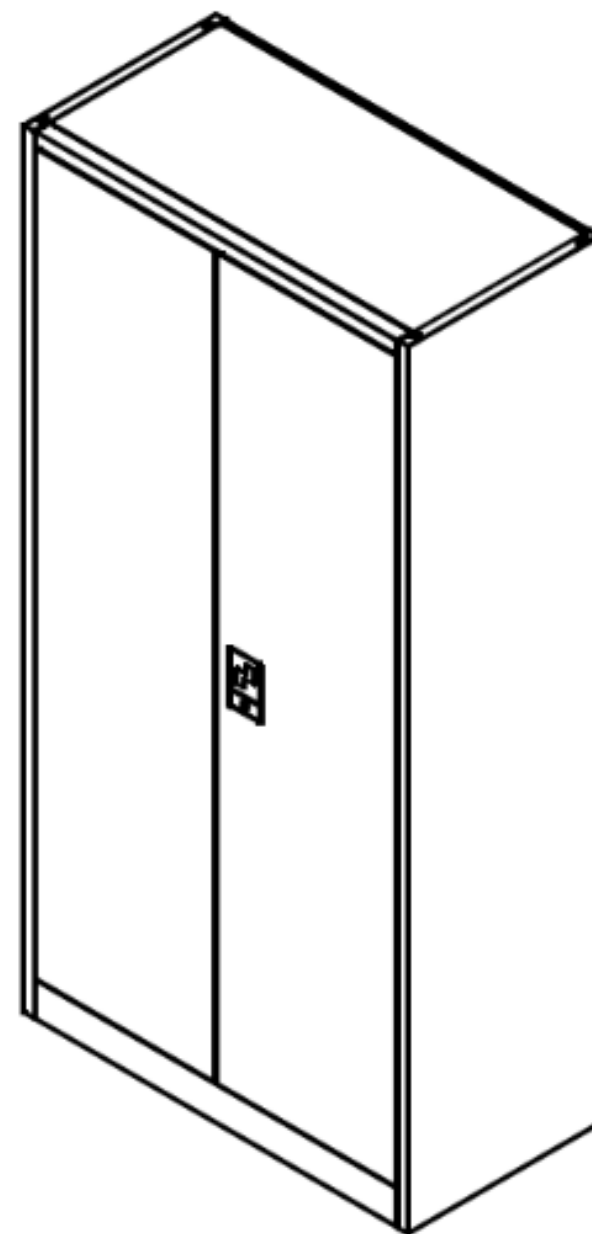




Lává strana: 1 ks




Pravá strana: 1 ks

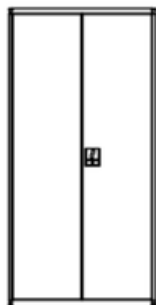


Rám dverí: 1 ks



Zadná doska: 1 ks

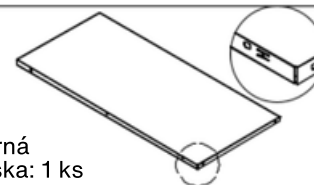


Horná doska: 1 ks

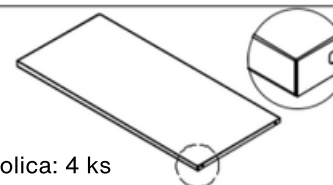


Polica: 4 ks



Samorezné skrutky (5x10): 13 ks

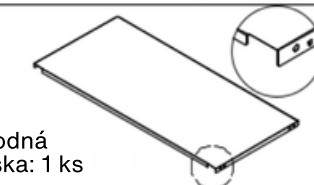


Spodná doska: 1 ks

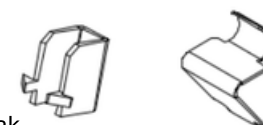

Držiak na police: 16 ks




Kľúč: 1 súprava

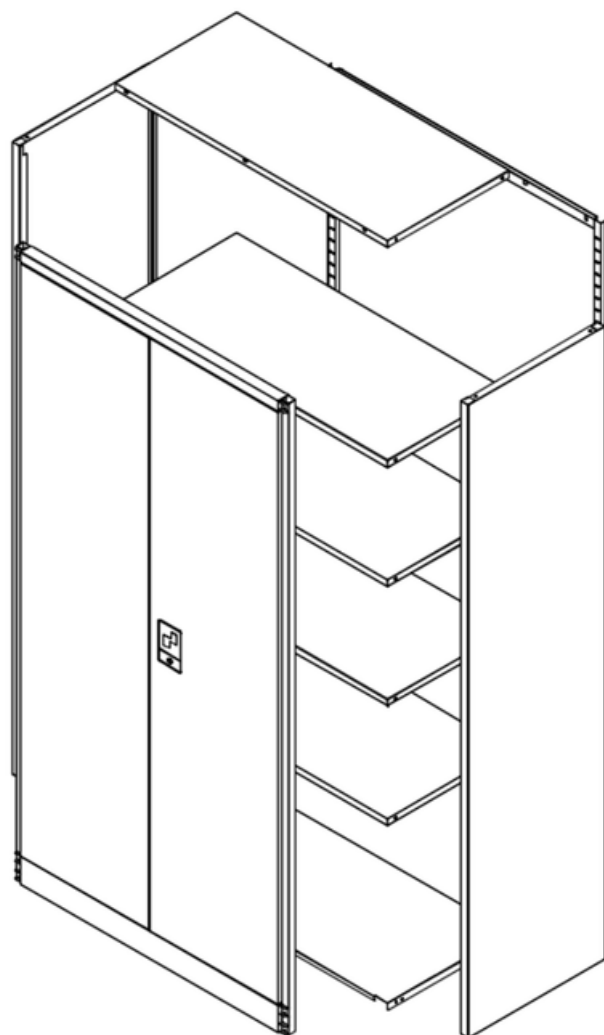


SK

1

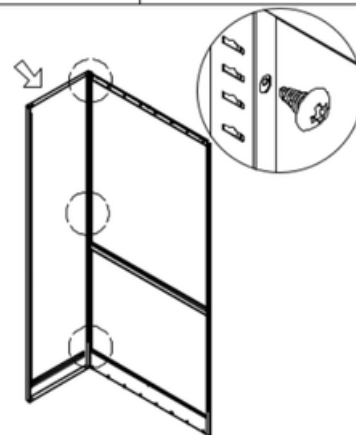


Priskrutkujte ľavú bočnicu a zadný panel samoreznými skrutkami (5x10)

2

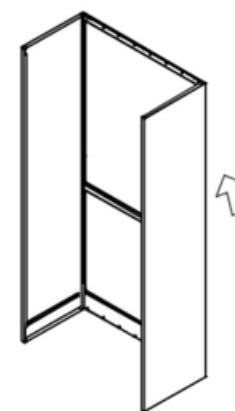


Priskrutkujte pravú dosku a zadnú dosku rovnakým spôsobom ako v prvom kroku

3

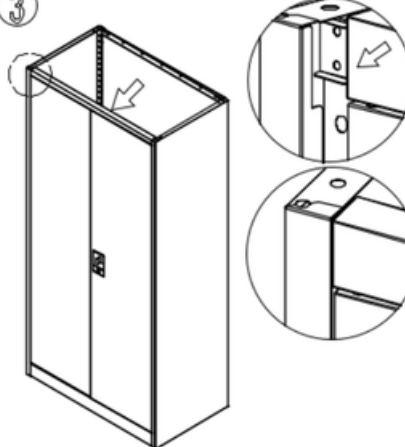


Pripevnite rám dverí k obom bočným doskám

4

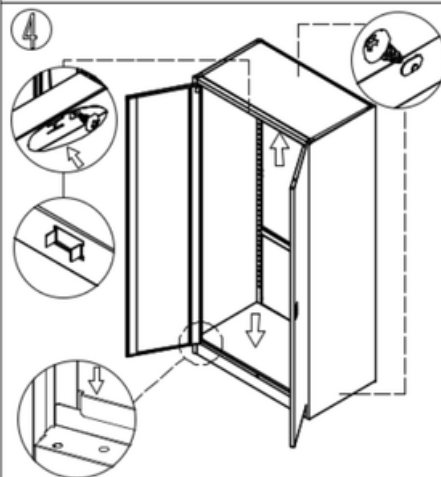


Namontujte hornú a spodnú dosku

5

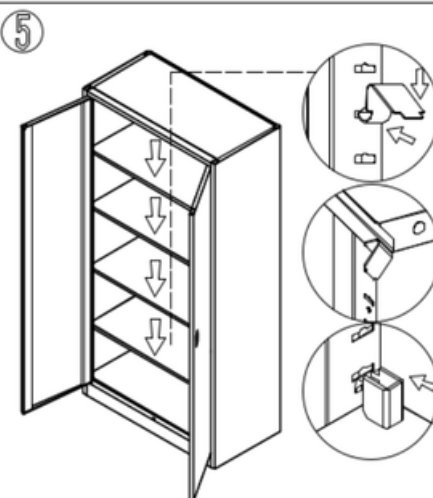

Namontujte police

6

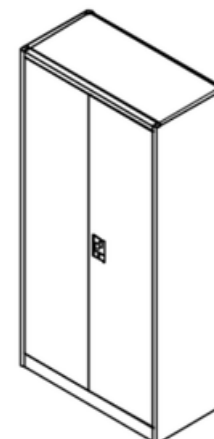


Upravte jednotlivé časti tak, aby po montáži dobre sedeli



Levá strana: 1 ks




Pravá strana: 1 ks

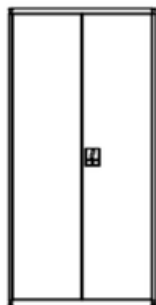


Rám dveří: 1 ks



Zadní deska: 1 ks

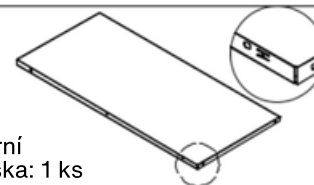


Horní deska: 1 ks

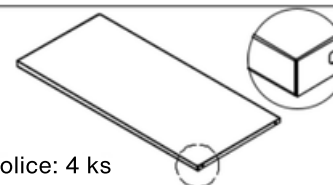


Police: 4 ks



Samořezné šrouby (5x10): 13 ks

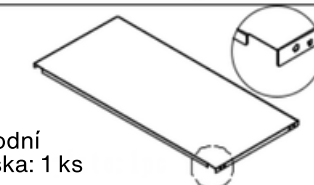


Spodní deska: 1 ks

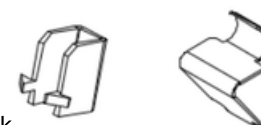


Držák na police: 16 ks



Klíč: 1 souprava

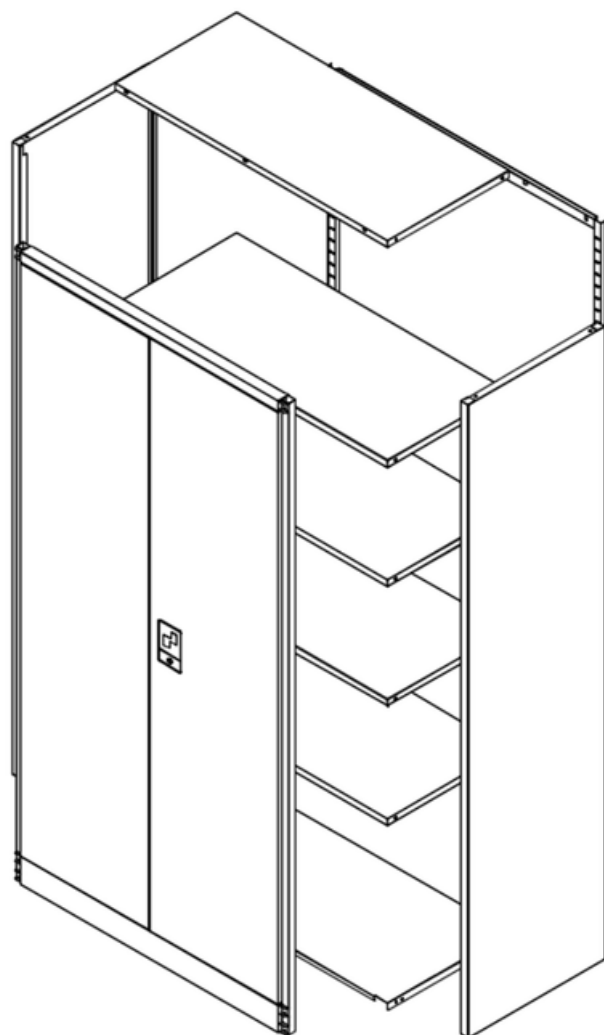


1

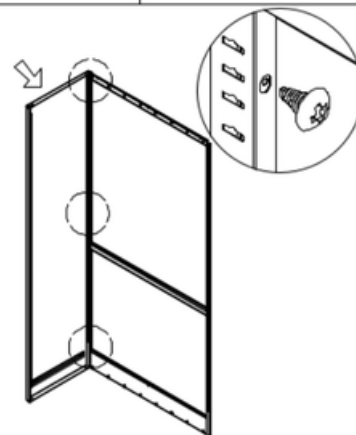


Přišroubujte levou bočnici a zadní panel samořeznými šrouby (5x10)

2

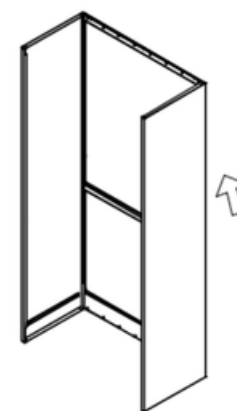


Přišroubujte pravou desku a zadní desku stejným způsobem jako v prvním kroku

3

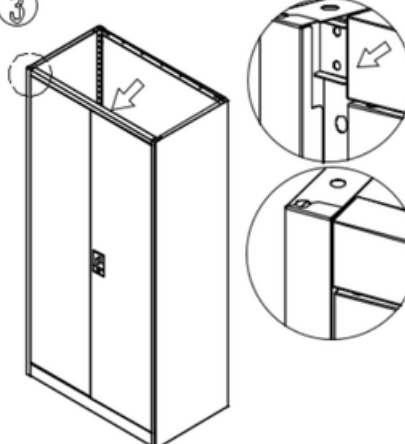


Pripevněte rám dveří k oběma bočním deskám

4

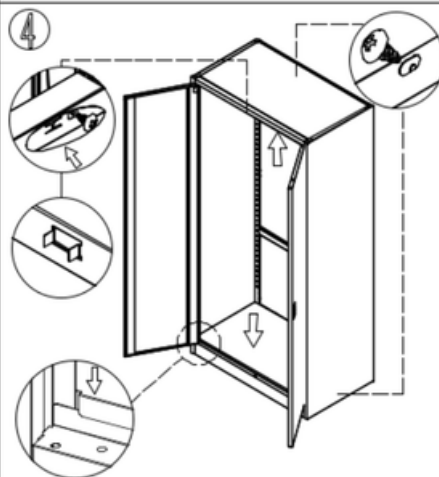


Namontujte horní a spodní desku

5

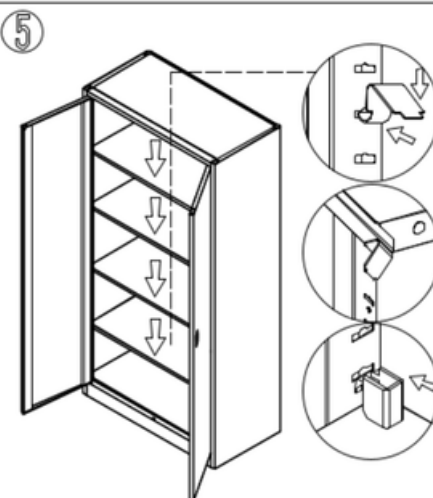

Namontujte police

6

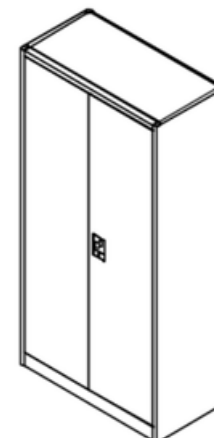

Upravte jednotlivé části tak, aby po montáži dobře seděly



Bal oldal: 1 db




Jobb oldal: 1 db




Ajtókeret: 1 db



Hátsó panel: 1 db

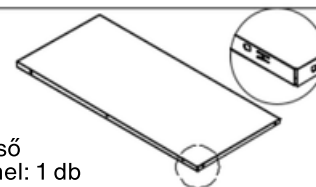


Felső panel: 1 db

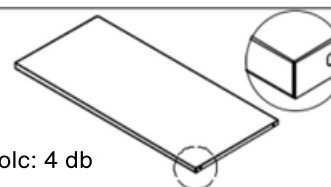


Polc: 4 db



Önmetsző csavar (5x10): 13 db

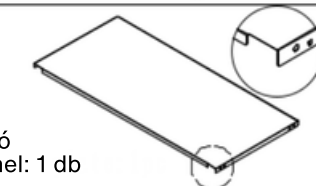


Alsó panel: 1 db

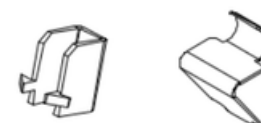


Polctartó: 16 db



Kulcs: 1 készlet

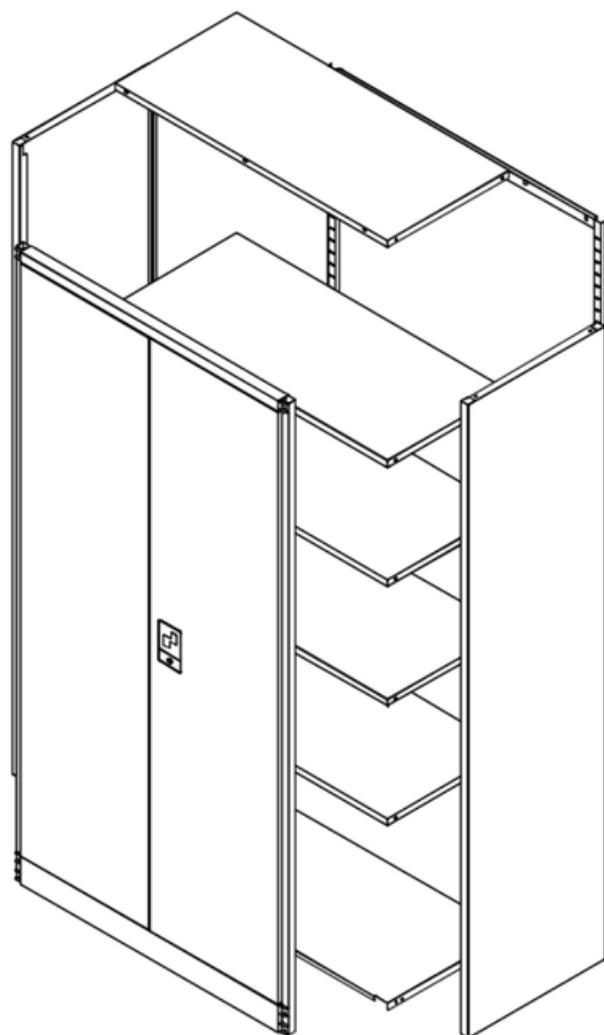


1

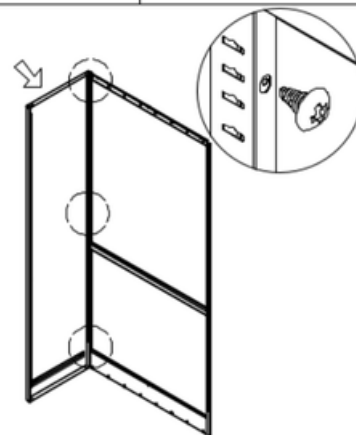


Csavarozza fel a bal oldali panelt és a hátlapot az önmetsző csavarok (5x10) segítségével

2

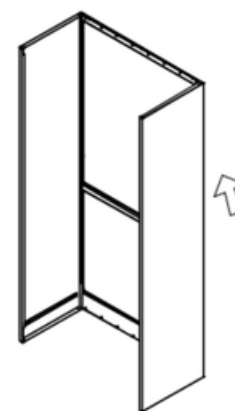


Csavarozza fel a jobb oldali és a hátsó panelt ugyanúgy, mint az első lépésben

3

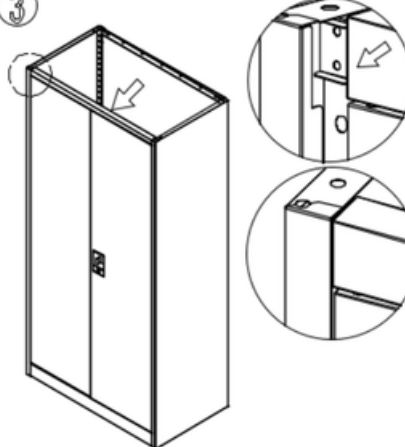


Erősítse az ajtókeretet mindkét oldallaphoz

4

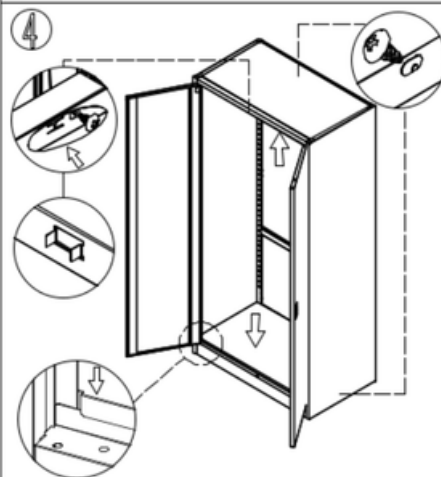


Szerelje fel a felső és az alsó panelt

5

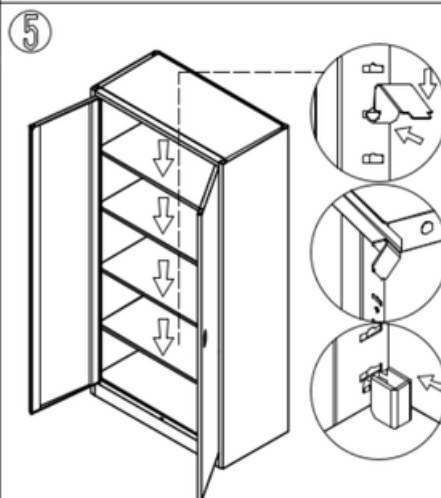

Szerelje fel a polcokat

6

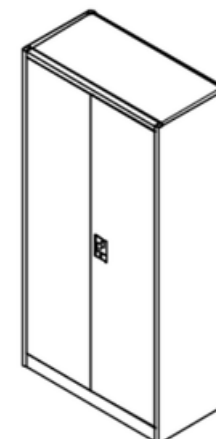


Állítsa be az egyes alkatrészeket úgy, hogy az összeszerelés után jól illeszkedjenek



Strona lewa: 1 szt




Prawa strona: 1 szt

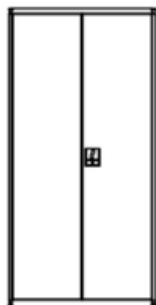


Ościeżnica: 1 szt



Panel tylny: 1 szt

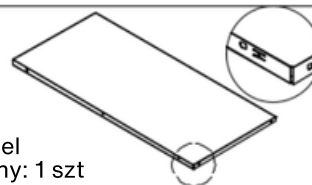


Panel górny: 1 szt

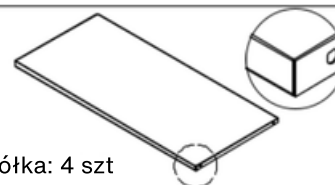


Półka: 4 szt



Wkręt samogwintujący (5x10): 13 szt

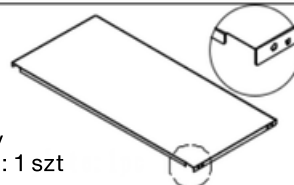


Dolny panel: 1 szt



Wspornik półki: 16 szt




Klucz: 1 zestaw

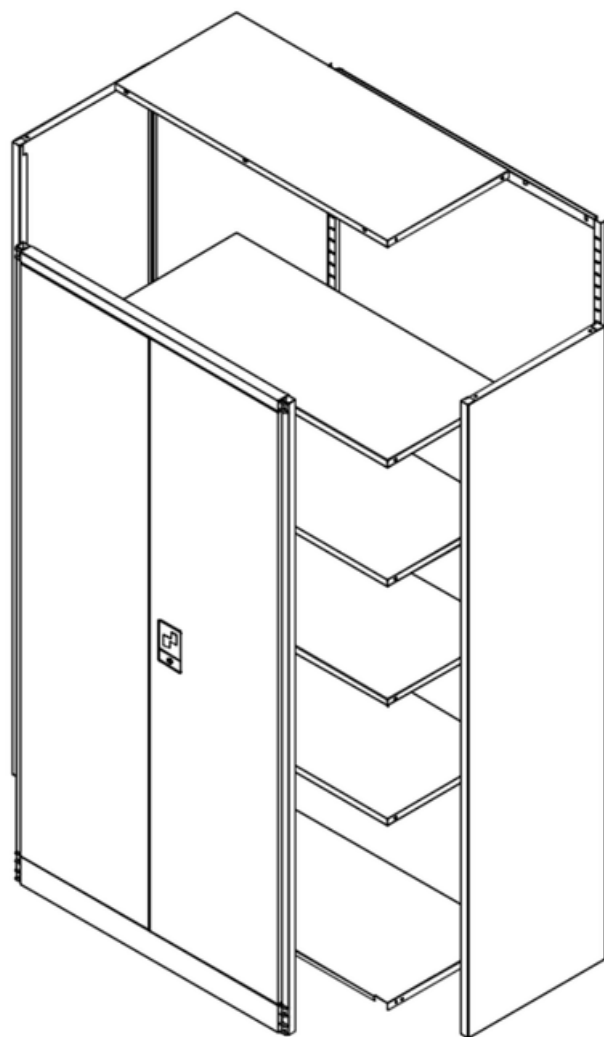


PL

1

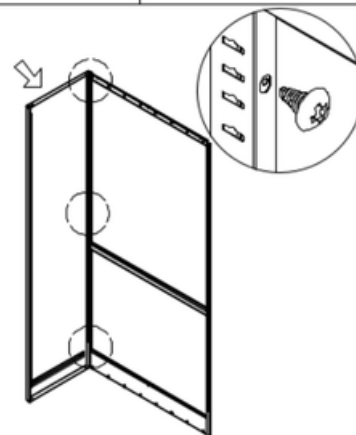


Przykręć lewy panel boczny oraz panel tylny za pomocą wkrętów samogwintujących (5x10)

2

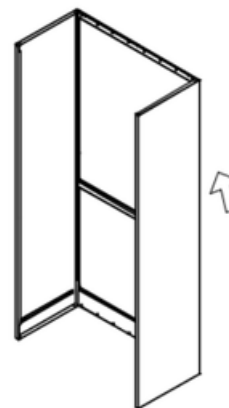


Przykręć prawy panel oraz tylny panel w taki sam sposób, jak w pierwszym kroku

3

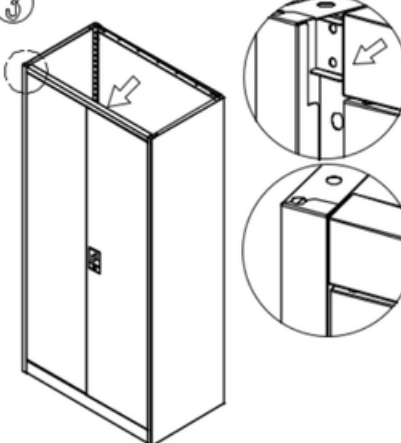


Przymocuj ramę drzwi do obu paneli bocznych

4

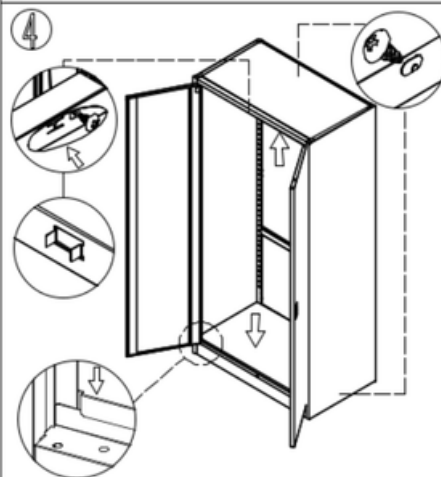


Zamontuj górny i dolny panel

5

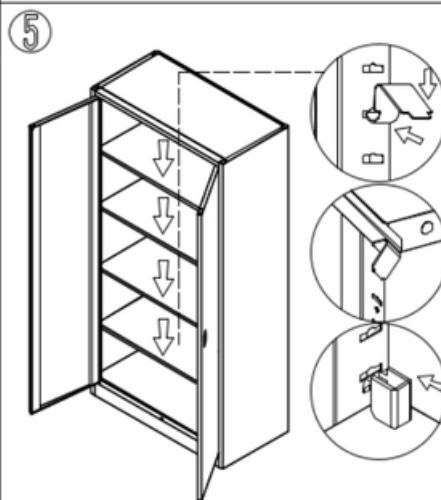

Zamontuj półki

6

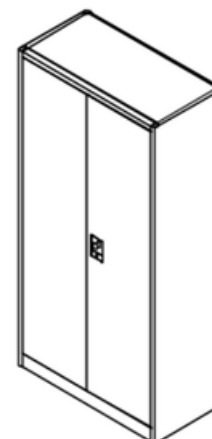

Dopasuj poszczególne elementy tak, aby po złożeniu dobrze do siebie pasowały



Linke Seite: 1 Stück




Rechte Seite: 1 Stück




Türrahmen: 1 Stück



Rückwand: 1 Stück

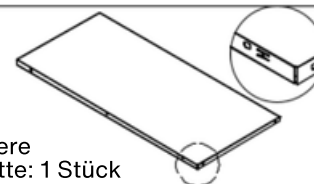


Obere  
Platte: 1 Stück

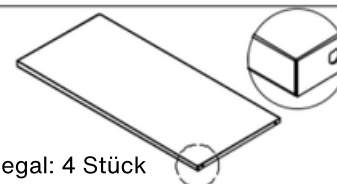


Regal: 4 Stück



SSelbstschneidende  
Schraube (5x10): 13 Stück

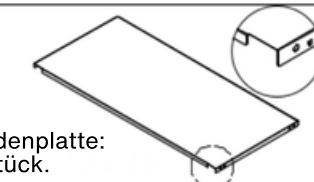



Bodenplatte:  
1 Stück.

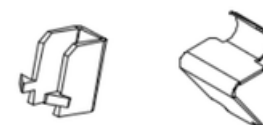


Regalträger: 16 Stück




Schlüssel: 1 Satz

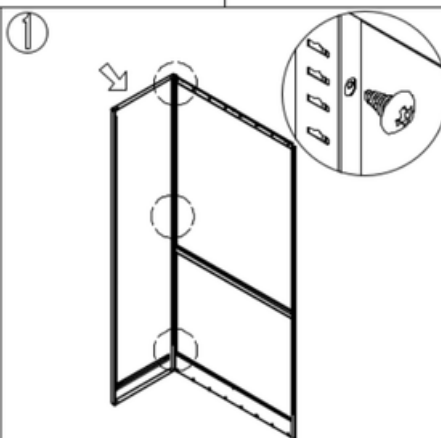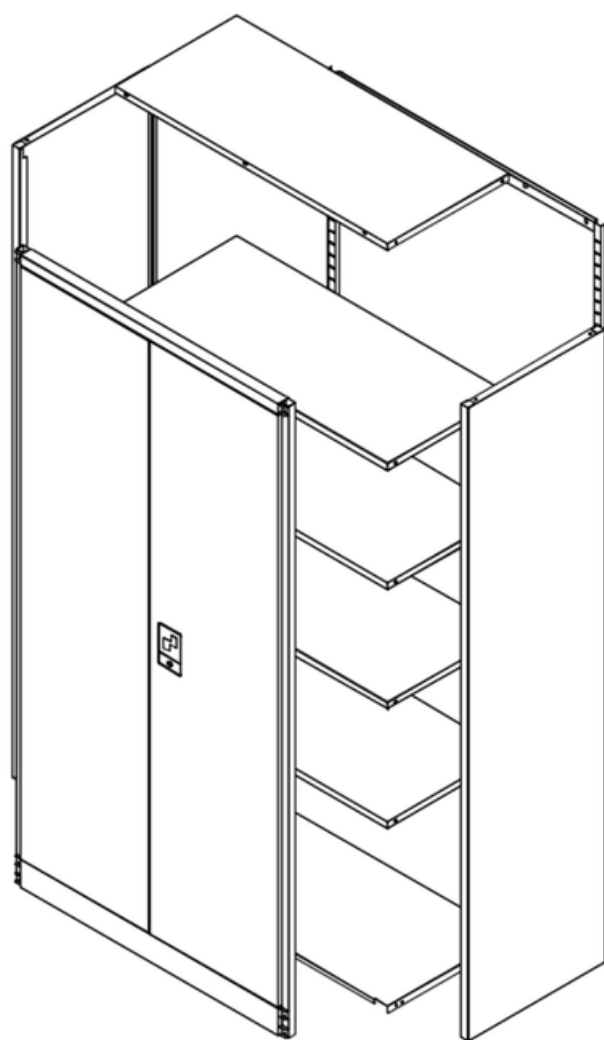


Schrauben Sie die linke  
Seitenwand und die Rückwand mit  
selbstschneidenden Schrauben (5x10)  
fest

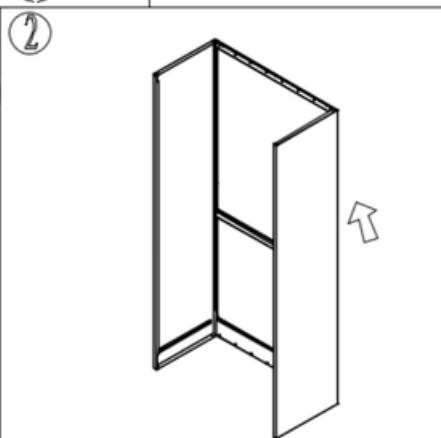


Schrauben Sie die rechte Seitenwand  
und die Rückwand auf die gleiche  
Weise wie im ersten Schritt fest

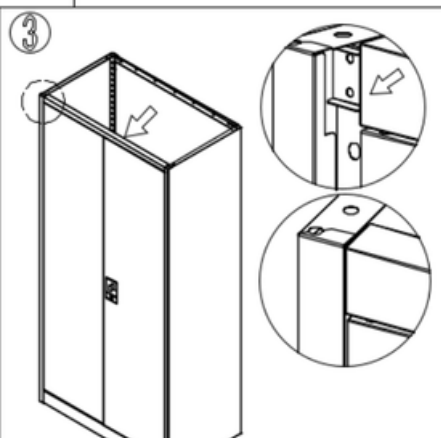


Befestigen Sie den Türrahmen an  
beiden Seitenteilen

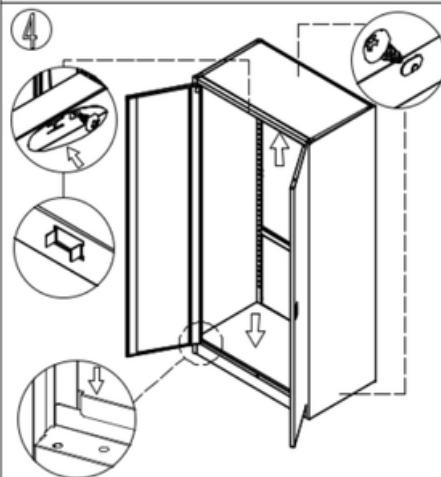



Montieren Sie die oberen und unteren  
Paneele

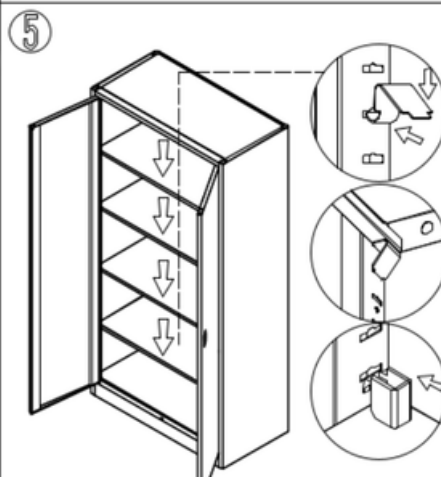

Installieren Sie die Regale

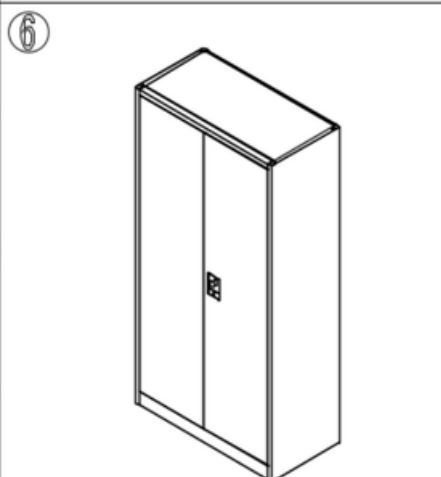



Passen Sie die einzelnen Teile so an,  
dass sie nach der Montage gut passen

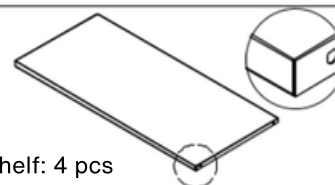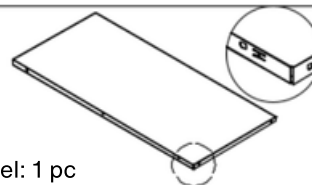

Top panel: 1 pc

Shelf: 4 pcs

Self-tapping screw (5x10): 13 pcs

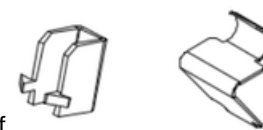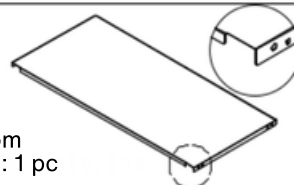

Bottom panel: 1 pc

Shelf support: 16 pcs


Key: 1 set

Left side: 1 pc


Right side: 1 pc

Door frame: 1 pc

Back panel: 1 pc

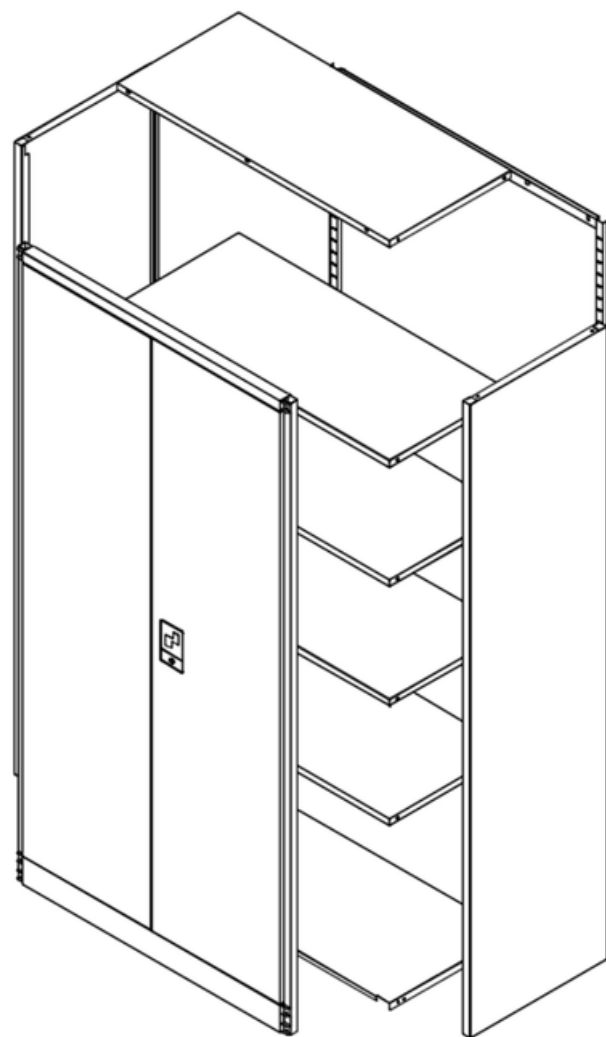


①

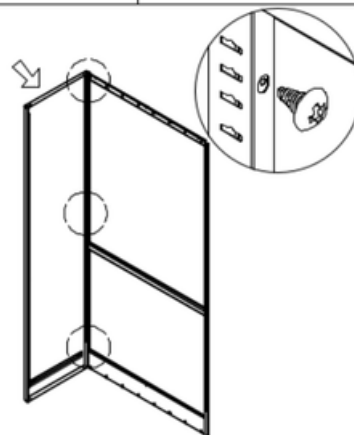

Screw on the left side panel and the rear panel using self-tapping screws (5x10)

②

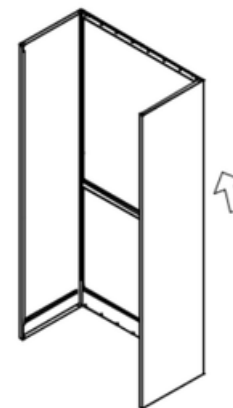


Screw on the right panel and the back panel in the same way as in the first step

③




Attach the door frame to both side panels

④

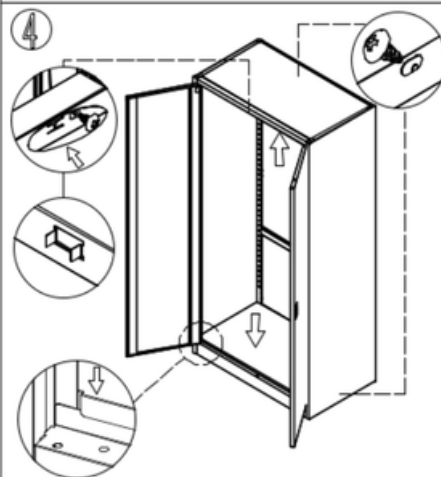


Install the top and bottom panels

⑤

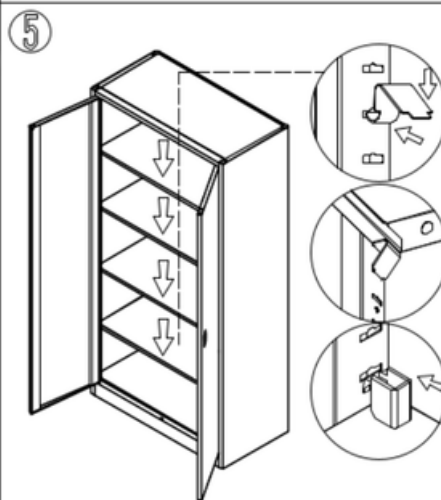

Install the shelves

⑥

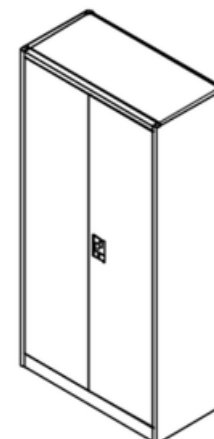

Adjust the individual parts so that they fit well after assembly

ENG



Partea stângă: 1 buc.




Partea dreaptă: 1 buc.




Cadru ușă: 1 buc.



Panou posterior: 1 buc.

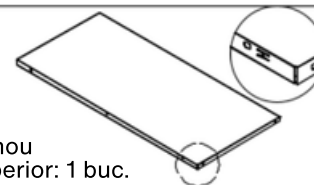


Panou superior: 1 buc.

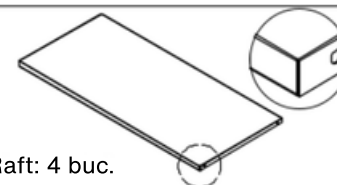

Raft: 4 buc.



Șurub autofiletant (5x10): 13 buc.

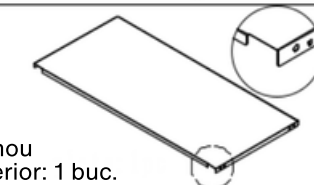


Panou inferior: 1 buc.




Suport pentru poliță: 16 buc.



Cheie: 1 set

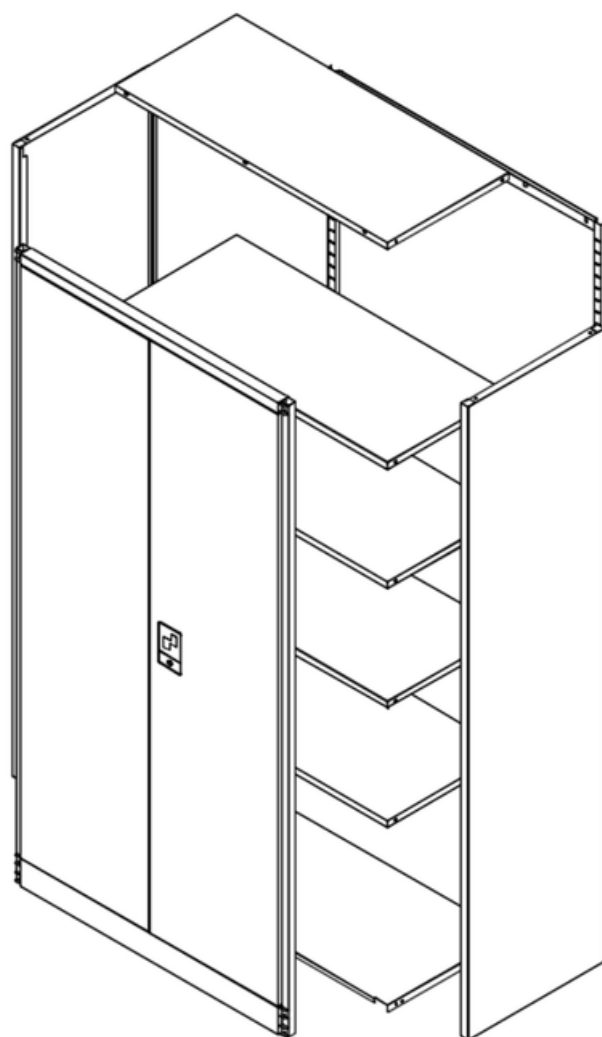


1

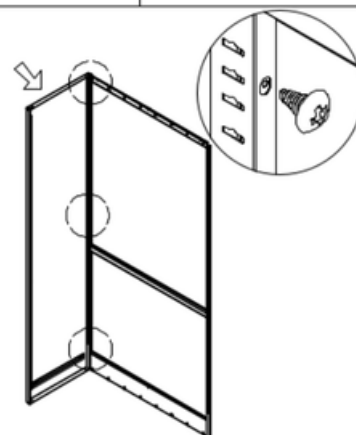


Fixați panoul lateral stânga și panoul din spate cu șuruburi autofiletante (5x10)

2

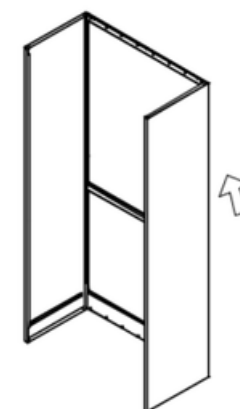


Înșurubează panoul din dreapta și panoul din spate în același mod ca la primul pas

3

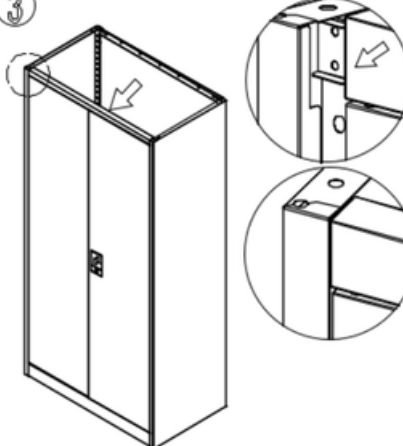


Fixează cadrul ușii de ambele panouri laterale

4

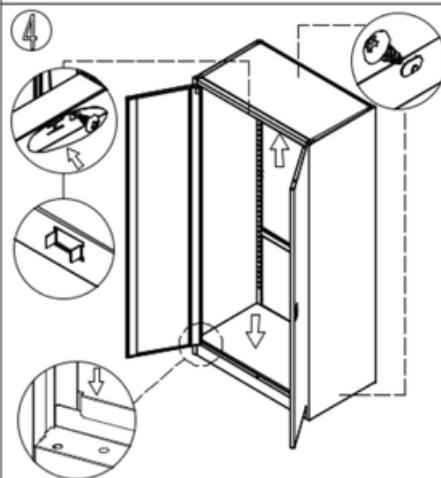


Instalați panourile superior și inferior

5


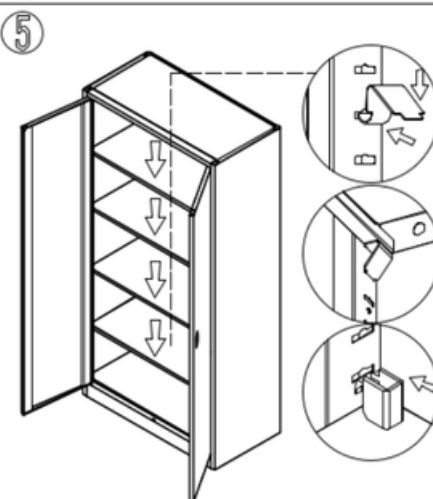


Montează rafturile

6

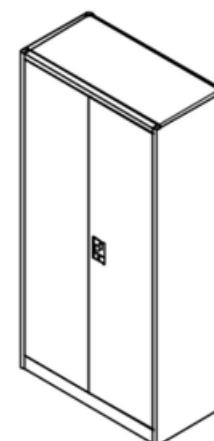



Reglează componentele individuale astfel încât să se îmbine bine după asamblare

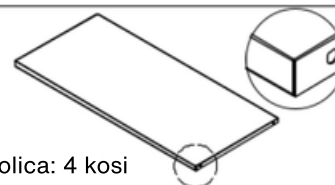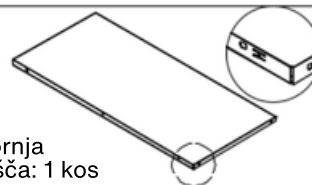

Zgornja plošča: 1 kos

Polica: 4 kosi

SSamorezni vijak (5x10): 13 kosov

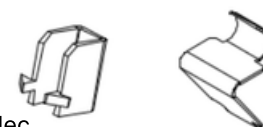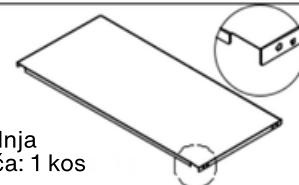

Spodnja plošča: 1 kos

Nosilec police: 16 kosov


Ključ: 1 komplet

Leva stran: 1 kos


Desna stran: 1 kos

Podboj: 1 kos


Zadnja plošča: 1 kos

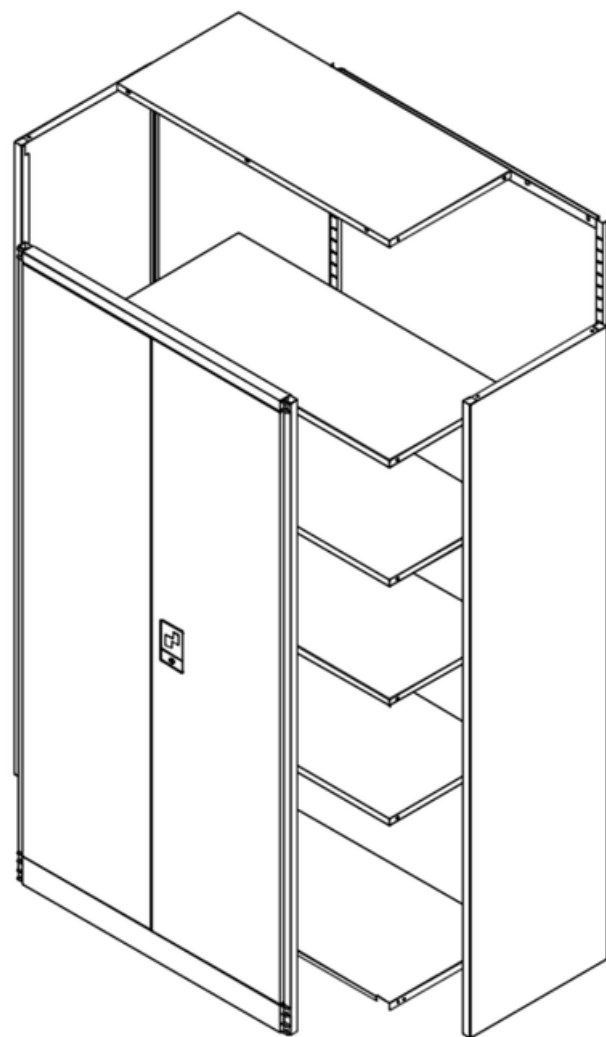

SL

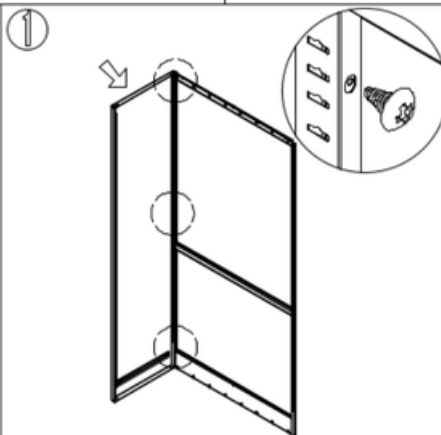


Privijte levo stransko ploščo in zadnjo ploščo s pomočjo samoreznih vijakov (5x10)

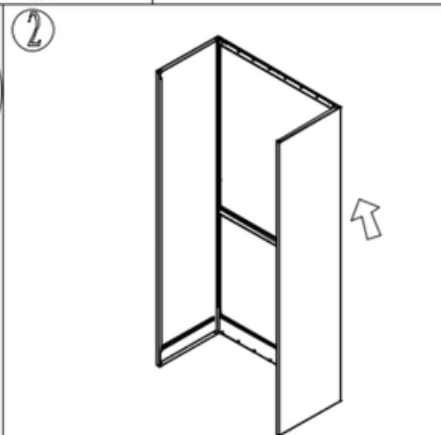


Privijte desno in hrbtno ploščo na enak način kot v prvem koraku




Pritrdite okvir vrat na obe stranski plošči

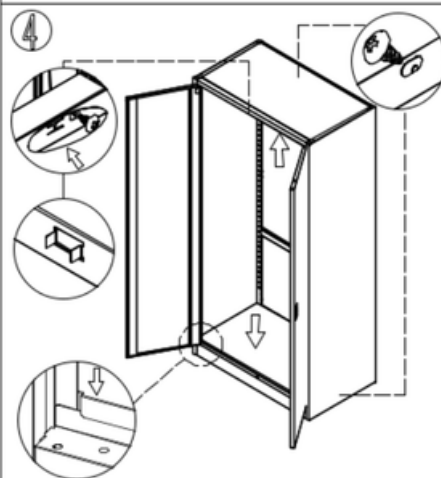

Namestite zgornjo in spodnjo ploščo

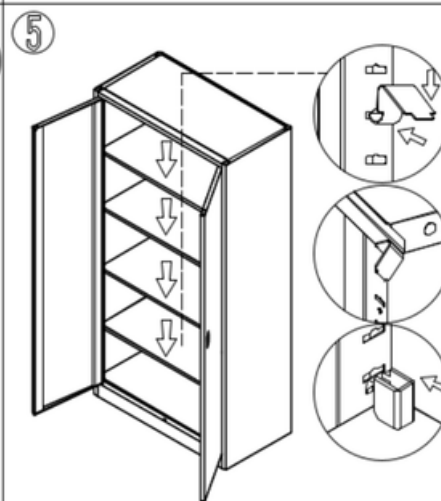

Namestite police

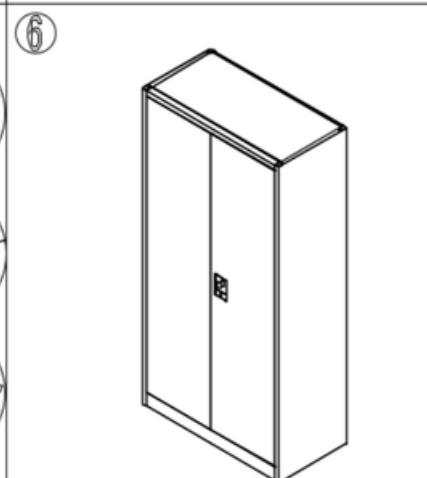


Prilagodite posamezne dele tako, da se bodo po sestavljanju dobro prilegali



Lijeva strana: 1 kom




Desna strana: 1 kom

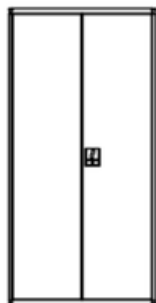


Dovratnik: 1 kom



Stražnja ploča: 1 kom

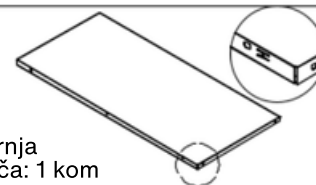


Gornja ploča: 1 kom

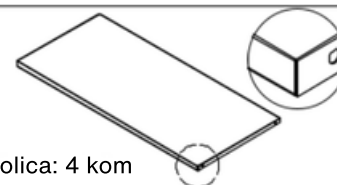

Police: 4 kom



Samorezni vijak (5x10): 13 kom

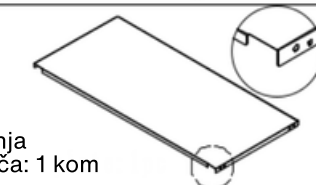


Donja ploča: 1 kom




Nosач police: 16 kom




Ključ: 1 komplet

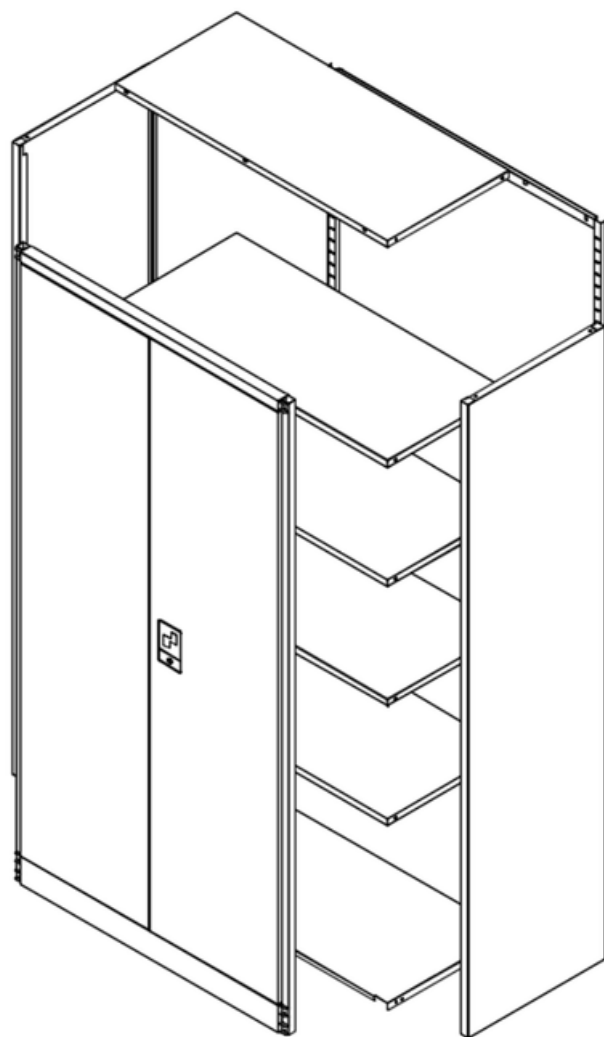


HR

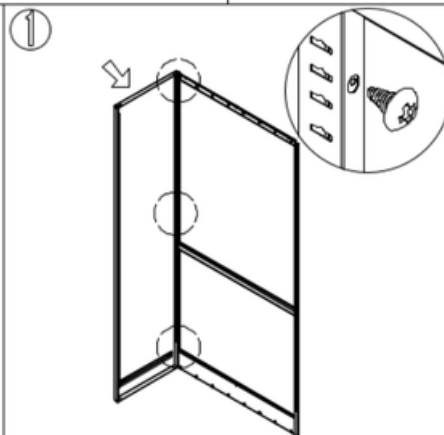


1 Pričvrstite lijevu bočnu ploču i stražnju ploču pomoću samoreznih vijaka (5x10)

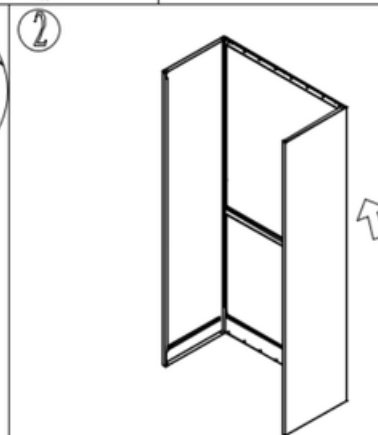


2 Pričvrstite desnu i stražnju ploču vijcima na isti način kao u prvom koraku

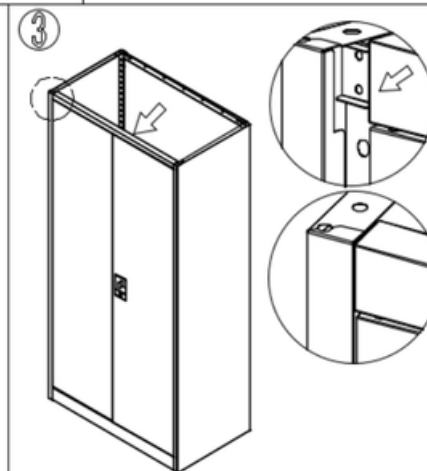


3 Pričvrstite okvir vrata na obje bočne ploče

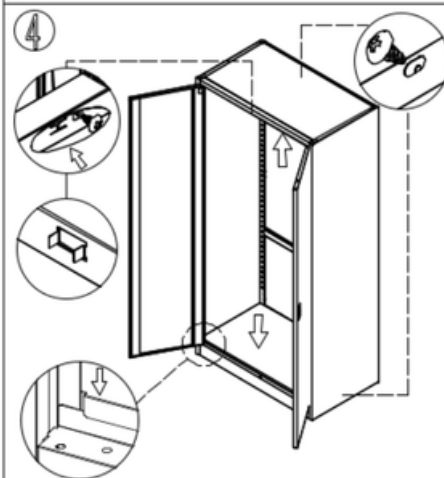

4 Postavite gornju i donju ploču

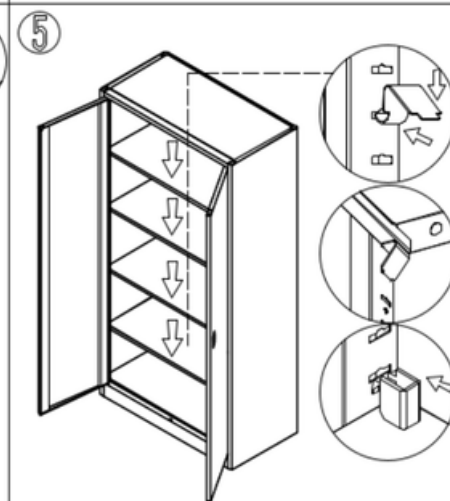

5 Postavite police

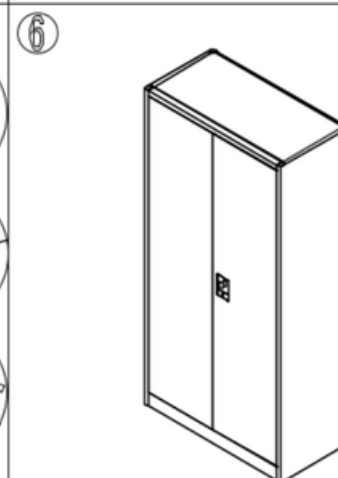

6 Prilagodite pojedinačne dijelove tako da dobro pristaju nakon sastavljanja



Leva strana: 1 kom




Desna strana: 1 kom




Okvir vrata: 1 kom



Zadnji panel: 1 kom

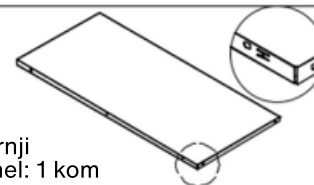


Gornji panel: 1 kom

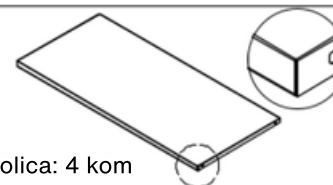

Polica: 4 kom



Samorezni vijak (5x10): 13 komada

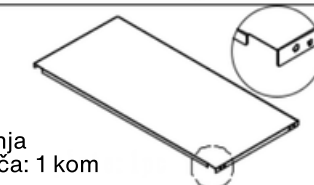


Donja ploča: 1 kom



Nosač police: 16 komada




Ključ: 1 komplet

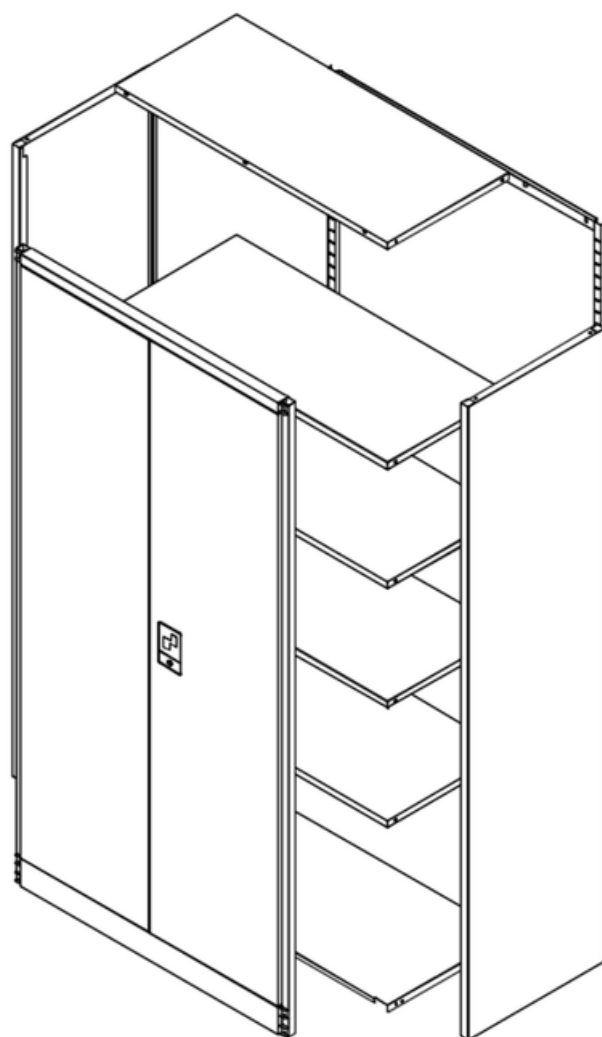


SR

1

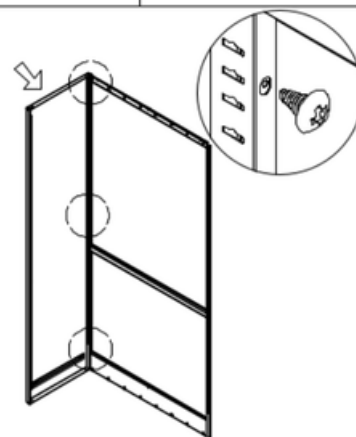


Pričvrstite levi bočni panel i zadnji panel pomoću samoreznih šrafova (5x10)

2

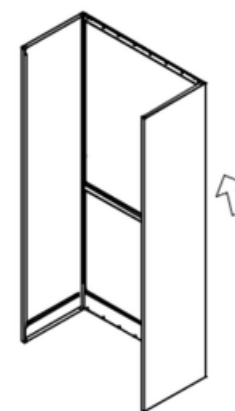


Pričvrstite desni i zadnji panel na isti način kao u prvom koraku

3

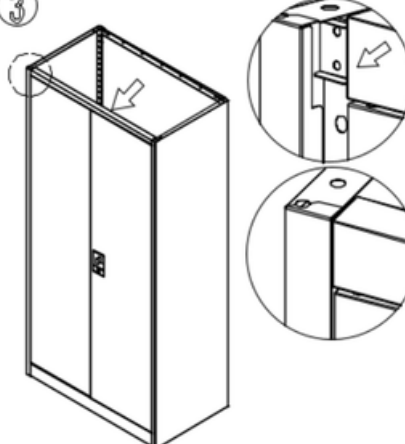


Pričvrstite okvir vrata za obe bočne ploče

4

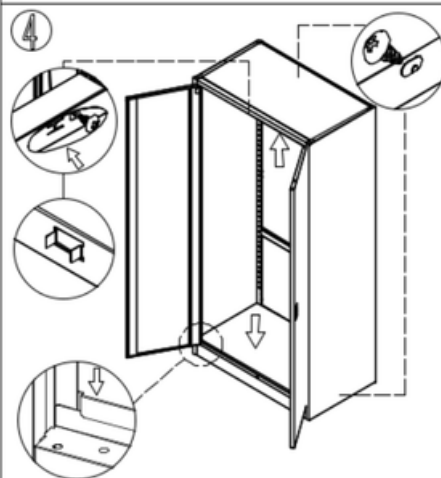


Postavite gornji i donji panel

5

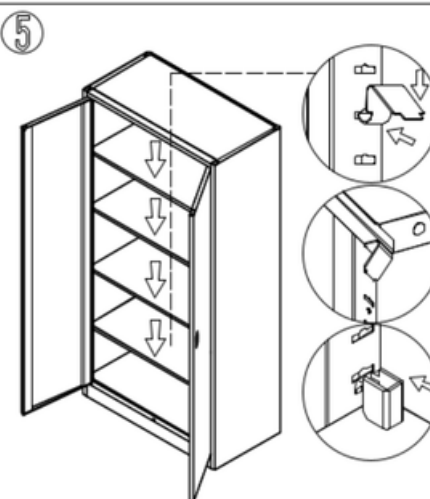

Postavite police

6

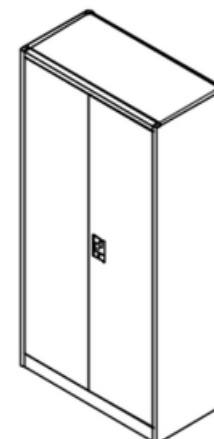

Podesite pojedinačne delove tako da dobro naležu nakon sklapanja



Лява страна: 1 бр




Дясна страна: 1 бр




Каса за врата: 1 бр



Заден панел: 1 бр

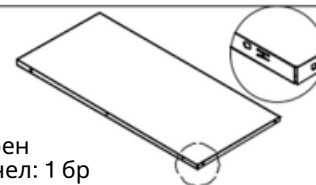


Горен панел: 1 бр

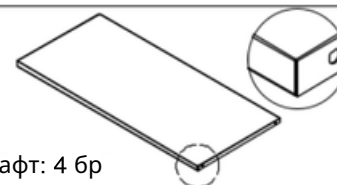


Рафт: 4 бр



Самонарезен винт (5x10): 13 бр

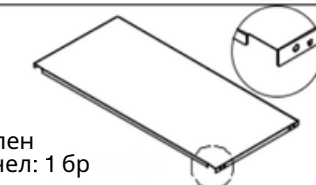


Долен панел: 1 бр

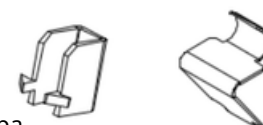


Опора за рафт: 16 бр




Ключ: 1 комплект

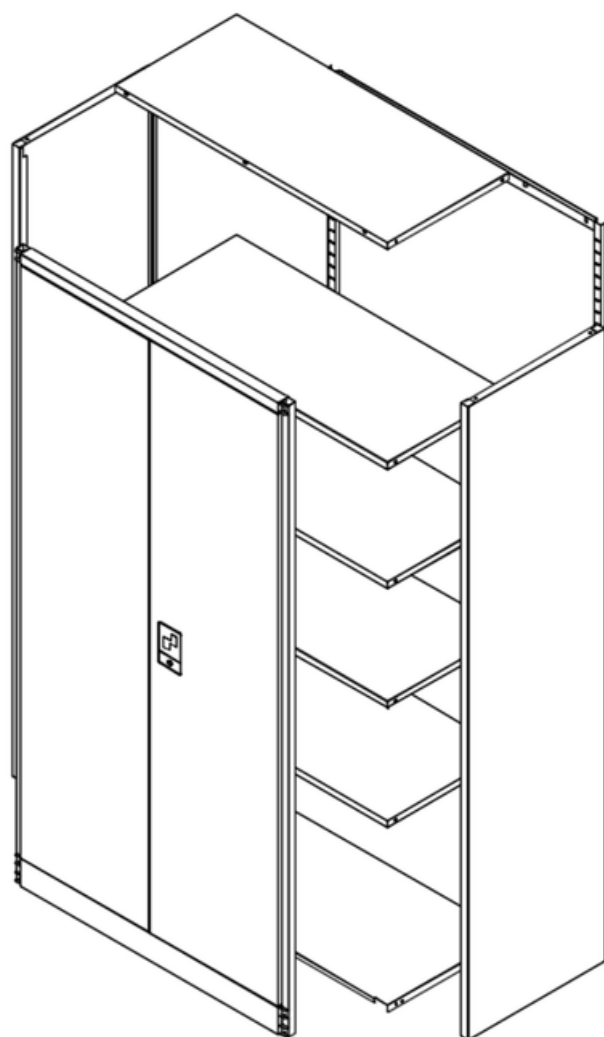


BG

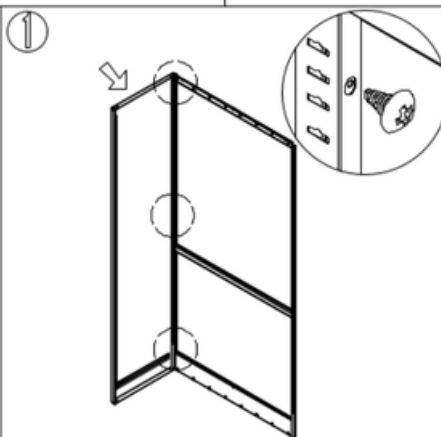


Завийте левия страничен панел и задния панел, като използвате самонарезни винтове (5x10)

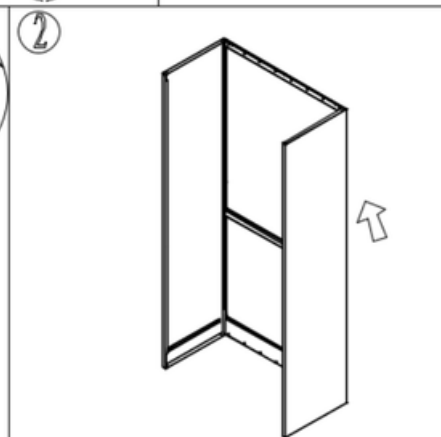


Завийте десния и задния панел по същия начин, както в първата стъпка

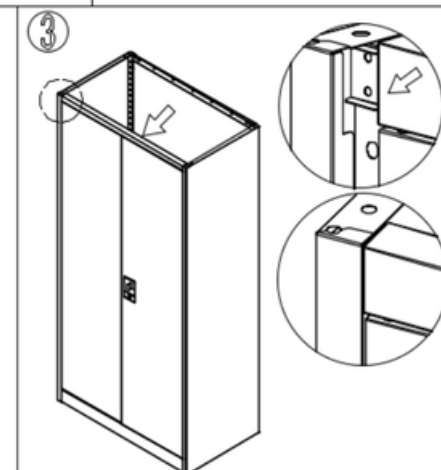


Прикрепете рамката на вратата към двата странични панела

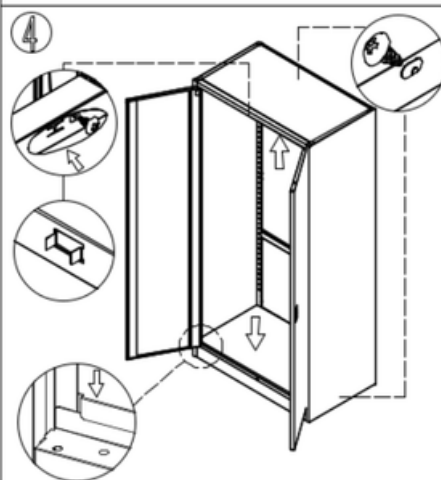

Монтирайте горния и долния панел

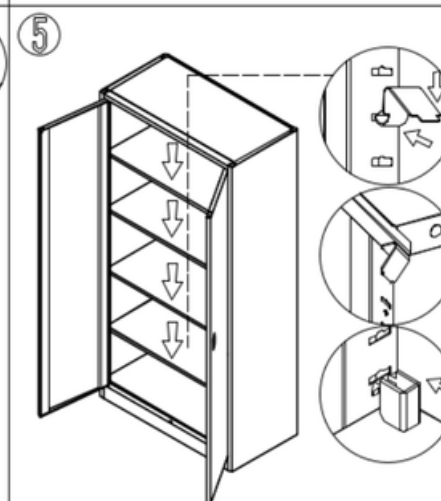

Монтирайте рафтовете

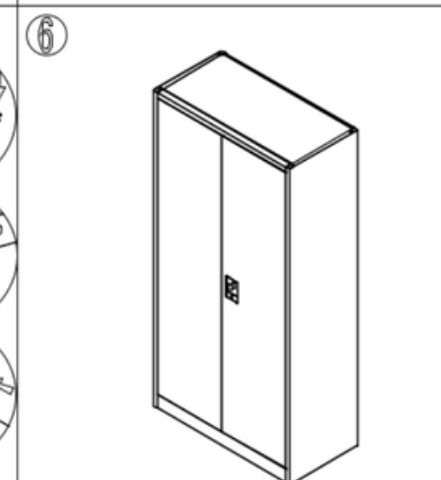

Нагласете отделните части така, че да пасват добре след сглобяването



Αριστερή πλευρά: 1 τεμ




Δεξιά πλευρά: 1 τεμ




Κάσα πόρτας: 1 τεμ



Πίσω πάνελ: 1 τεμ

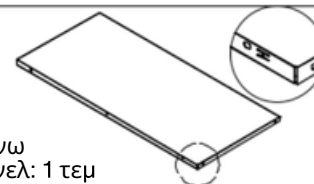


Πάνω πάνελ: 1 τεμ

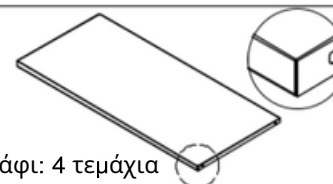

Ράφι: 4 τεμάχια



Αυτοκοχλιοτομούμενη βίδα (5x10): 13 τεμ.

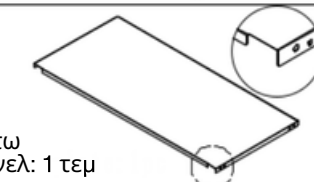


Κάτω πάνελ: 1 τεμ




Στήριγμα ραφιού: 16 τεμάχια



Κλειδί: 1 σετ

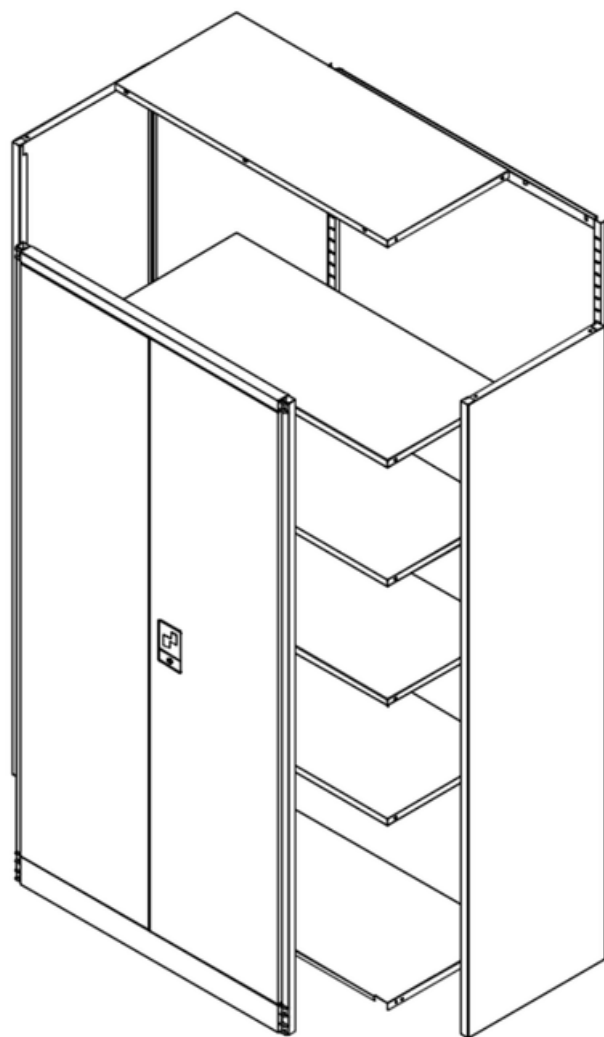


1

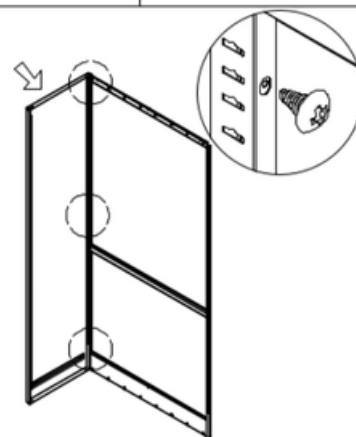


Βιδώστε το αριστερό πλευρικό πάνελ και το πίσω πάνελ χρησιμοποιώντας αυτοκοχλιοτομούμενες βίδες (5x10)

2

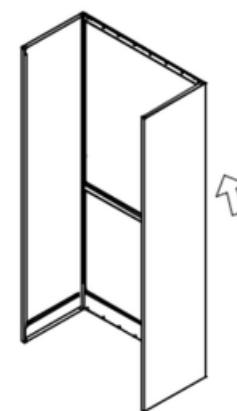


Βιδώστε το δεξί και το πίσω πάνελ με τον ίδιο τρόπο όπως στο πρώτο βήμα

3

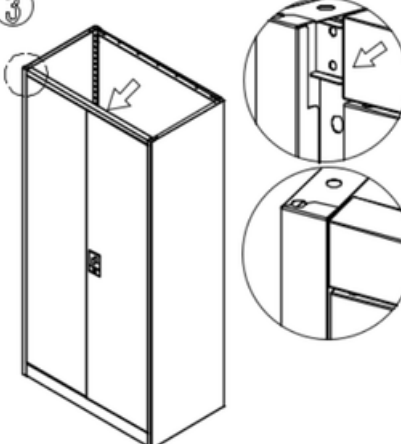


Στερεώστε το πλαίσιο της πόρτας και στα δύο πλαϊνά πάνελ

4

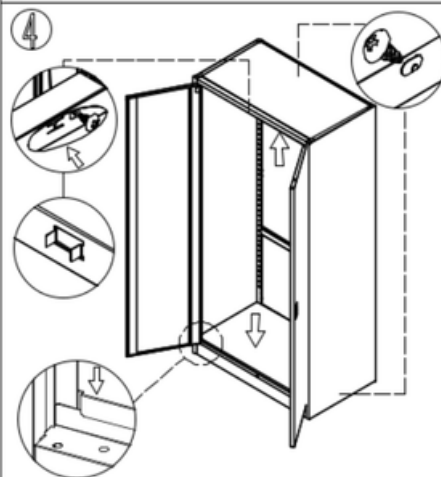


Τοποθετήστε τα πάνω και κάτω πάνελ

5

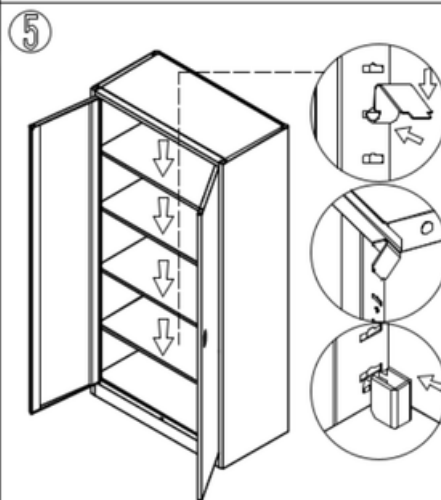

Τοποθετήστε τα ράφια

6

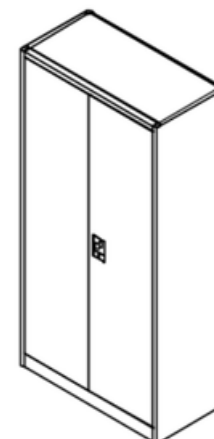

Προσαρμόστε τα επιμέρους εξαρτήματα ώστε να εφαρμόζουν καλά μετά τη συναρμολόγηση



Lato sinistro: 1 pz




Lato destro: 1 pz




Telaio della porta: 1 pz



Pannello posteriore: 1 pz

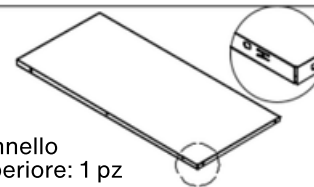


Pannello superiore: 1 pz

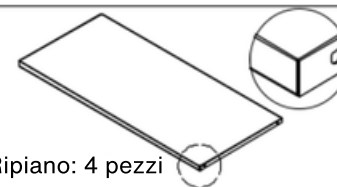


Ripiano: 4 pezzi



Vite autofilettante (5x10): 13 pz.

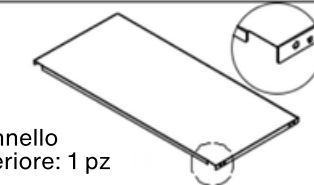


Pannello inferiore: 1 pz

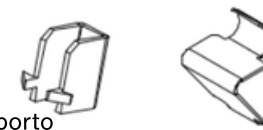


Supporto per ripiano: 16 pezzi



Chiave: 1 set

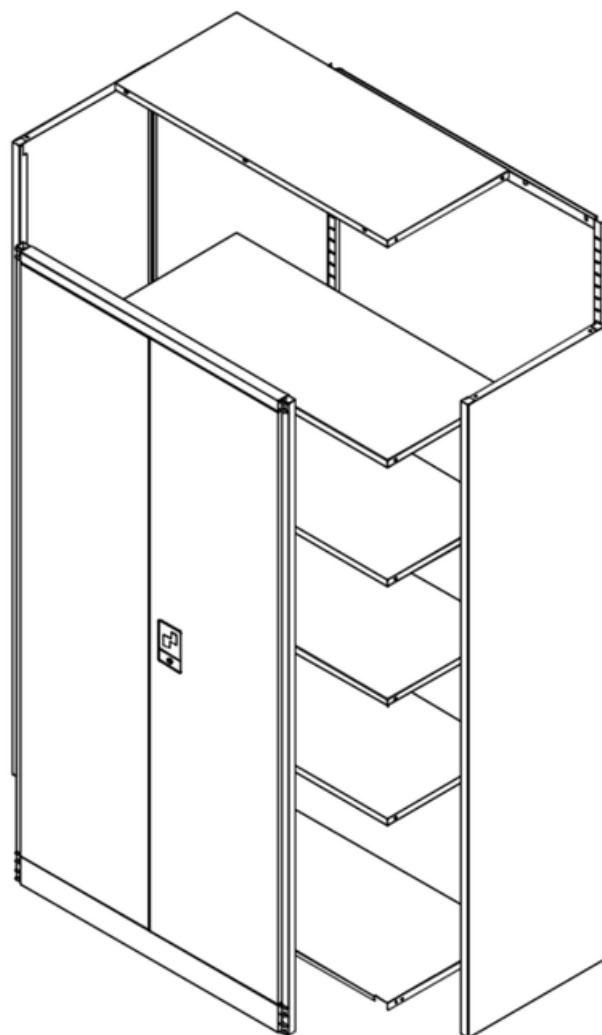


1

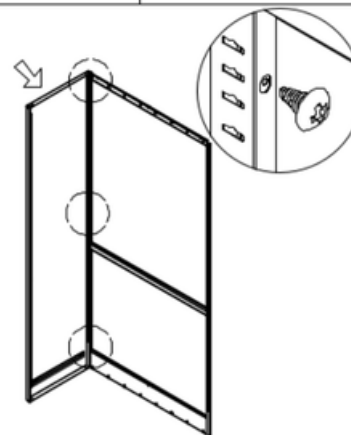


Avvitare il pannello laterale sinistro e il pannello posteriore utilizzando viti autofilettanti (5x10)

2

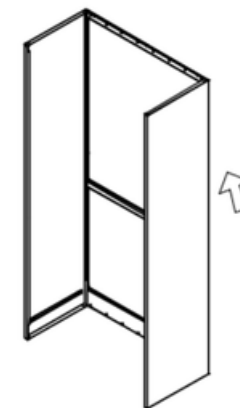


Avvita il pannello destro e il pannello posteriore seguendo la stessa procedura del primo passaggio

3

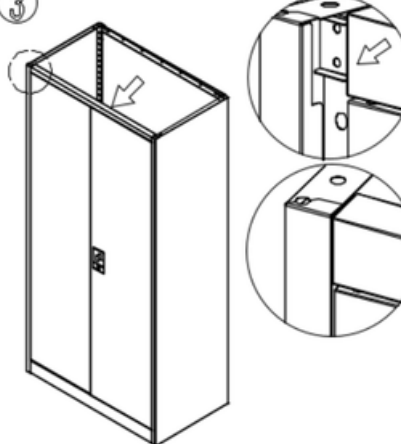


Fissa il telaio della porta a entrambi i pannelli laterali

4

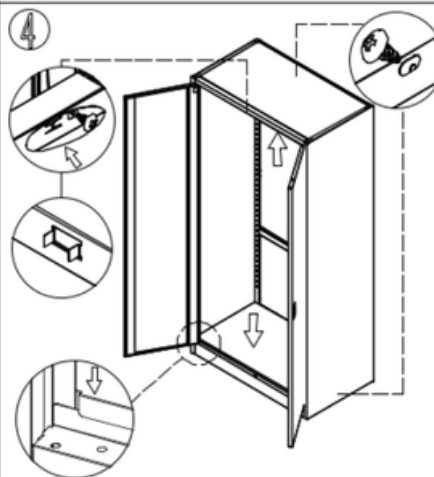


Installa i pannelli superiore e inferiore

5

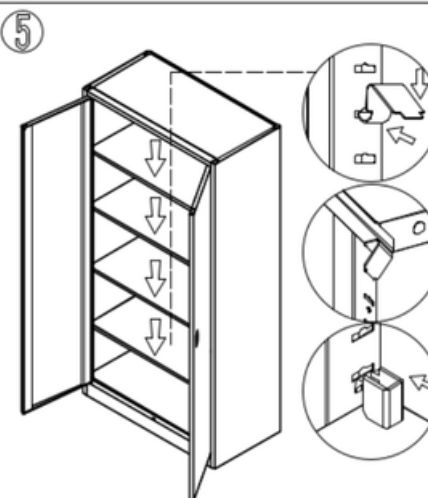

Installa le mensole

6

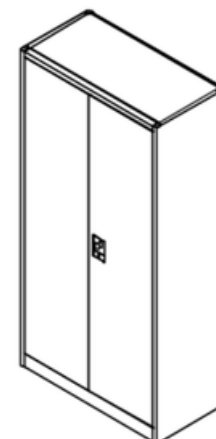


Regola le singole parti in modo che si adattino bene dopo il montaggio



Lado izquierdo: 1 ud.




Lado derecho: 1 ud.

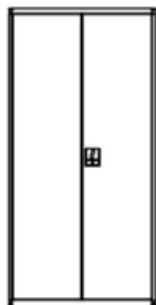


Zárubňa: 1 ks



Marco de puerta: 1 ud.

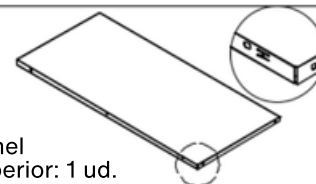


Panel superior: 1 ud.

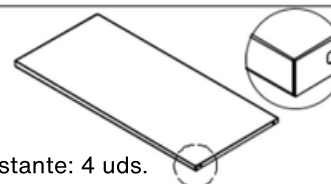


Estante: 4 uds.



Tornillo autorroscante (5x10): 13 uds.

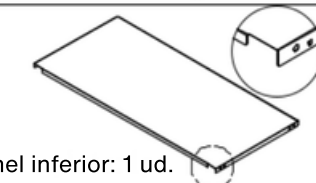


Panel inferior: 1 ud.

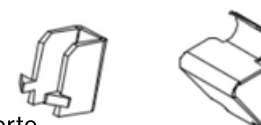

Soporte para estante: 16 uds.




Llave: 1 juego

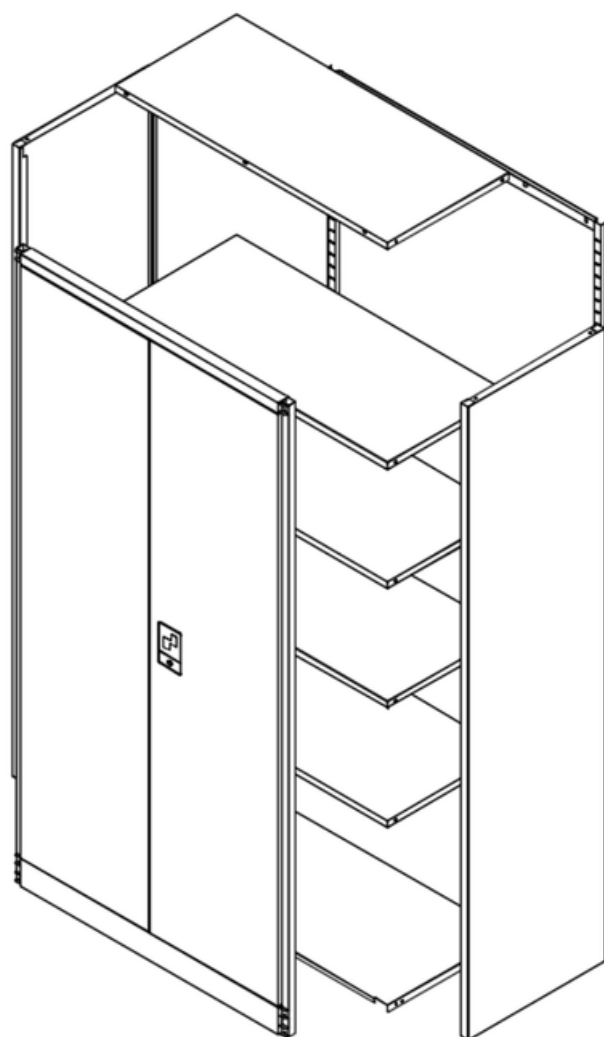


ES

1

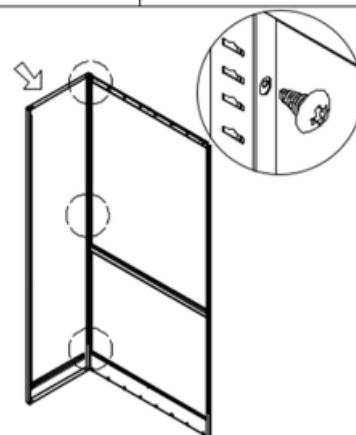

Atornille el panel lateral izquierdo y el panel trasero utilizando tornillos autorroscantes (5x10)

2

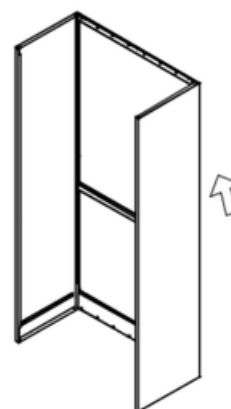


Atornilla el panel derecho y el panel trasero de la misma manera que en el primer paso

3




Fije el marco de la puerta a ambos paneles laterales

4

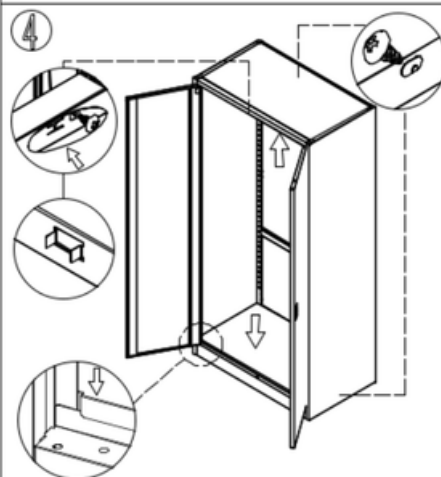


Instale los paneles superior e inferior

5

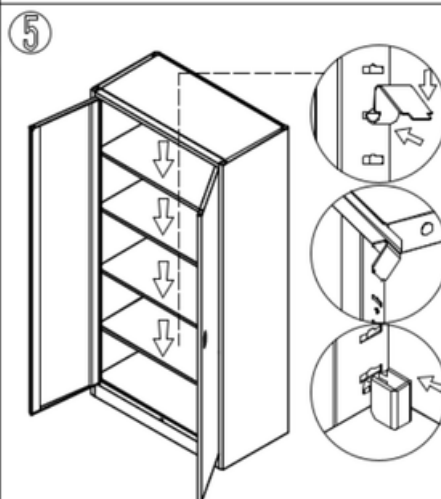

Instala los estantes

6

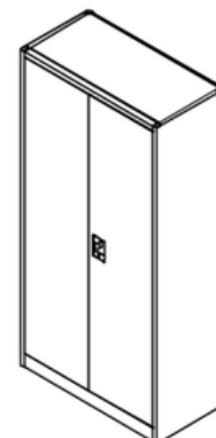


Ajusta las piezas individuales para que encajen bien tras el montaje



Lado esquerdo: 1 ud.



Lado direito: 1 peça

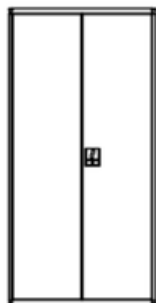


Batente da porta: 1 ud.




Painel traseiro: 1 ud.


Painel superior: 1 ud.

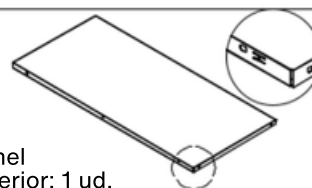


Painel inferior: 1 ud.

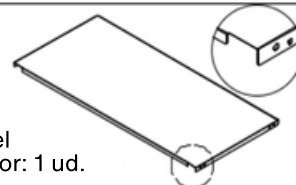

Prateleira: 4 uds.

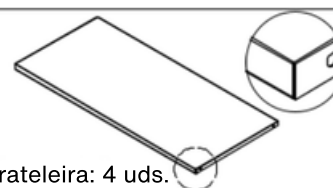


Suporte para prateleira: 16 uds.

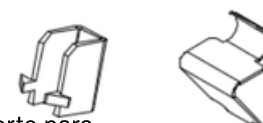


Parafuso auto-atarraxante (5x10): 13 uds.



Chave: 1 conjunto

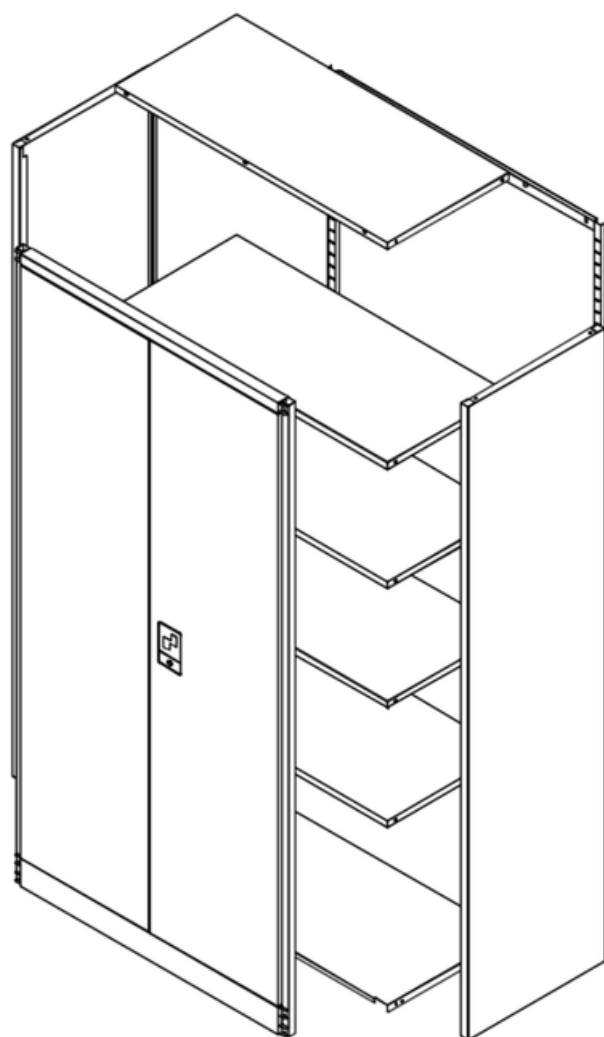


1

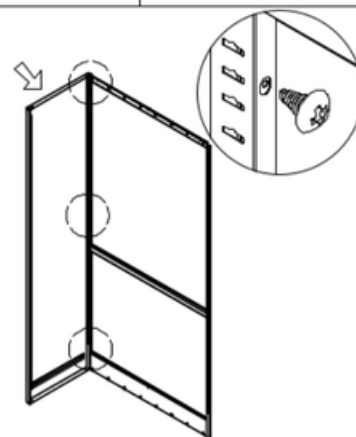


Aparafuse o painel lateral esquerdo e o painel traseiro utilizando parafusos auto-atarraxantes (5x10)

2

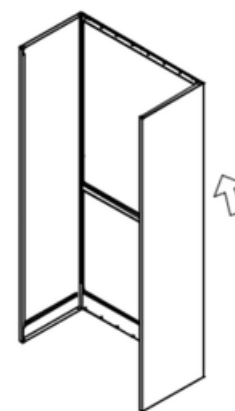


Aparafuse o painel direito e o painel traseiro da mesma forma que no primeiro passo

3

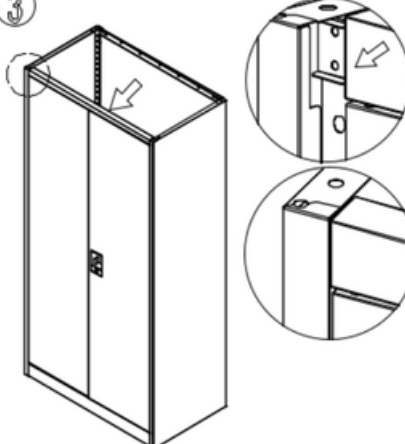


Fixe a moldura da porta a ambos os painéis laterais

4

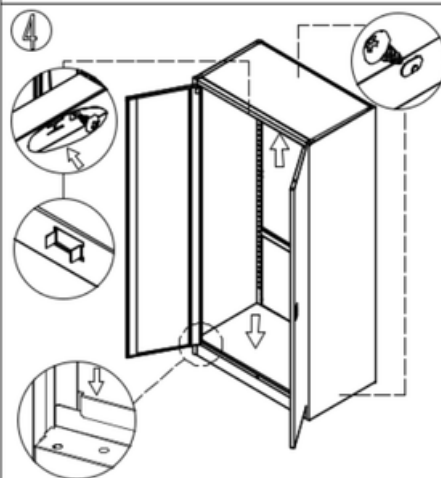


Instale os painéis superior e inferior

5



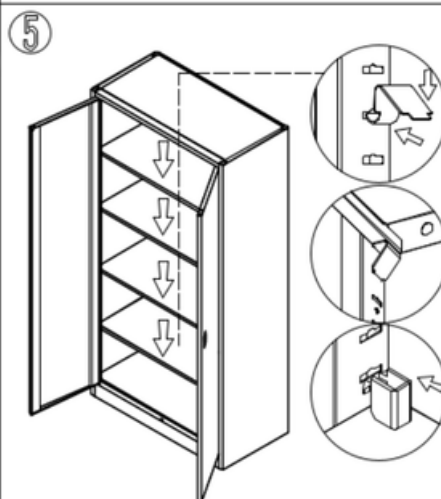


Instale as prateleiras

6

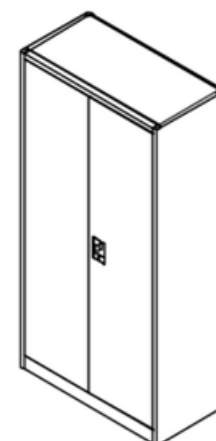

Ajuste as peças individuais para que se encaixem bem após a montagem

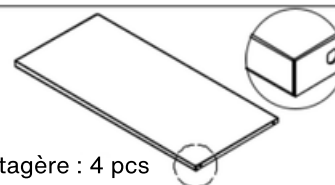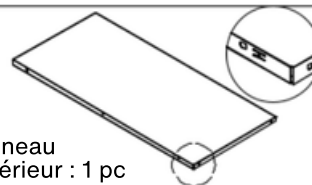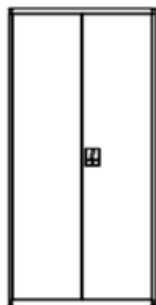

Côté gauche : 1 pc

Côté droit : 1 pc



Cadre de porte : 1 pc

Panneau arrière : 1 pc

Panneau supérieur : 1 pc

Étagère : 4 pcs


Vis autotaraudeuse (5x10) : 13 pcs

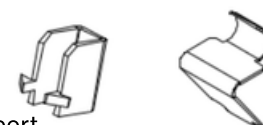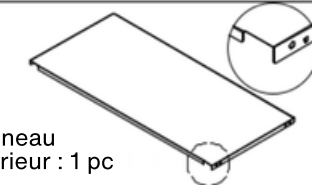


Panneau inférieur : 1 pc

Support d'étagère : 16 pcs

Clé : 1 jeu

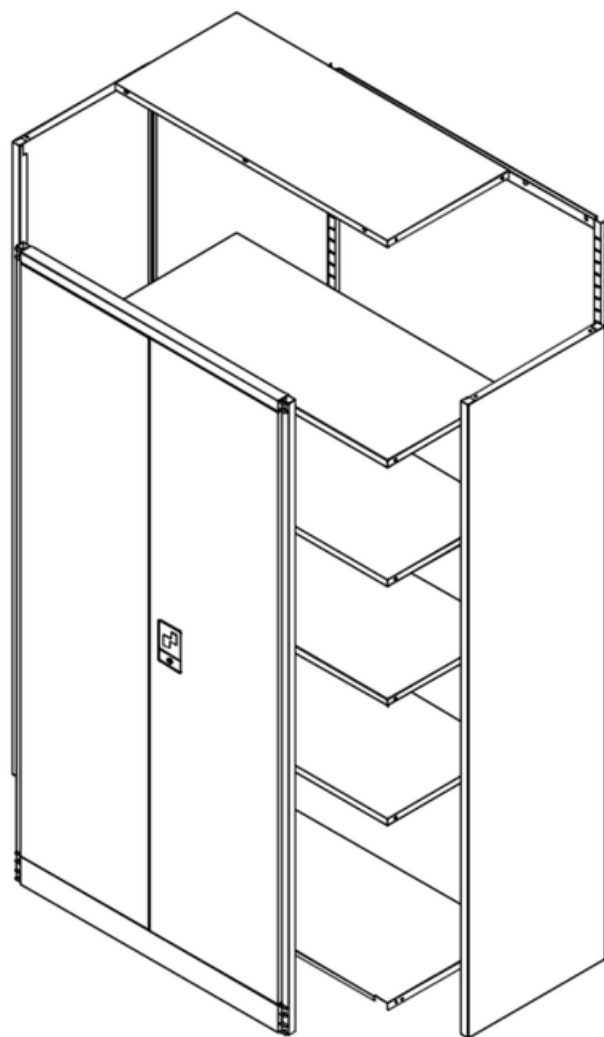


①

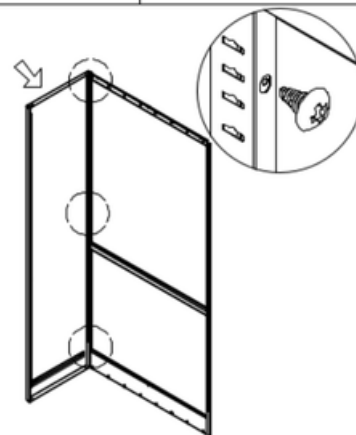


Vissez le panneau latéral gauche et le panneau arrière à l'aide de vis autotaraudeuses (5x10)

②

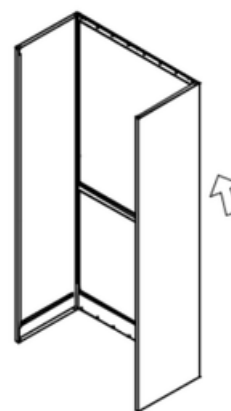


Vissez le panneau de droite et le panneau arrière de la même manière qu'à la première étape

③

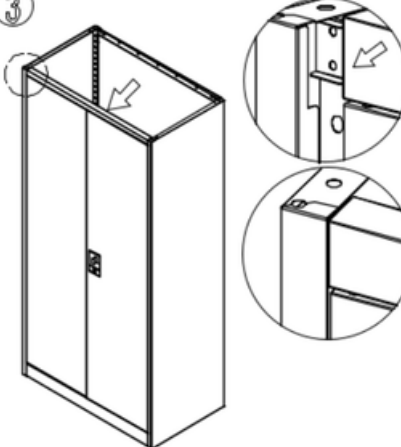


Fixez le cadre de la porte aux deux panneaux latéraux

④

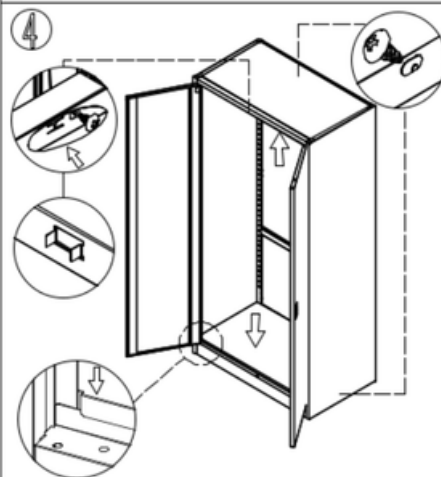


Installez les panneaux supérieur et inférieur

⑤



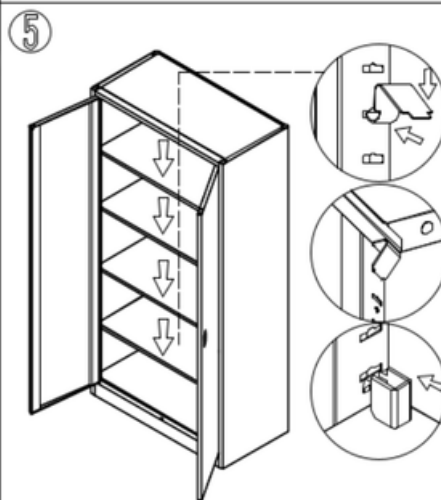


Installez les étagères

⑥

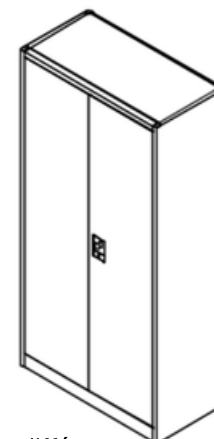

Ajustez les différentes pièces de manière à ce qu'elles s'assemblent parfaitement

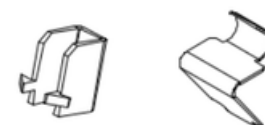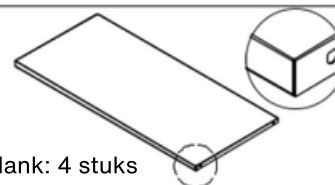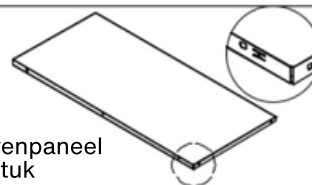

Linkerkant: 1 stuk

Rechterkant: 1 stuk

Deurkozijn: 1 stuk

Achterpaneel: 1 stuk

Bovenpaneel : 1 stuk


Plank: 4 stuks

Zelftappende schroef (5x10): 13 stuks


Onderpaneel: 1 stuk

Legborddrager: 16 stuks

Sleutel: 1 set

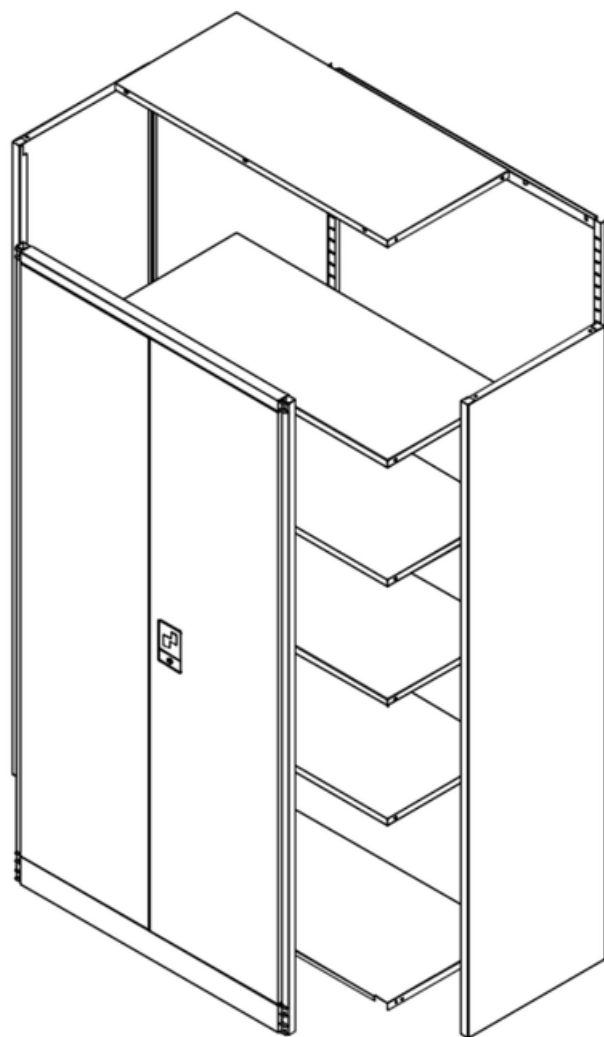


1

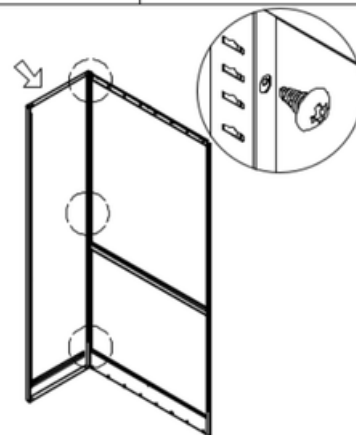


Schroef het linkerzijpaneel en het achterpaneel vast met zelftappende schroeven (5x10)

2

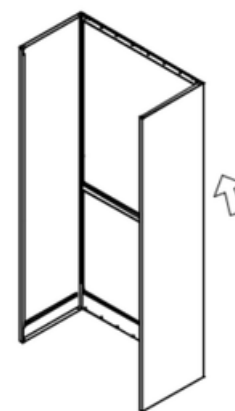


Schroef het rechterpaneel en het achterpaneel vast op dezelfde manier als in de eerste stap

3

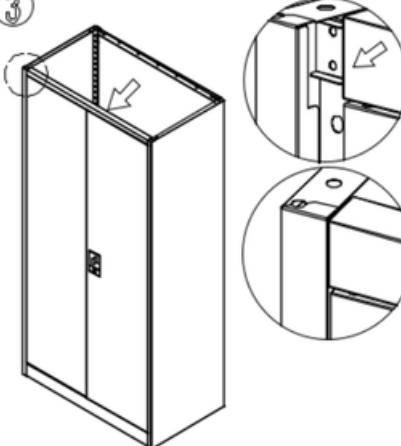


Bevestig het deurkozijn aan beide zijpanelen

4

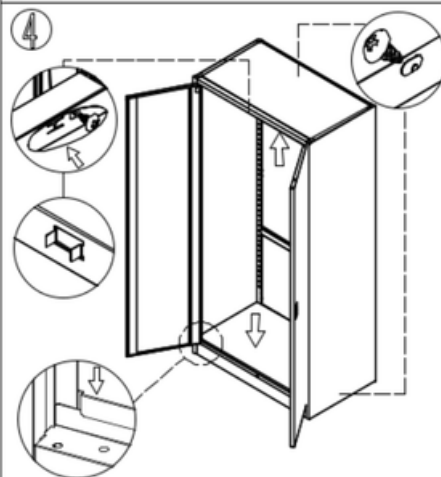


Monteer de boven- en onderpanelen

5

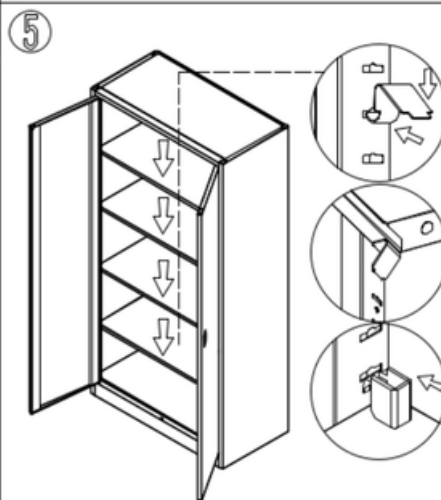

Installeer de planken

6

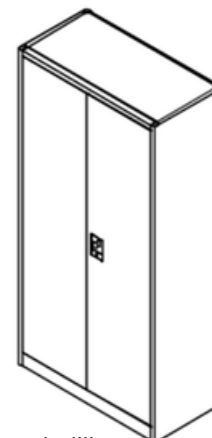


Pas de afzonderlijke onderdelen zo aan dat ze na de montage goed passen



Venstre side: 1 stk



Højre side: 1 stk

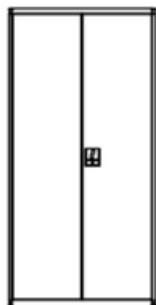


Dørkarm: 1 stk




Bagpanel: 1 stk


Toppanel:  
1 stk.

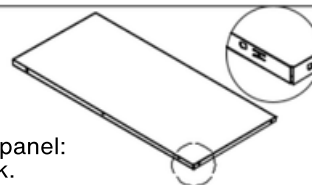


Bundpanel:  
1 stk

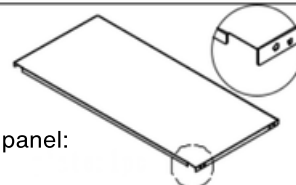

Hylde: 4 stk

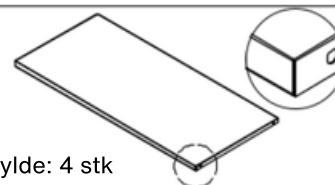


Hyldebærer: 16 stk.

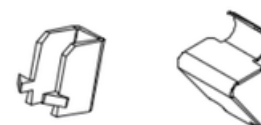


Selvskærende  
skrue (5x10): 13 stk



Nøgle: 1 sæt

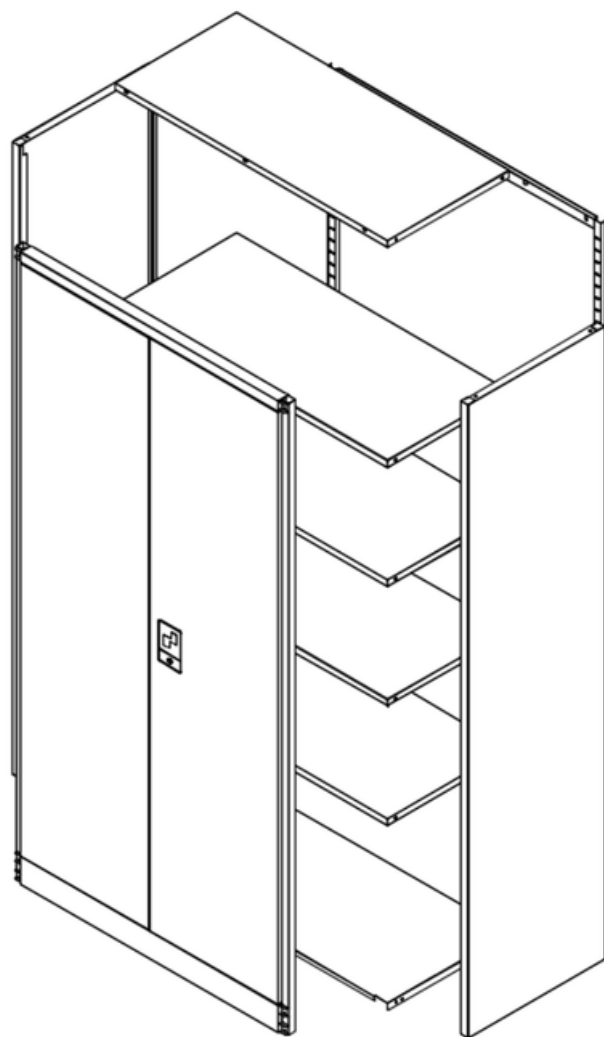


①

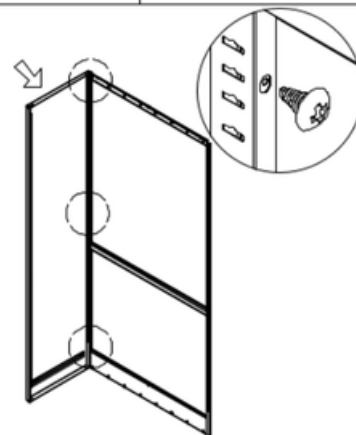

Skrue venstre sidepanel og bagpanel  
fast med selvskærende skruer (5x10)

②

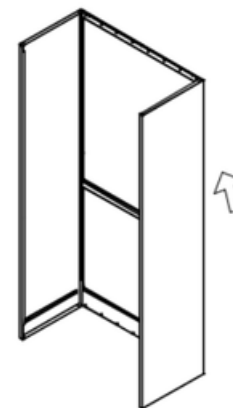


Skrue højre panel og bagpanel  
fast på samme måde som i første trin

③




Fastgør dørkarmen  
til begge sidepaneler

④

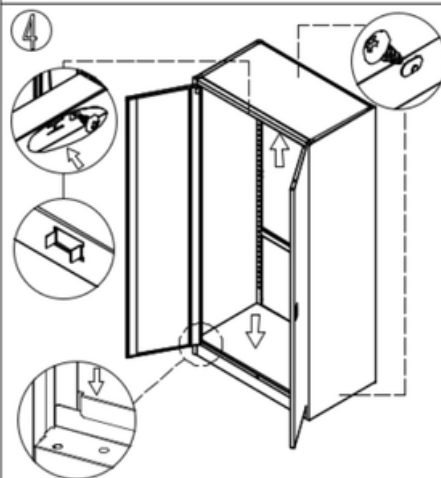


Monter top- og bundpanelerne

⑤

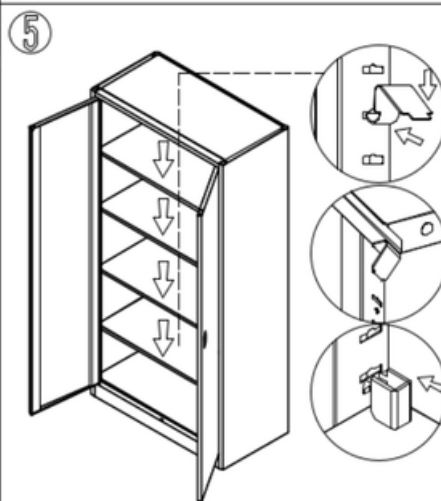

Monter hylderne

⑥

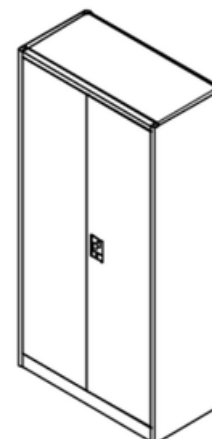


Juster de enkelte dele, så de passer  
godt sammen efter samlingen



Venstre side: 1 stk



Høyre side: 1 stk

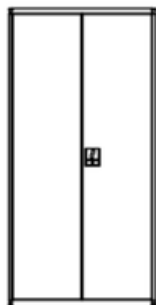


Dørkarm: 1 stk




Bakpanel: 1 stk

Topplate:  
1 stk

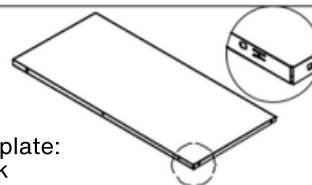


Hylle: 4 stk

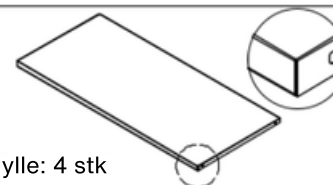


Selvskjærende  
skrue (5x10): 13 stk




Bunnpanel:  
1 stk

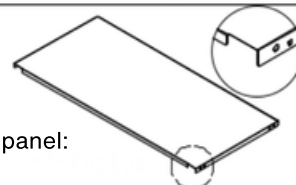

Hyllekneker: 16 stk

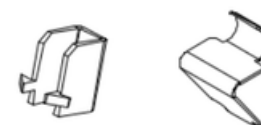


Nøkkel: 1 sett

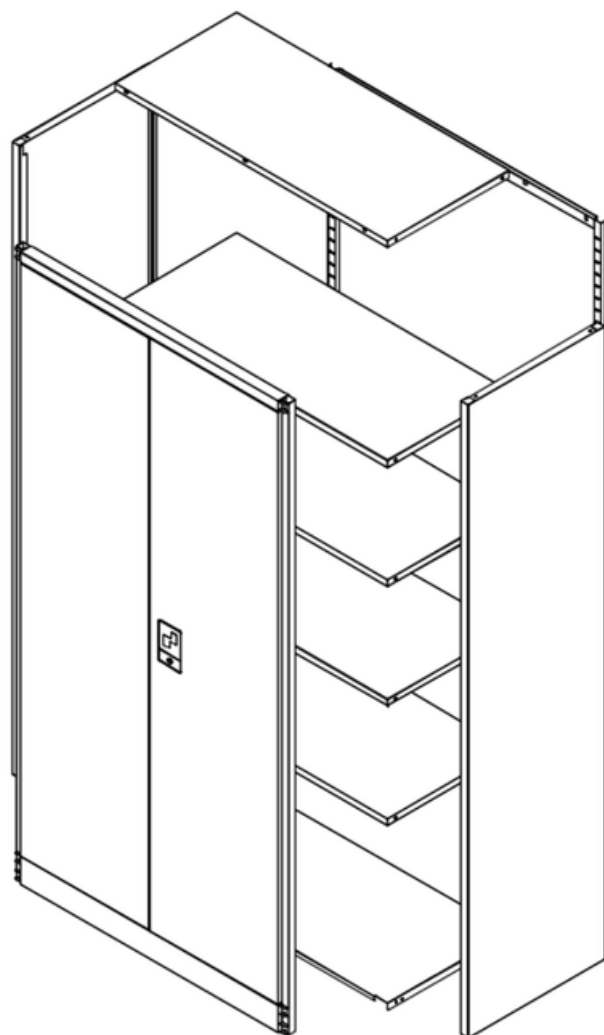


NO

1

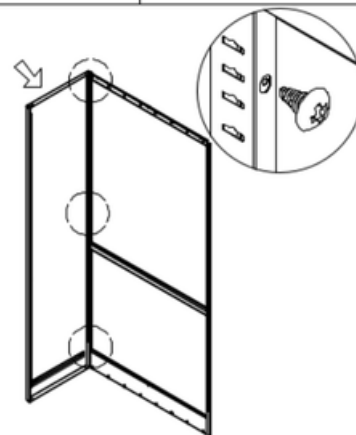

Skrue fast venstre sidepanel og  
bakpanelet med selvgjengende  
skruer (5x10)

2

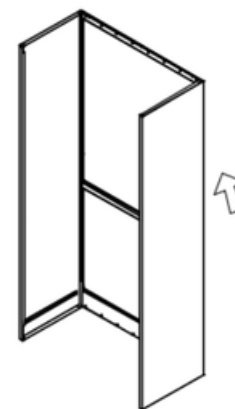


Skrue fast høyre panel og bakpanelet  
på samme måte som i første trinn

3




Fest dørkarmen  
til begge sidepanelene

4

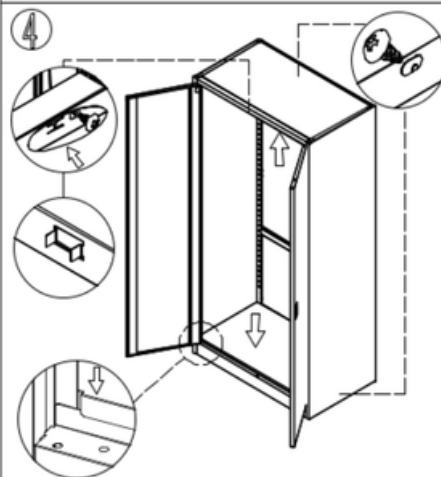


Monter topp- og bunnpanelene

5

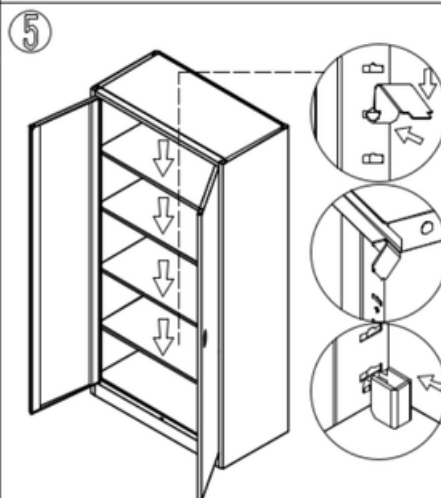

Monter hyllene

6

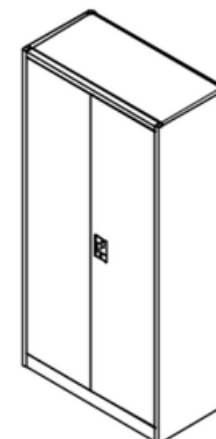


Juster de enkelte delene slik at de  
passer godt etter montering



Vänster sida: 1 st




Höger sida: 1 st

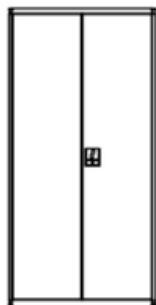


Dörrkarm: 1 st



Bakpanel: 1 st

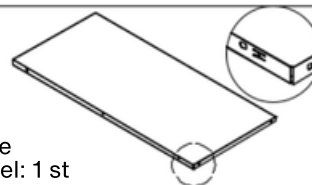


Övre panel: 1 st

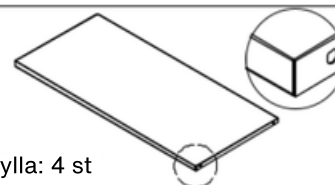


Hylla: 4 st



Självgängande skruv (5x10): 13 st

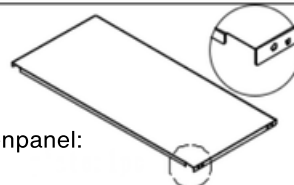


Bottenpanel: 1 st

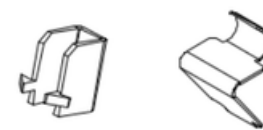

Hyllbärare: 16 st




Nyckel: 1 set

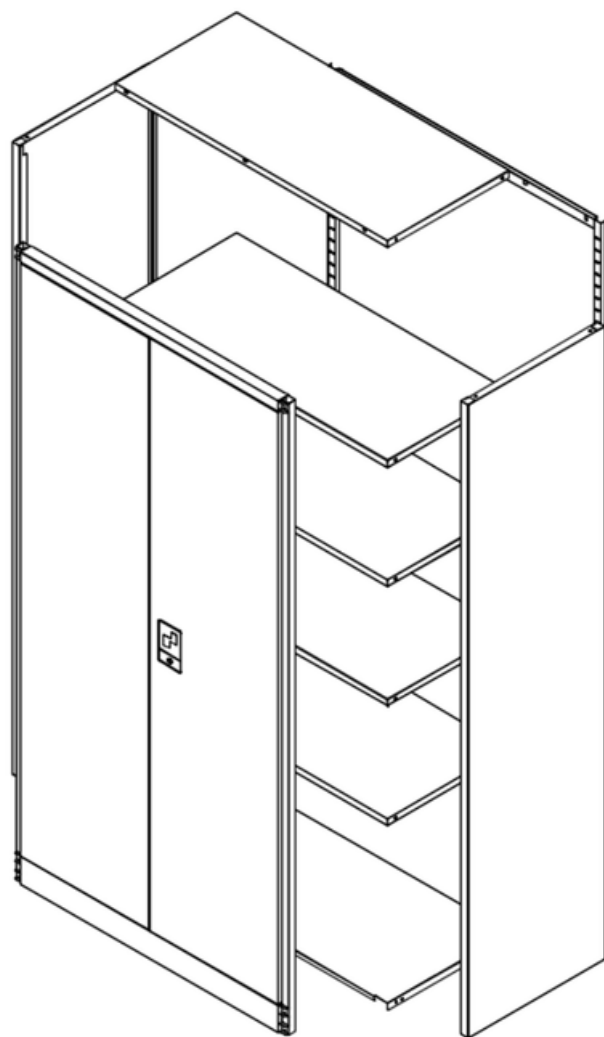


SV

1

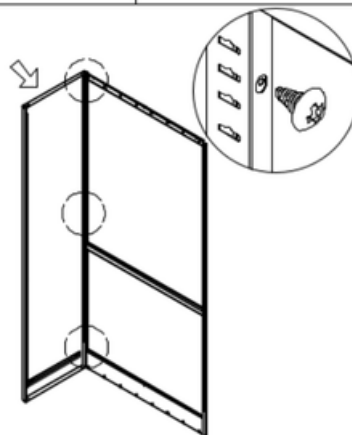


Skruva fast vänster sidopanel och bakpanelen med självgängande skruvar (5x10)

2

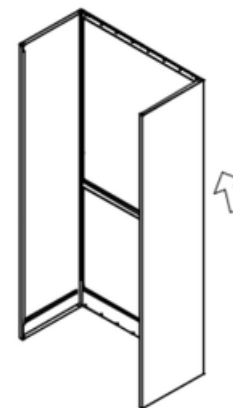


Skruva fast högerpanelen och bakpanelen på samma sätt som i det första steget

3

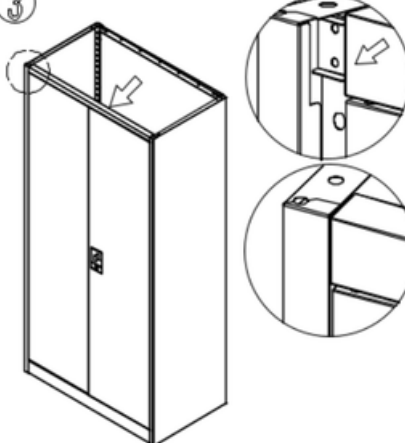


Fäst dörrkarmen vid båda sidopanelerna

4

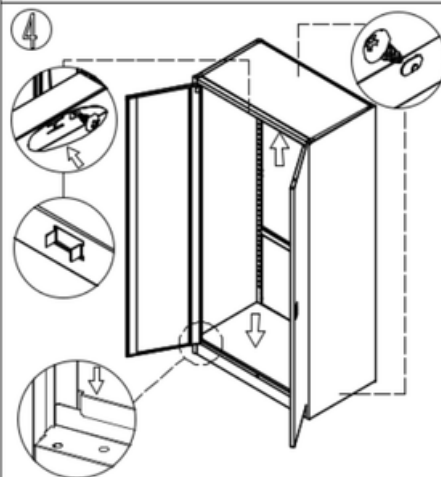


Montera topp- och bottenpanelerna

5

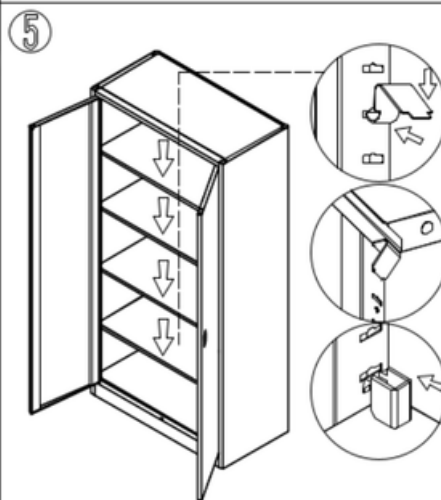

Montera hyllorna

6

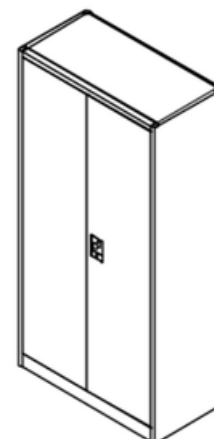


Justera de enskilda delarna så att de passar bra efter monteringen



Vasen puoli: 1 kpl



Oikea puoli: 1 kpl

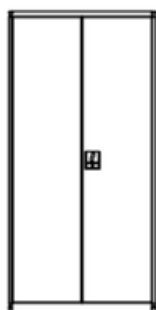


Ovikarmi: 1 kpl




Takapaneeli: 1 kpl


Yläpaneeli:  
1 kpl

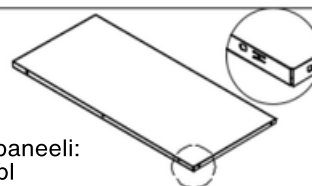


Ala-  
paneeli: 1 kpl

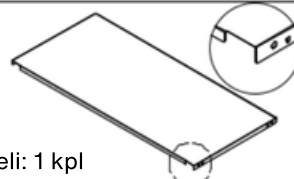

Hylly: 4 kpl

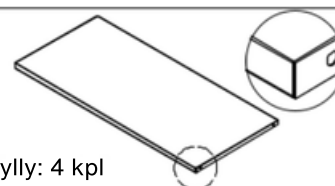


Hyllynkannatin: 16 kpl

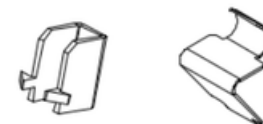


Itsekierteittävä  
ruuvi (5x10): 13 kpl



Avain: 1 sarja

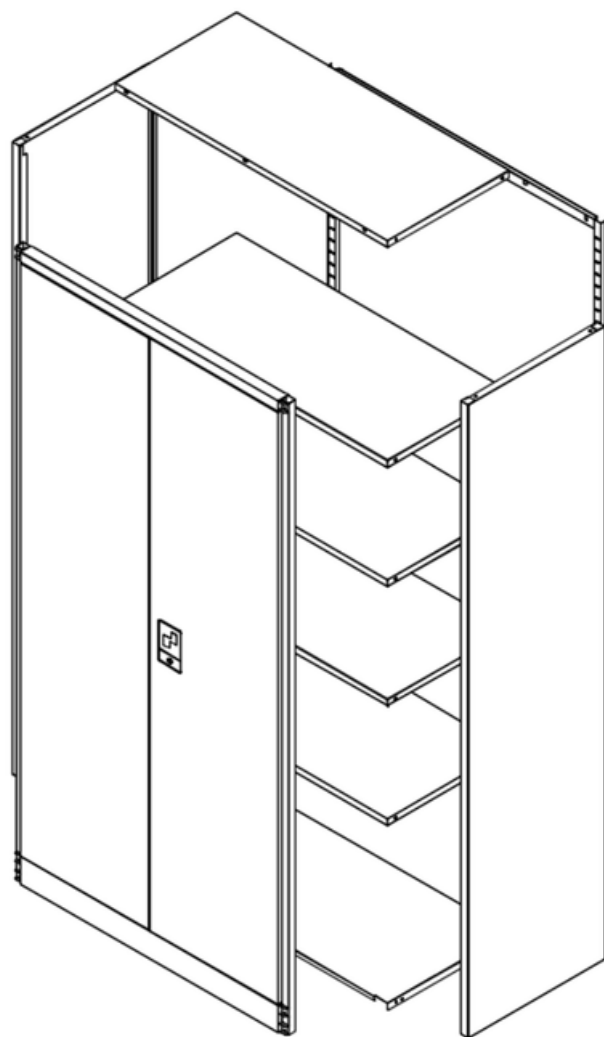


1

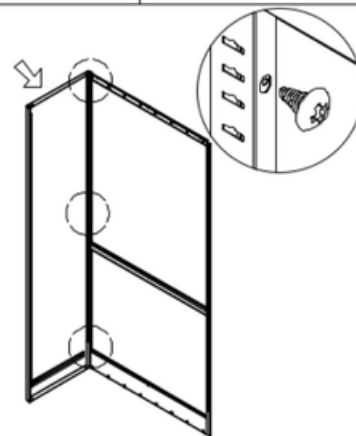

Kiinnitä vasen sivupaneeli  
ja takapaneeli itseporautuvilla  
ruuveilla (5x10)

2

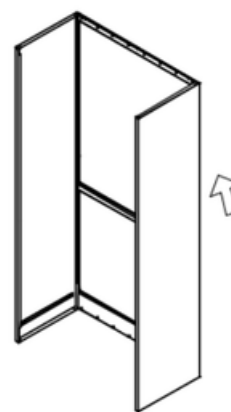


Kiinnitä oikeanpuoleinen paneeli ja  
takapaneeli ruuveilla samalla tavalla  
kuin ensimmäisessä vaiheessa

3




Kiinnitä ovenkarmi molempiin  
sivupaneeleihin

4

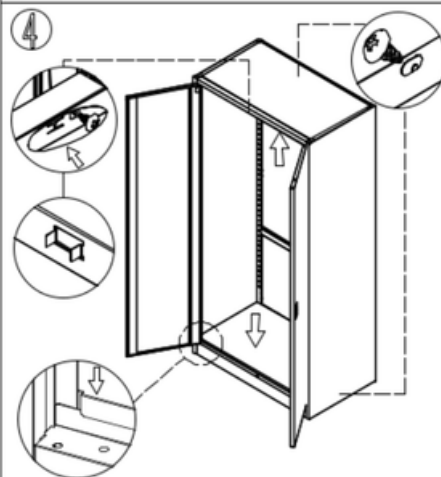


Asenna ylä- ja alapaneelit

5

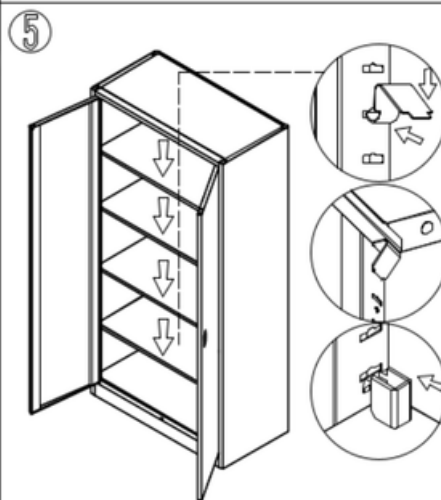

Asenna hyllyt

6

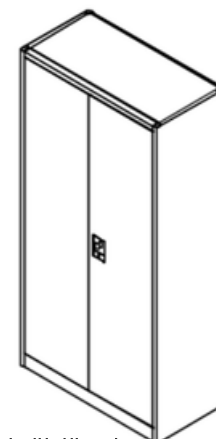

Säädä yksittäisiä osia  
sitien, että ne sopivat  
hyvin yhteen kokoamisen jälkeen



Vasak pool: 1 tk




Parempoolne külg: 1 tk




Ukseraam: 1 tk



Tagapaneel: 1 tk

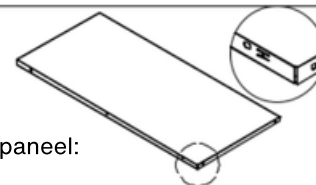


Ülapaneel:  
1 tk

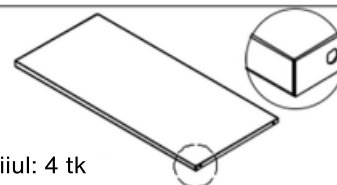


Riiul: 4 tk



Isekeermestav  
kruvi (5x10): 13 tk

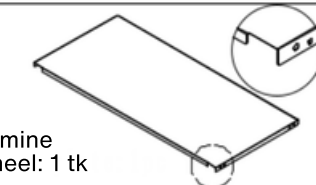


Alumine  
paneel: 1 tk

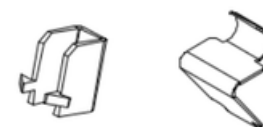

Riiulikandur: 16 tk




Komplekt: 1 komplekt

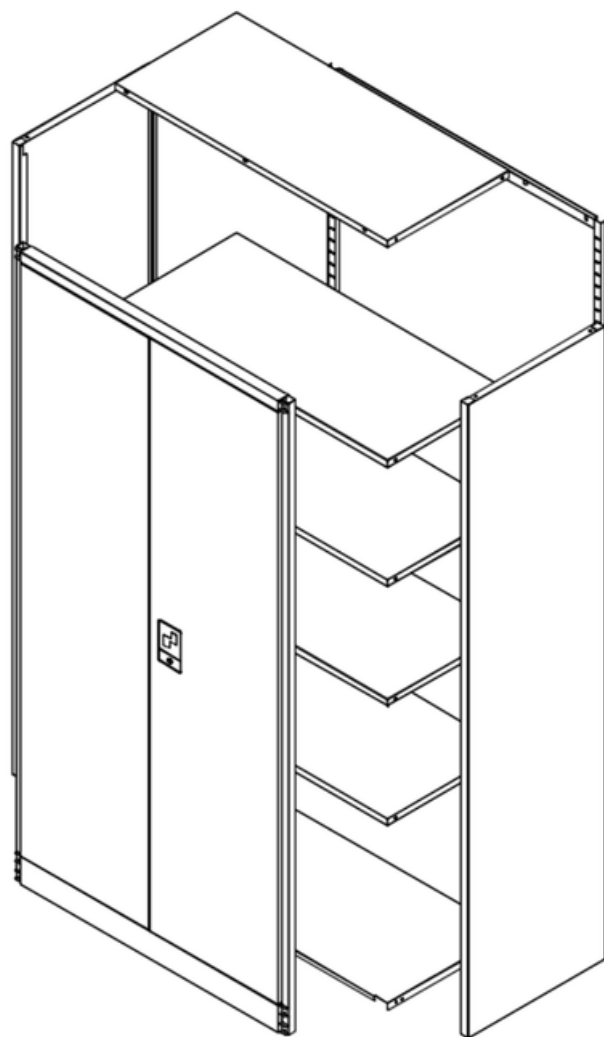

ET

1

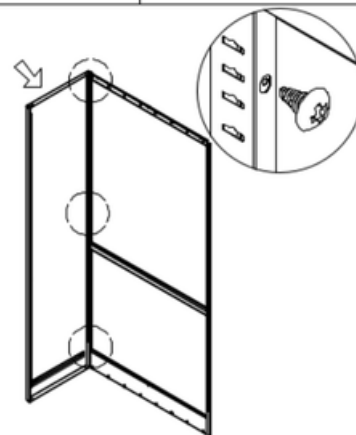


Kinnita vasak külgpaneel  
ja tagapaneel kruvidega (5x10)

2




Kinnita parempoolne  
paneel ja tagapaneel kruvidega  
samamoodi nagu esimeses etapis

3

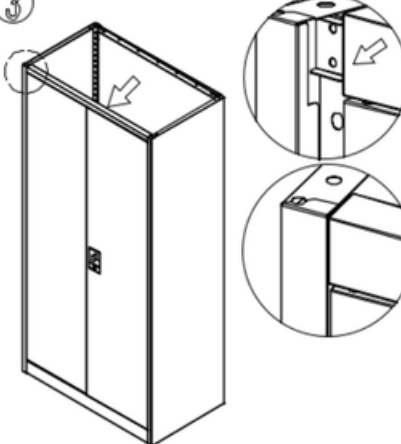


Kinnita ukseraam  
mõlema külgpaneeli külge

4

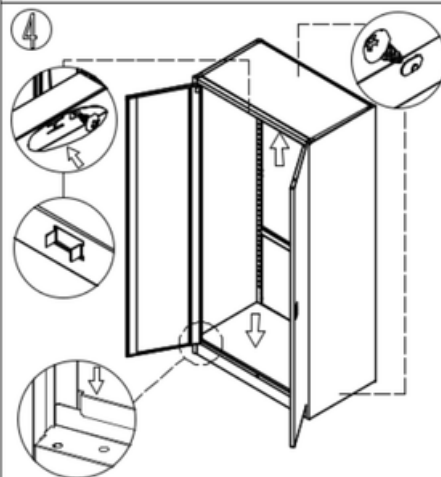


Paigaldage ülemine ja alumine paneel

5

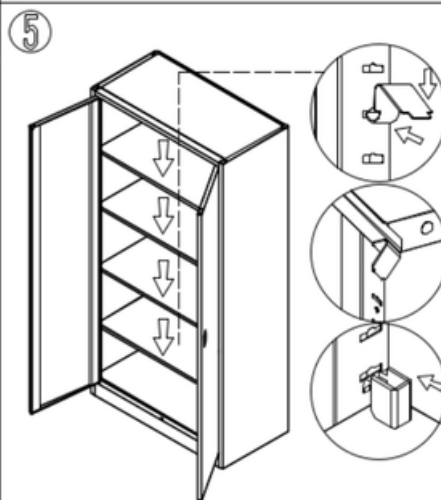

Paigalda riiulid

6

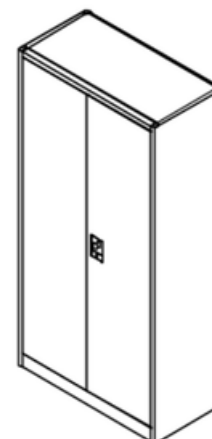

Kohandage üksikuid osi nii, et need  
sobiksid pärast kokkupanekut hästi



Kreisā puse: 1 gab.




Labā puse: 1 gab.




Durvju kārba: 1 gab.



Aizmugurējais panelis: 1 gab.

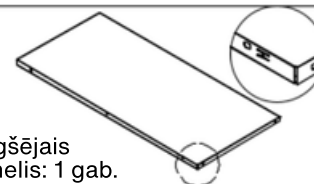


Augšējais panelis: 1 gab.

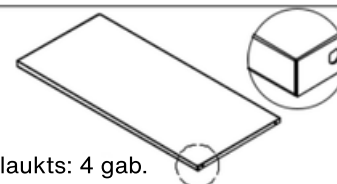


Plaukts: 4 gab.



Pašvītņojošā skrūve (5x10): 13 gab.

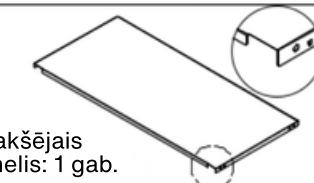



Apakšējais panelis: 1 gab.

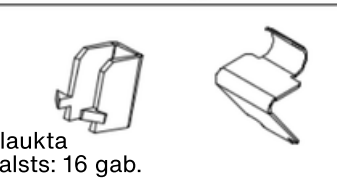


Plaukta balsts: 16 gab.




Atslēga: 1 komplekts

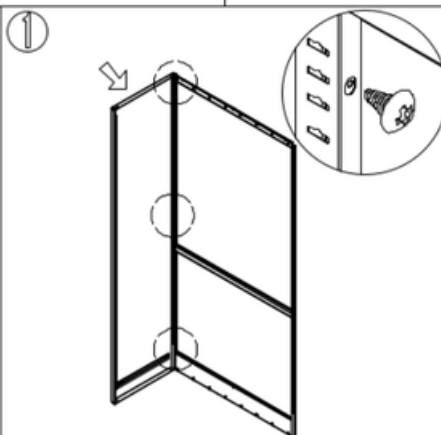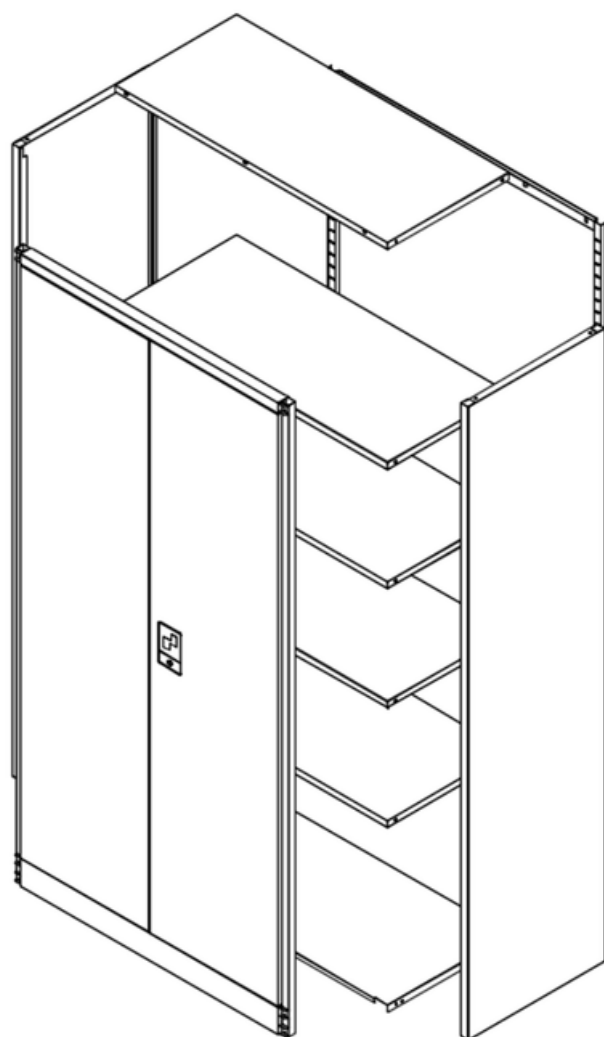


Pieskrūvējiet kreiso sānu paneli un aizmugurējo paneli, izmantojot pašvītņojošās skrūves (5x10)

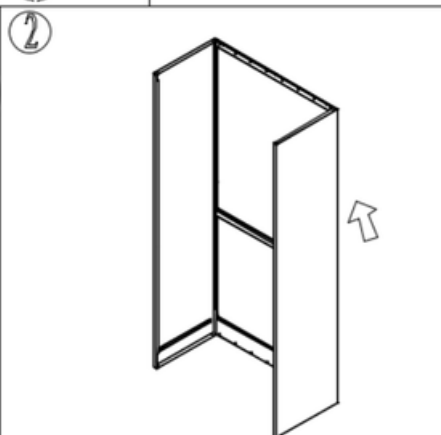


Pieskrūvējiet labās puses paneli un aizmugurējo paneli tāpat kā pirmajā solī

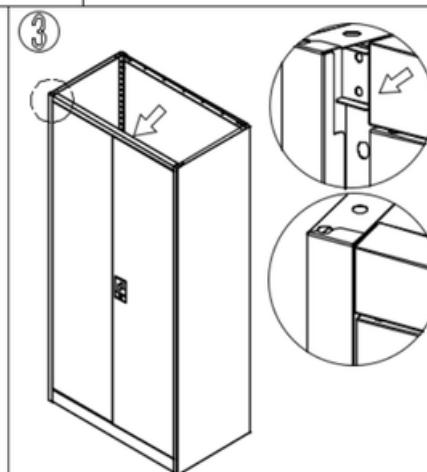


Piestipriniet durvju rāmi pie abiem sānu paneļiem

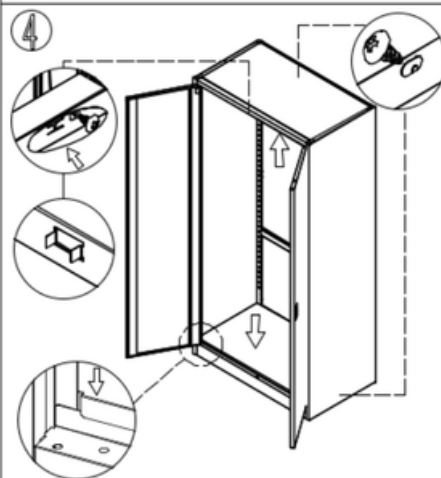

Uzstādiet augšējo un apakšējo paneli

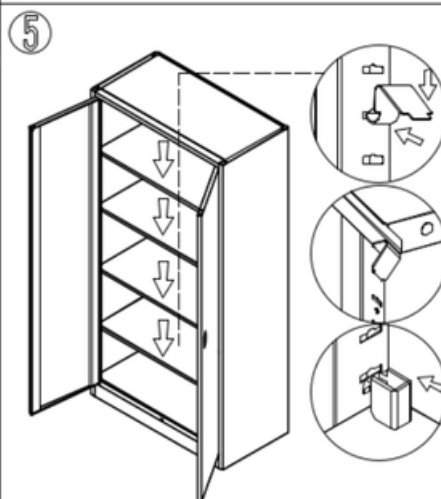

Uzstādiet plauktus

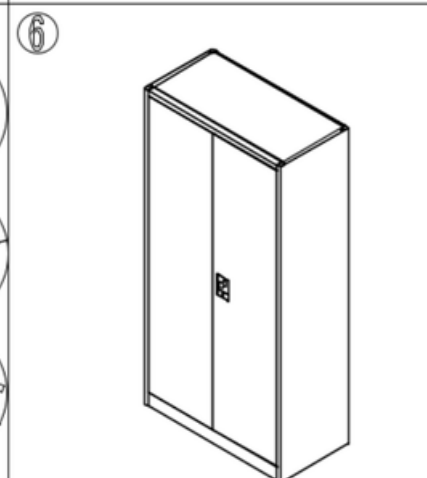


Pielāgojiet atsevišķās detaļas tā, lai pēc montāžas tās labi saderētu



Kairioji pusė: 1 vnt.




Dešinė pusė: 1 vnt.

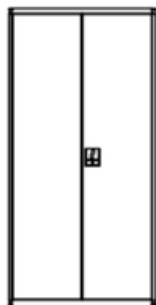


Durų stakta: 1 vnt.



Galinis skydelis: 1 vnt.

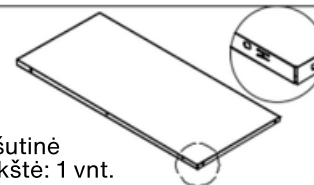


Viršutinė plokštė: 1 vnt.

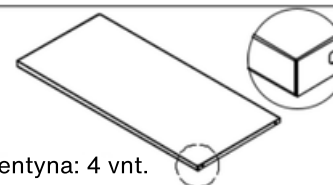


Lentyna: 4 vnt.



Savisriegis varžtas (5x10): 13 vnt.

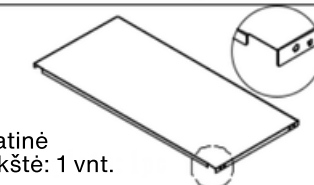


Apatinė plokštė: 1 vnt.

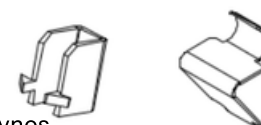


Lentynos laikiklis: 16 vnt.



Raktas: 1 komplektas

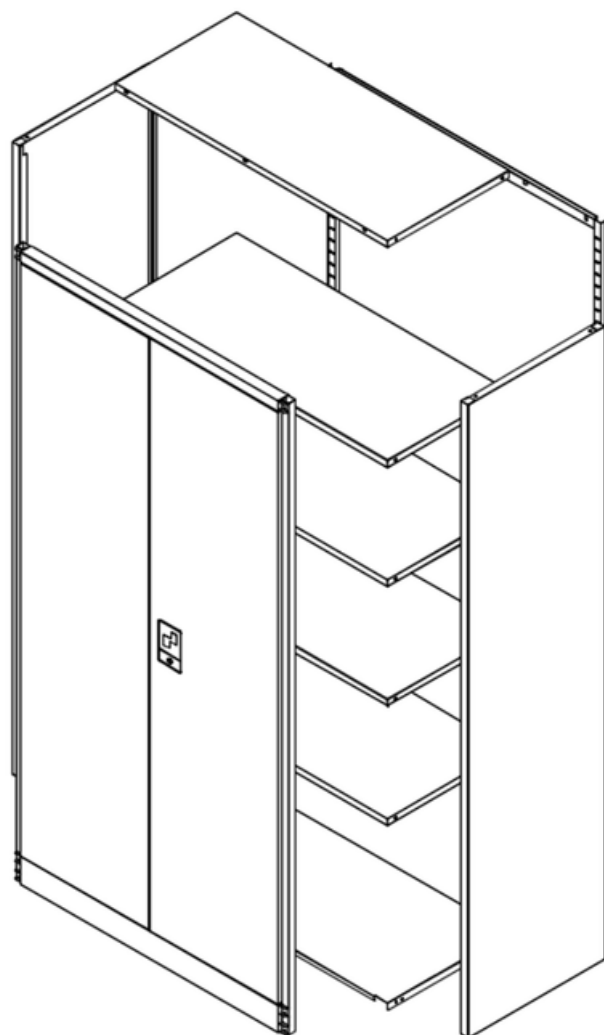


1

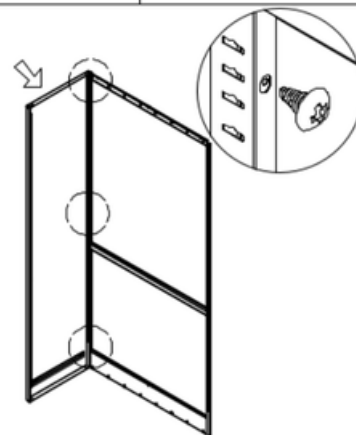


Pritvirtinkite kairinį šoninį skydą ir galinį skydą savisriegiais varžtais (5x10)

2

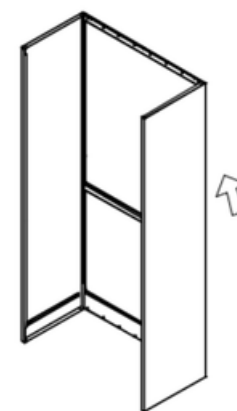


Pritvirtinkite dešinįjį ir galinį skydus varžtais taip pat, kaip ir atlikdami pirmąjį veiksmą

3

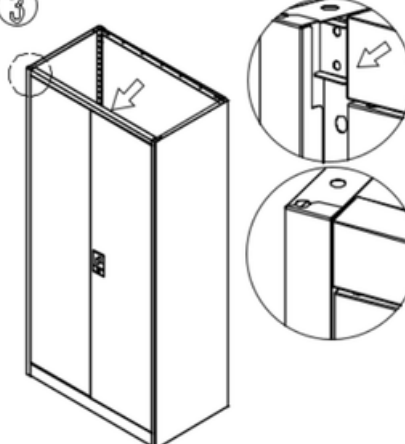


Pritvirtinkite durų rėmą prie abiejų šoninių plokščių

4

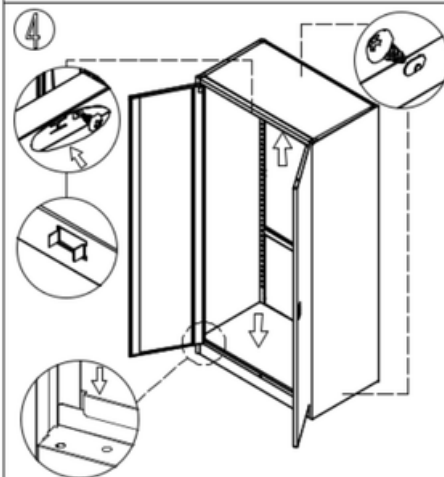


Sumontuokite viršutinę ir apatinę paneles.

5

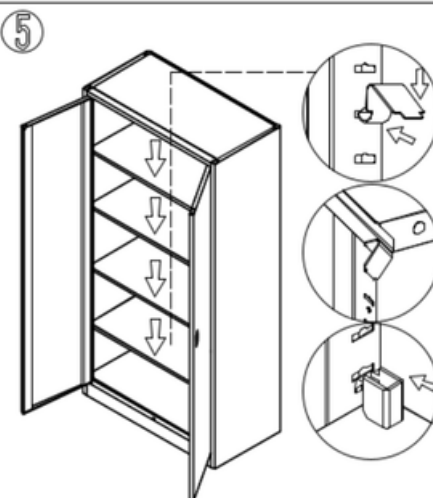

Sumontuokite lentynas

6

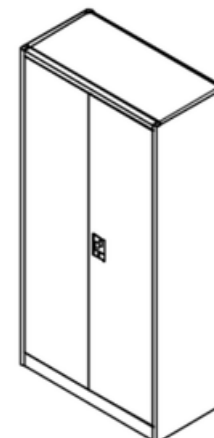

Sureguliuokite atskiras dalis taip, kad po surinkimo jos gerai tiktų



Ліва сторона: 1 шт.




Правий бік: 1 шт.




Дверна коробка: 1 шт.



Задня панель: 1 шт.

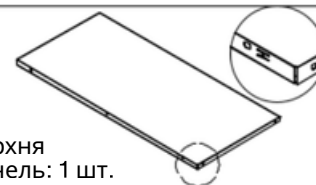


Верхня панель: 1 шт.

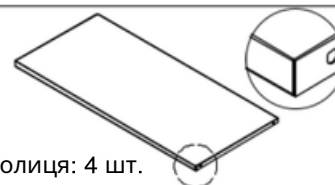


Полиця: 4 шт.



Самонарізний гвинт (5x10): 13 шт.

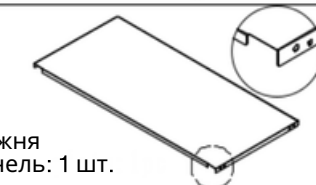


Нижня панель: 1 шт.

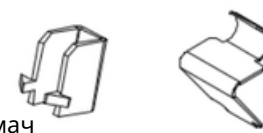


Тримач полиць: 16 шт.



Ключ: 1 комплект

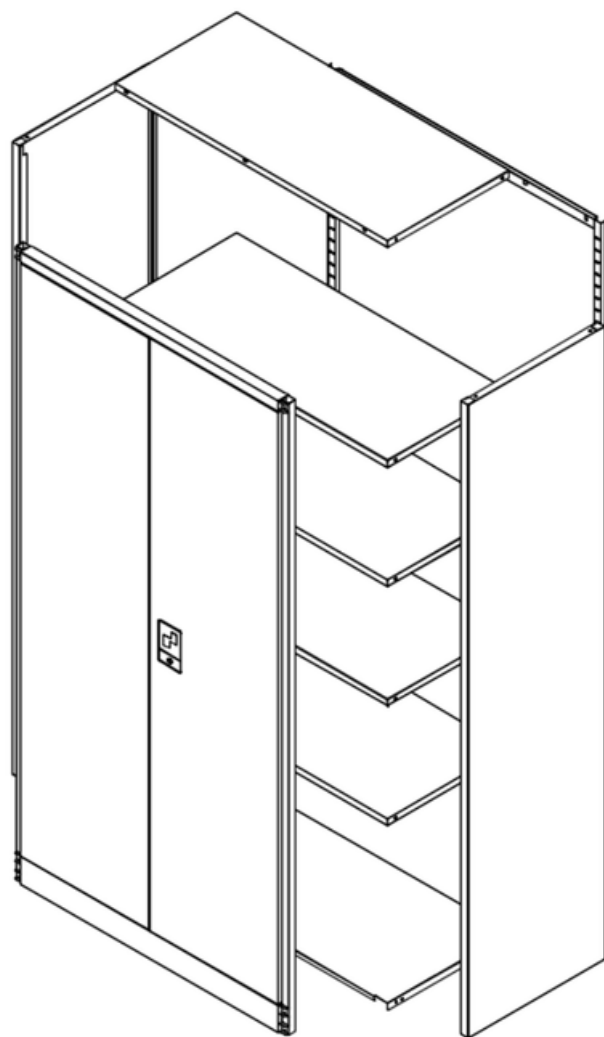


1

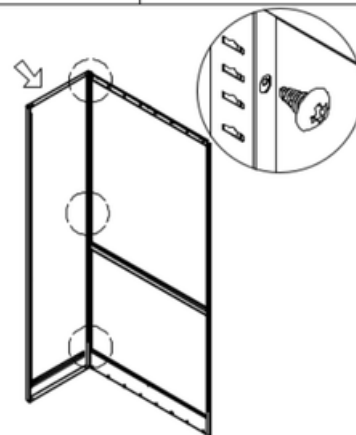


Пригвинтіть ліву бічну панель і задню панель за допомогою саморізів (5x10)

2

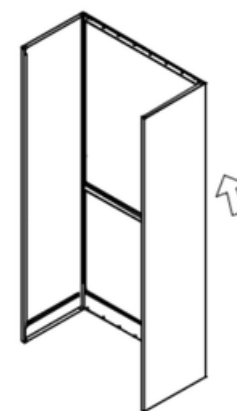


Пригвинтіть праву та задню панелі так само, як на першому етапі

3

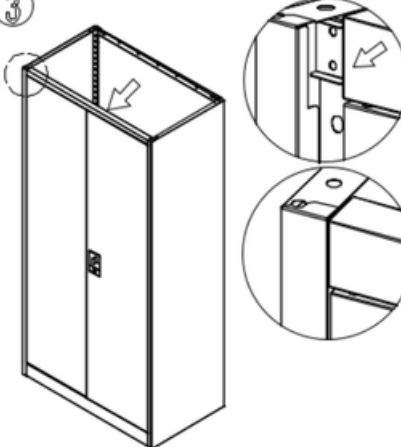


Прикріпіть дверну раму до обох бічних панелей

4

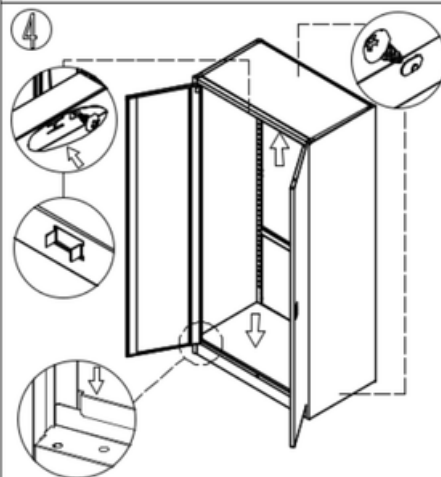


Встановіть верхню та нижню панелі

5


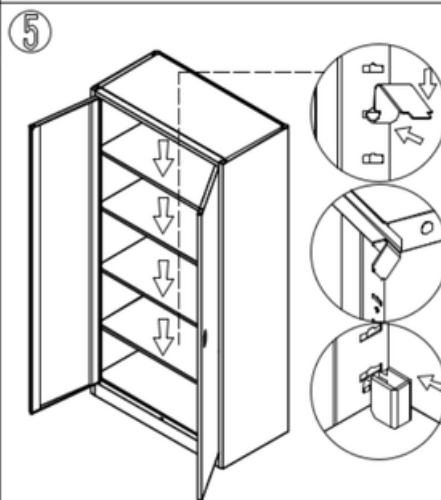


Встановіть полиці

6

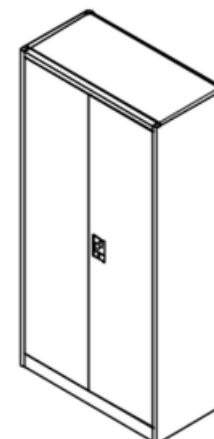


Відрегулюйте окремі деталі так, щоб вони добре прилягали після збирання

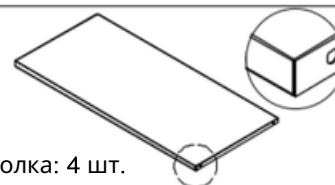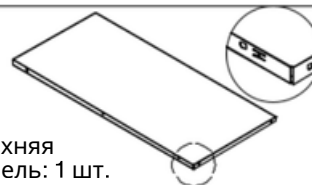

Верхняя панель: 1 шт.

Полка: 4 шт.

Саморез (5x10): 13 шт.

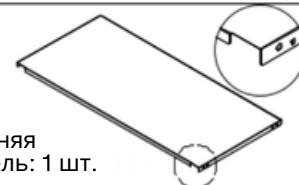

Нижняя панель: 1 шт.

Держатель полки: 16 шт.


Ключ: 1 комплект

Левая сторона: 1 шт.


Правая сторона: 1 шт.

Дверная коробка: 1 шт.

Задняя панель: 1 шт.

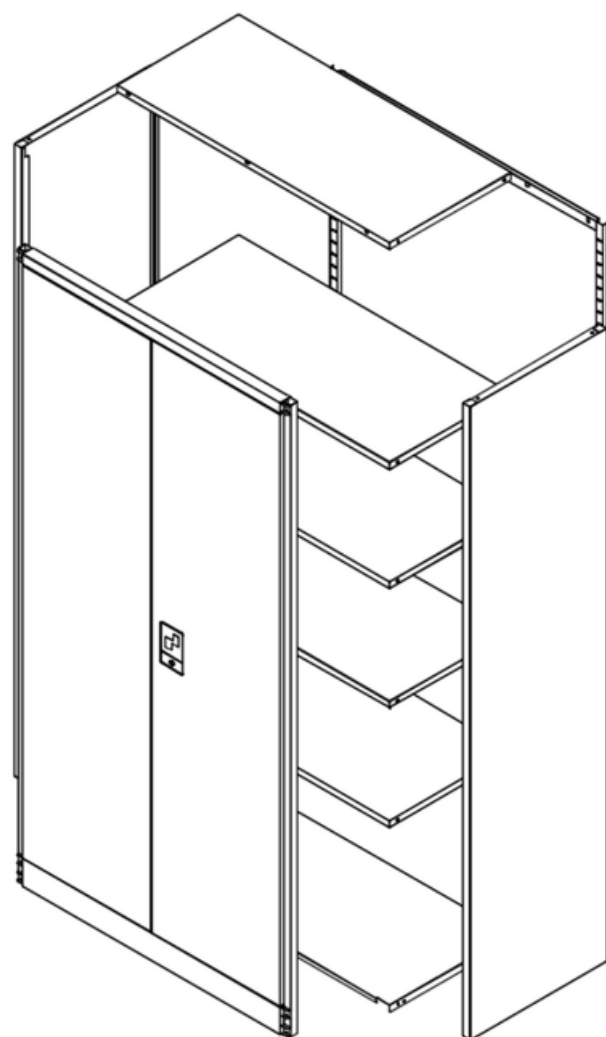


1

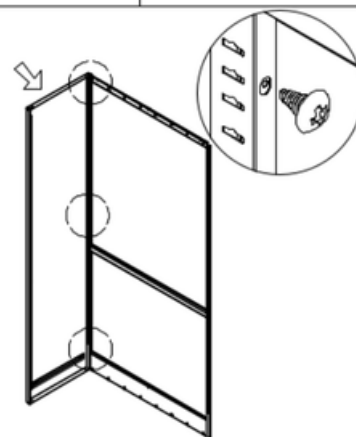


Прикрутите левую боковую панель и заднюю панель с помощью саморезов (5x10)

2

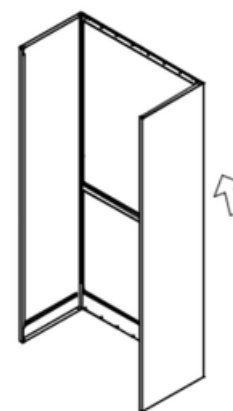


Прикрутите правую и заднюю панели так же, как на первом этапе

3

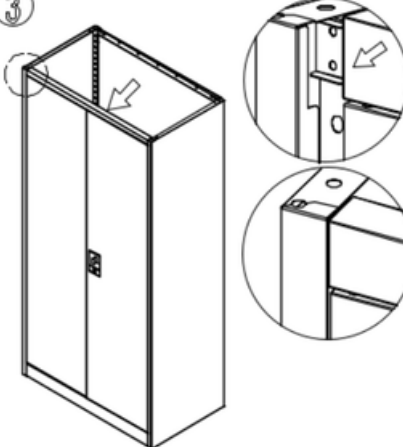


Прикрепите дверную раму к обеим боковым панелям

4

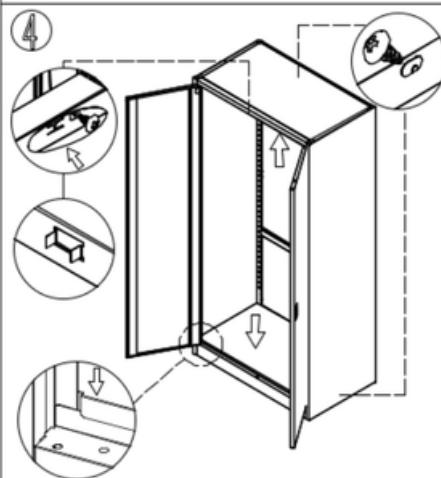


Установите верхнюю и нижнюю панели.

5

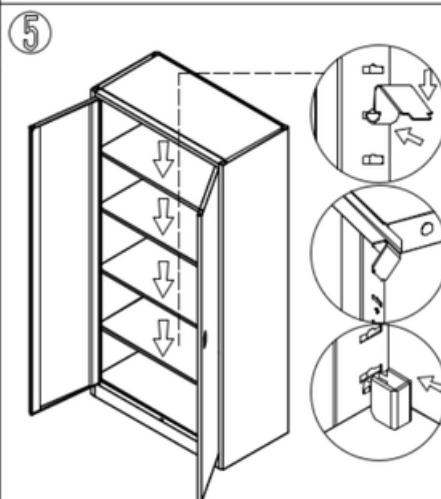

Установите полки

6

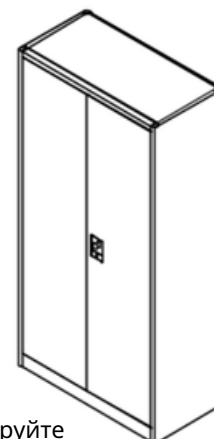

Отрегулируйте отдельные детали так, чтобы после сборки они хорошо подошли друг к другу