


LOCKER CH 2 BWF

- | | | |
|----|-----|--------------------------|
| 1 | SK | Montážny návod |
| 2 | CZ | Montážní návod |
| 3 | HU | Szerelési útmutató |
| 4 | PL | Instrukcja montażu |
| 5 | DE | Montageanleitung |
| 6 | ENG | Assembly Instructions |
| 7 | RO | Instrucțiuni de montaj |
| 8 | SL | Navodila za montažo |
| 9 | HR | Upute za montažu |
| 10 | SR | Uputstvo za montažu |
| 11 | BG | Инструкция за монтаж |
| 12 | EL | Οδηγίες συναρμολόγησης |
| 13 | IT | Istruzioni di montaggio |
| 14 | ES | Instrucciones de montaje |
| 15 | PT | Instruções de montagem |
| 16 | FR | Notice de montage |
| 17 | NL | Montagehandleiding |
| 18 | DA | Monteringsvejledning |
| 19 | NO | Monteringsanvisning |
| 20 | SV | Monteringsanvisning |
| 21 | FI | Kokoamisohje |
| 22 | ET | Paigaldusjuhend |
| 23 | LV | Montāžas instrukcija |
| 24 | LT | Montavimo instrukcija |
| 25 | UK | Інструкція з монтажу |
| 26 | RU | Инструкция по сборке |

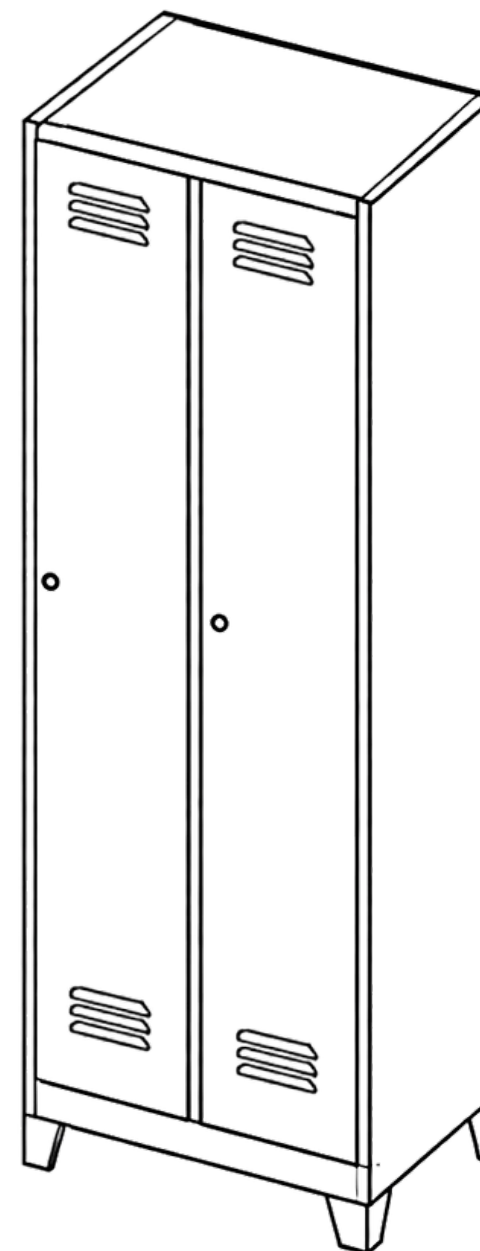



Ľavá strana: 1 ks



Pravá strana: 1 ks



Rám dverí: 1 ks




Zadná doska: 1 ks



Stredová doska: 1 ks





Deliaca doska: 2 ks

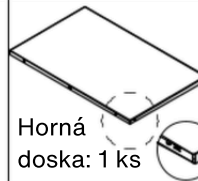


Horná doska: 1 ks



Spodná doska: 1 ks



Polica: ľavá (malá): 1 ks, pravá (veľká): 1 ks

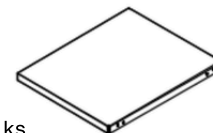

Samorezné skrutky (5x10): 35 ks



Klíúč: 2 sady




Háčik: 8 ks




Závesná tyč: ľavá (krátka): 3 ks, pravá (dlhá): 1 ks




Stojné nohy: 4 ks

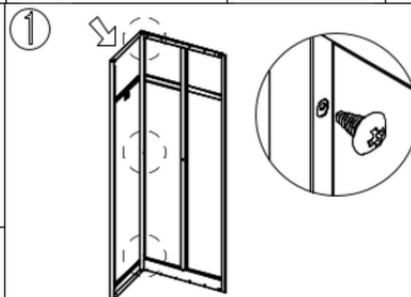


Zmontujte ľavú stranu a zadnú dosku pomocou samorezných skrutiek.

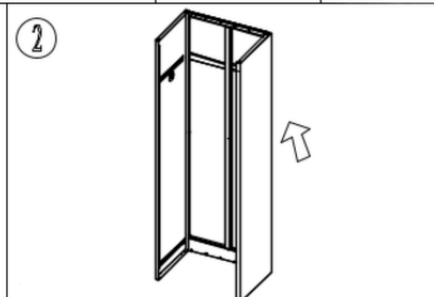


Rovnakým spôsobom zmontujte pravú stranu so zadnou doskou.

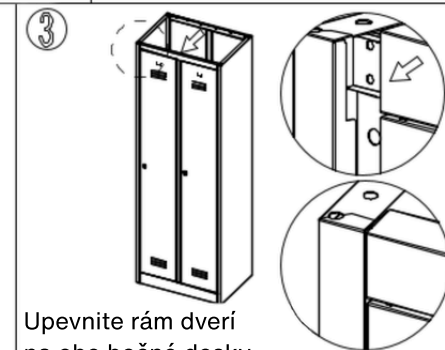


Upevnite rám dverí na obe bočné dosky.

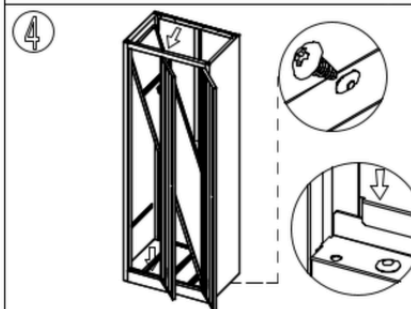


Nainštalujte spodnú dosku, potom vložte stredovú dosku do skrine podľa označenia.

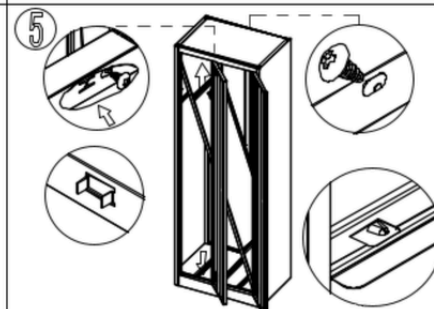


Nainštalujte hornú dosku a upevnite ju skrutkami.

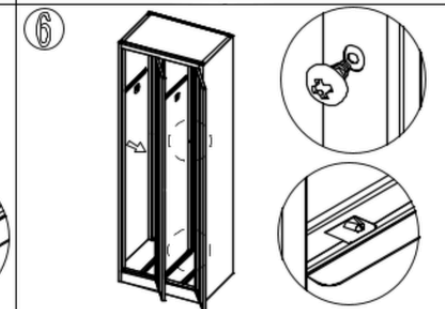


Upevnite stredovú dosku podľa označenia.

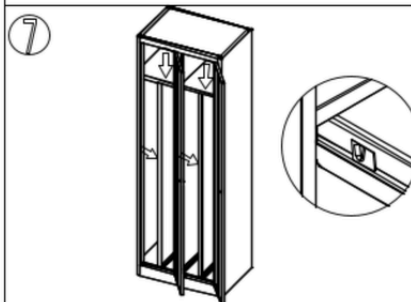

Nainštalujte police, potom upevnite deliace dosky podľa označenia.

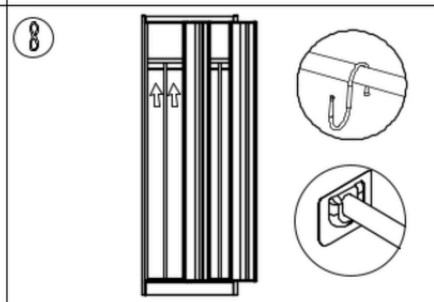

Nasadte háčiky na závesnú tyč, potom nainštalujte tyče.

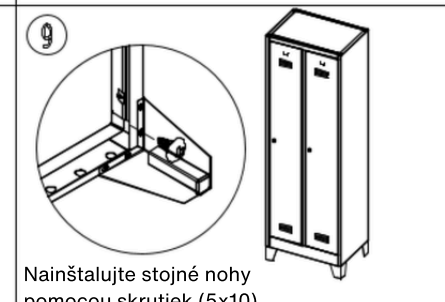

Nainštalujte stojné nohy pomocou skrutiek (5x10). Upravte jednotlivé časti tak, aby po montáži všetko správne sedelo.

SK



Levá strana: 1 ks



Pravá strana: 1 ks



Rám dveří: 1 ks




Zadní deska: 1 ks



Středová
deska: 1 ks




Dělicí
deska: 2 ks

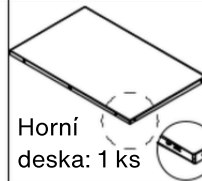


Horní
deska: 1 ks



Spodní
deska: 1 ks



Police:
levá (malá): 1 ks
pravá (velká): 1 ks

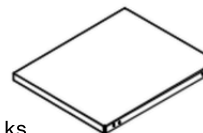

Samořezné
šrouby (5x10):
35 ks




Klíče: 2 sady



Háčky: 8 ks




Šatní tyč:
levá (krátká): 3 ks
pravá (dlouhá): 1 ks

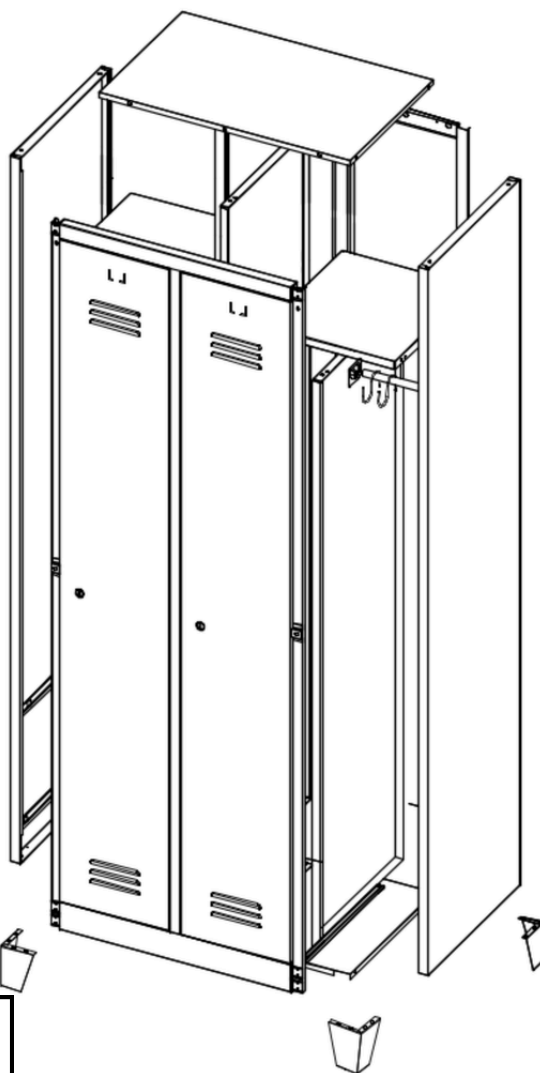


Nožičky: 4 ks

①

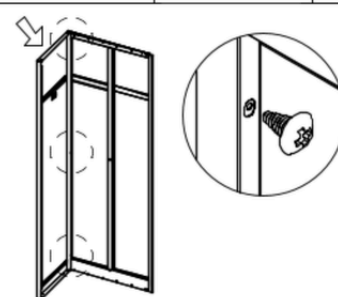


Smontujte levou stranu a zadní desku pomocí samořezných šroubů.

②

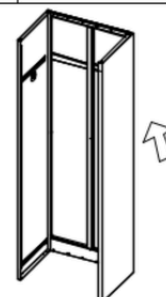


Stejným způsobem smontujte pravou stranu se zadní deskou.

③

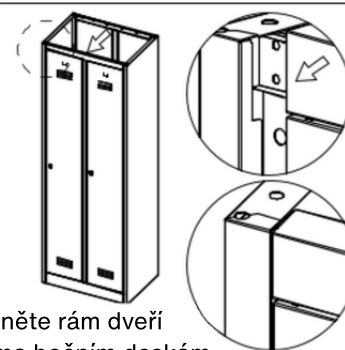


Připevněte rám dveří k oběma bočním deskám.

④

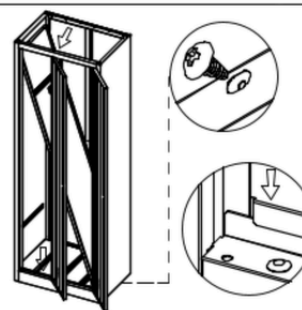


Namontujte spodní desku a poté vložte středovou desku do skříně podle označení.

⑤

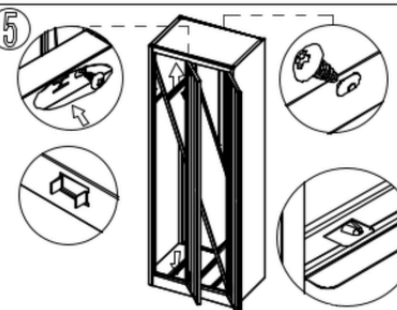


Namontujte horní desku a upevněte ji šrouby.

⑥

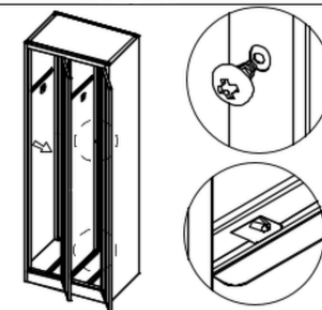


Připevněte dělicí desky podle označení.

⑦

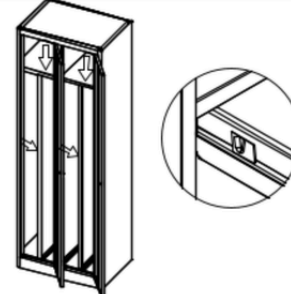


Namontujte police a poté upevněte dělicí desky podle označení.

⑧

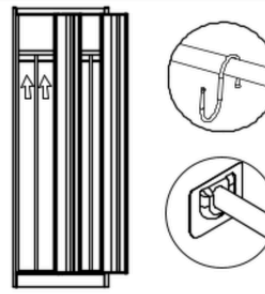

Nasadte háčky na šatní tyče a poté tyče namontujte.

⑨

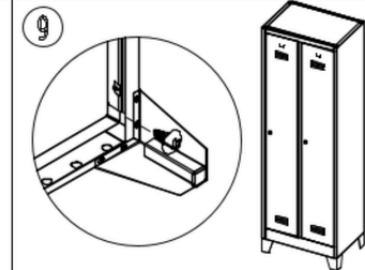

Namontujte nožičky pomocí šroubů (5x10). Po montáži upravte jednotlivé části tak, aby vše správně sedělo.



Bal oldal: 1 db



Jobb oldal: 1 db



Ajtókeret: 1 db




Hátlap: 1 db




Középső lap: 1 db




Elválasztó lap: 2 db

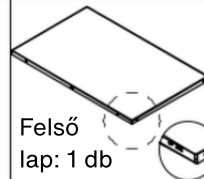


Felső lap: 1 db

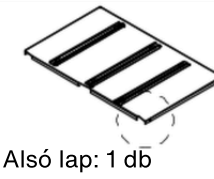

Alsó lap: 1 db



Polc:
bal (kicsi): 1 db
jobb (nagy): 1 db

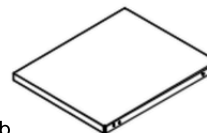

Önmetsző csavarok (5x10): 35 db



Kulcsok: 2 készlet




Akasztók: 8 db




Ruhatartó rúd:
bal (rövid): 3 db
jobb (hosszú): 1 db




Lábak: 4 db

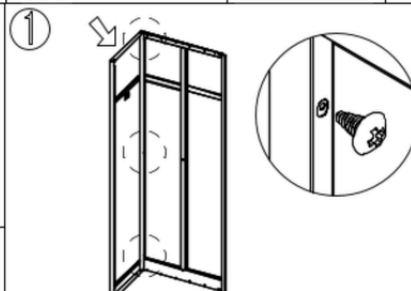


1 Szerelje össze a bal oldalt és a hátlapot önmetsző csavarok segítségével.

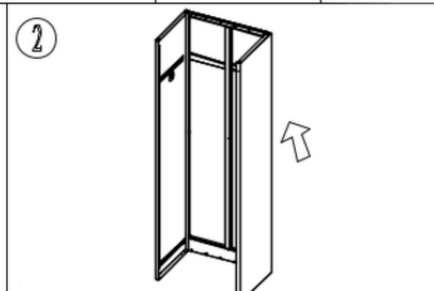


2 Ugyanígy szerelje össze a jobb oldalt a hátlappal.

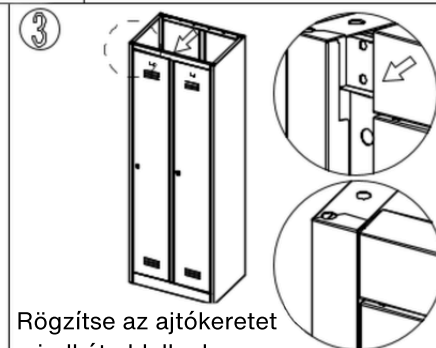


3 Rögzítse az ajtókeretet mindkét oldallaphoz.

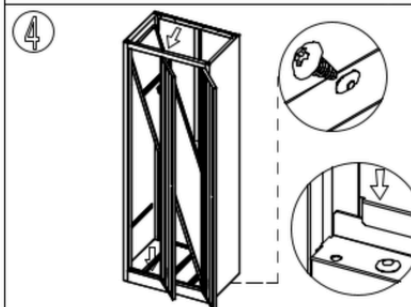


4 Szerelje fel az alsó lapot, majd helyezze be a középső lapot a jelölések szerint.

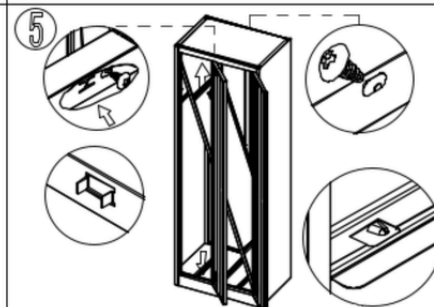


5 Szerelje fel a felső lapot, és rögzítse csavarokkal.

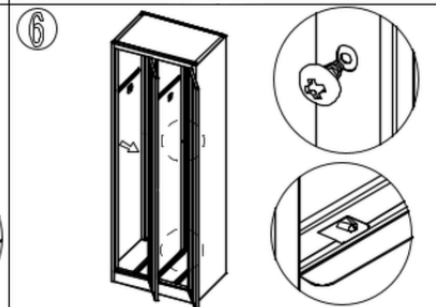


6 Rögzítse az elválasztó lapokat a jelölések szerint.

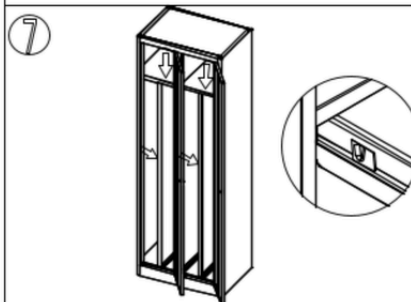





7 Szerelje fel a polcokat, majd rögzítse az elválasztó lapokat a jelölések szerint.

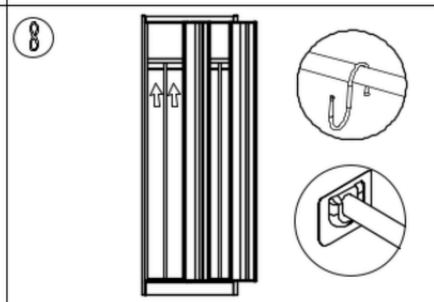

8 Helyezze fel az akasztókat a ruhatartó rudakra, majd szerelje be a rudakat.

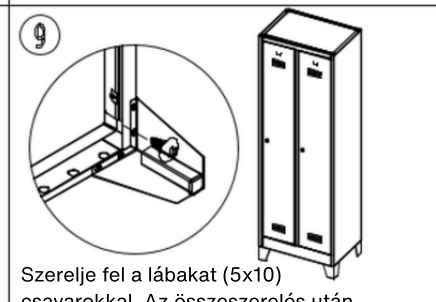

9 Szerelje fel a lábakat (5x10) csavarokkal. Az összeszerelés után állítsa be az összes alkatrészt, hogy megfelelően illeszkedjen.

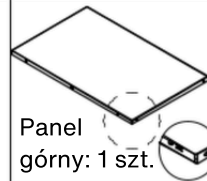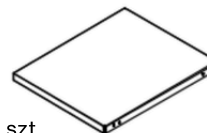

Półka:
lewa (mała): 1 szt.
prawa (duża): 1 szt.

Panel
górny: 1 szt.

Panel dolny: 1 szt.

Wkręty
samogwintujące
(5x10): 35 szt.

Klucze:
2 komplety

Haczyki: 8 szt.

Drażek ubraniowy:
lewy (krótki): 3 szt.
prawy (długi): 1 szt.

Lewa strona: 1 szt.

Prawa strona: 1 szt.

Rama drzwi: 1 szt.

Panel tylny: 1 szt.

Panel
środkowy: 1 szt.


Przegroda:
2 szt.




Nóżki: 4 szt.




1
Zmontuj
lewą stronę z panelem tylnym
za pomocą wkrętów samogwintujących.

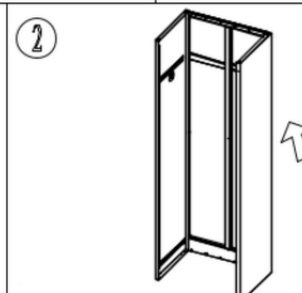


2
W ten sam sposób zmontuj
prawą stronę z panelem tylnym.

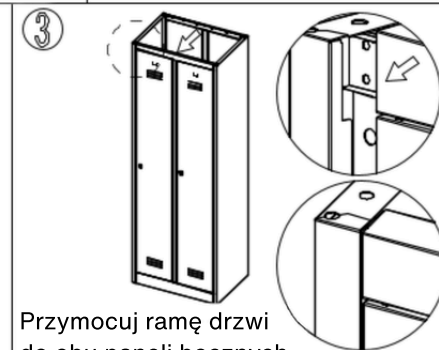


3
Przymocuj ramę drzwi
do obu paneli bocznych.

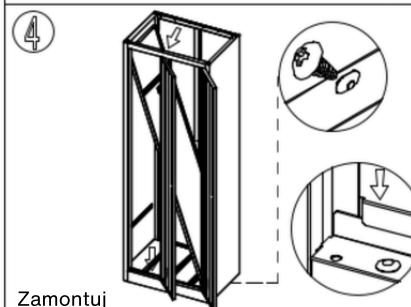


4
Zamontuj
panel dolny, a następnie włóż panel
środkowy do szafy zgodnie z oznaczeniami.

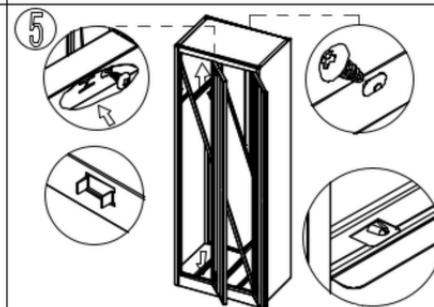


5
Zamontuj panel
górny i przymocuj go śrubami.

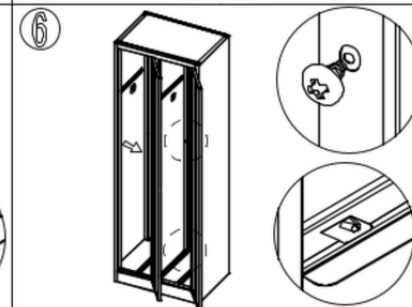


6
Przymocuj przegrody zgodnie z oznaczeniami.

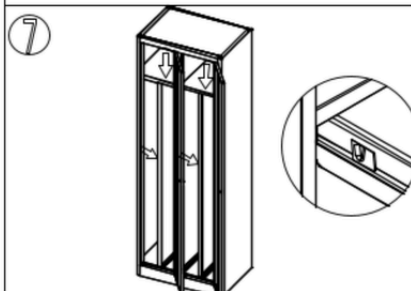

7
Zamontuj półki, a następnie przymocuj
przegrody zgodnie z oznaczeniami.




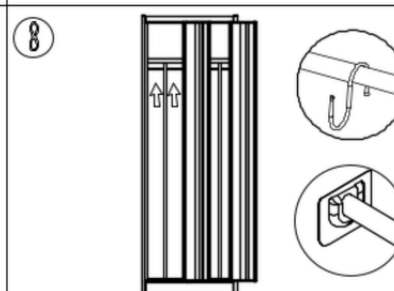


8
Załóż haczyki na drążki ubraniowe,
a następnie zamontuj drążki.

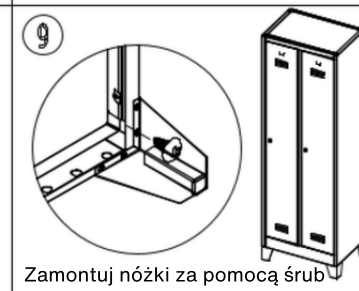

9
Zamontuj nóżki za pomocą śrub
(5x10). Po zakończeniu montażu
wyreguluj wszystkie elementy tak,
aby były prawidłowo dopasowane.

PL

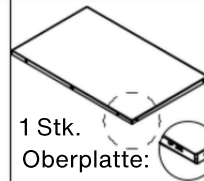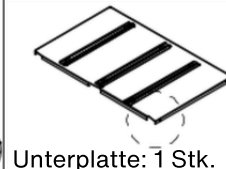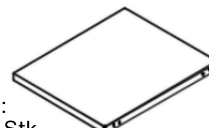

Linke Seite: 1 Stk.

Rechte Seite: 1 Stk.

Türrahmen: 1 Stk.

Rückwand: 1 Stk.

Mittelplatte: 1 Stk.

Trennplatte: 2 Stk.


1 Stk.
Oberplatte:
Selbstschneidende
Schrauben (5x10):
35 Stk.

Schlüssel:
2 Sätze

Haken: 8 Stk.

Einlegeboden:
links (klein): 1 Stk.
rechts (groß): 1 Stk.


Kleiderstange:
links (kurz): 3 Stk.
rechts (lang): 1 Stk.

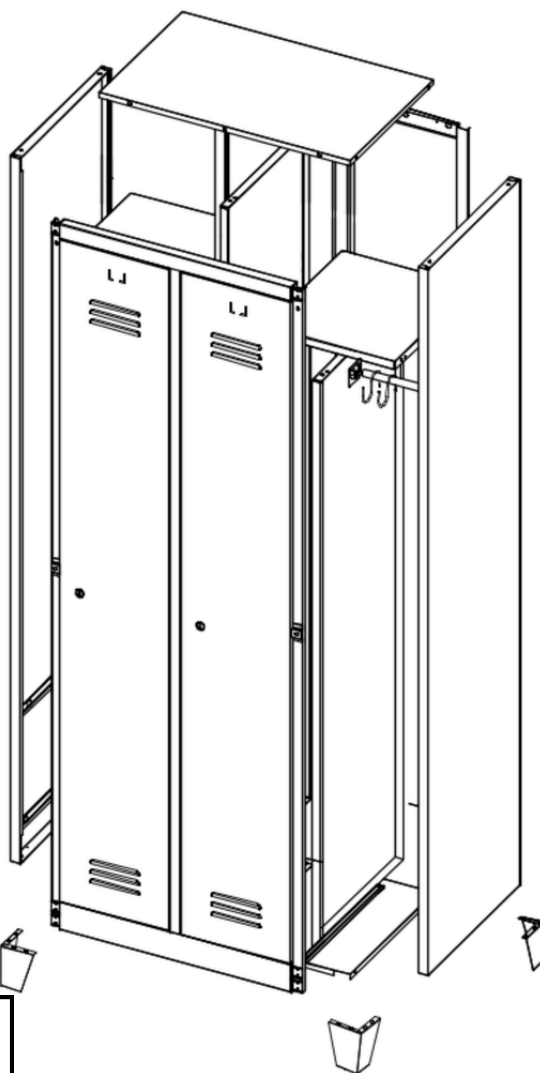


Füße: 4 Stk.




Montieren Sie die linke Seite und die Rückwand mit selbstschneidenden Schrauben.

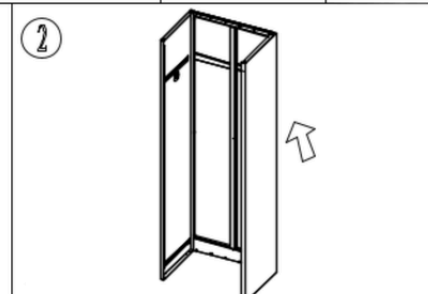


Montieren Sie die rechte Seite auf die gleiche Weise mit der Rückwand.

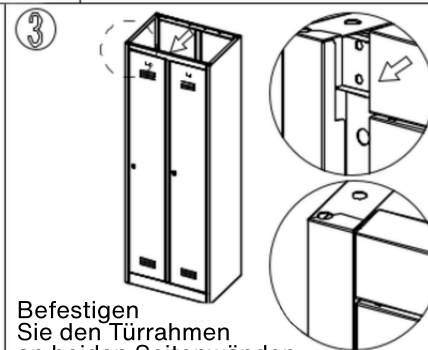


Befestigen Sie den Türrahmen an beiden Seitenwänden.

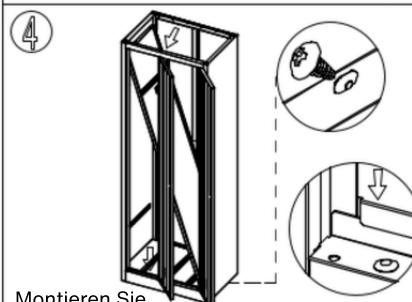


Montieren Sie die Unterplatte und setzen Sie anschließend die Mittelplatte gemäß der Markierung ein.

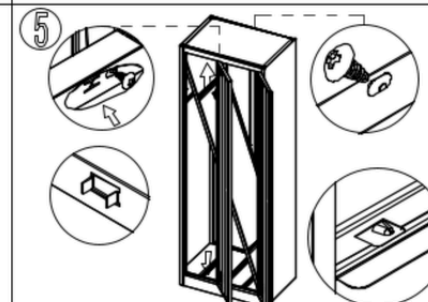


Montieren Sie die Oberplatte und befestigen Sie sie mit Schrauben.

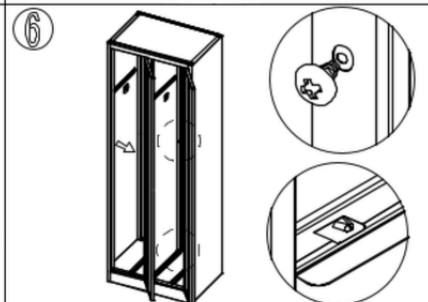


Befestigen Sie die Trennplatten gemäß der Markierung.

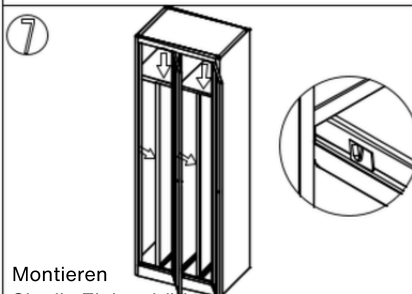

Montieren Sie die Einlegeböden und befestigen Sie anschließend die Trennplatten gemäß der Markierung.

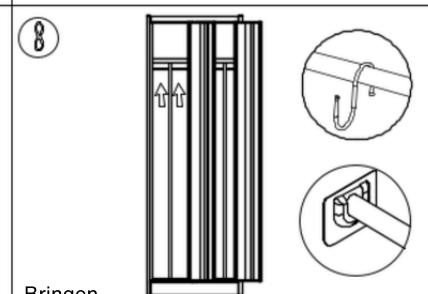

Bringen Sie die Haken an den Kleiderstangen an und montieren Sie anschließend die Stangen.

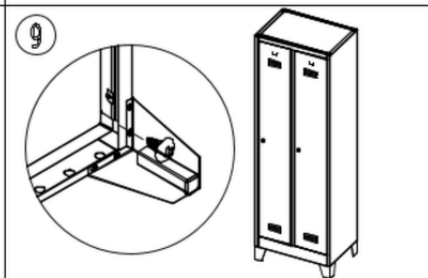

Montieren Sie die Füße mit Schrauben (5x10). Richten Sie anschließend alle Teile so aus, dass sie korrekt sitzen.

DE



Left side: 1 pc



Right side: 1 pc



Door frame: 1 pc




Back panel: 1 pc




Middle panel: 1 pc





Divider panels: 2 pcs

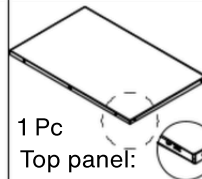

1 Pc
Top panel:
Self-tapping screws (5×10): 35 pcs

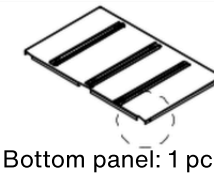

Bottom panel: 1 pc

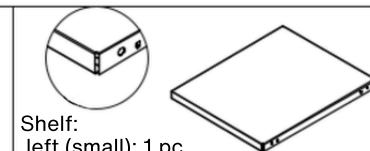

Shelf:
left (small): 1 pc
right (large): 1 pc




Keys: 2 sets




Hooks: 8 pcs




Hanging rods:
left (short): 3 pcs
right (long): 1 pc

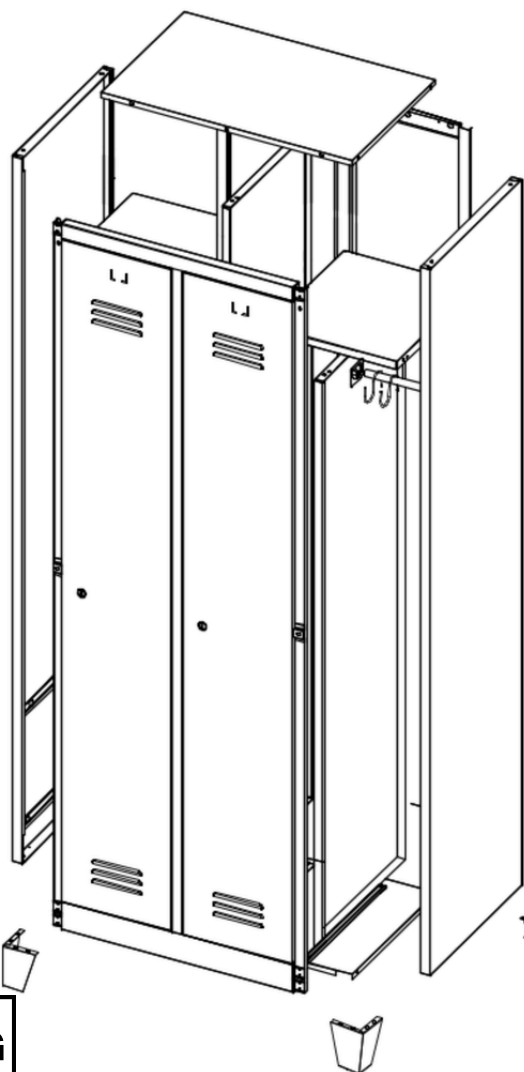


Feet: 4 pcs

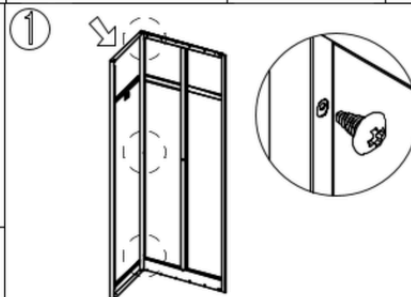


Assemble the left side and the back panel using self-tapping screws.

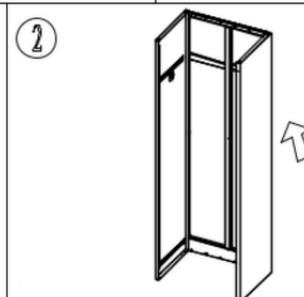


Assemble the right side and the back panel in the same way.

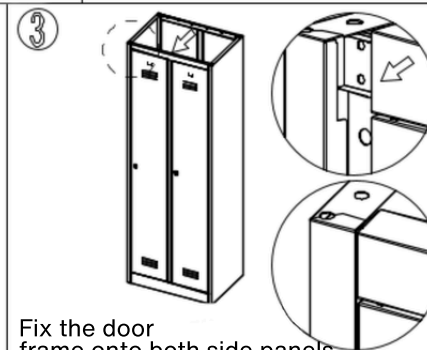


Fix the door frame onto both side panels.

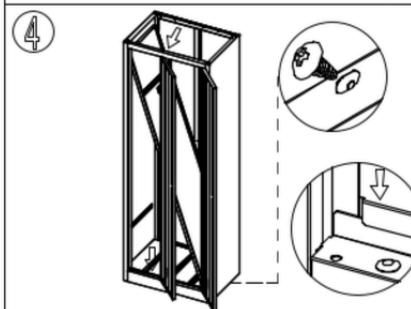


Install the bottom panel, then insert the middle panel into the cabinet as indicated.

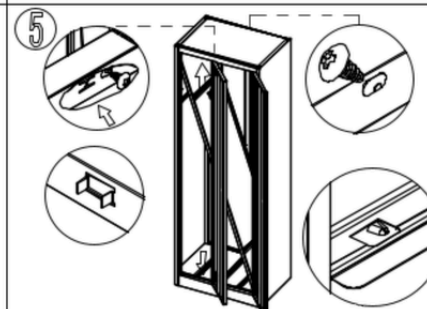


Install the top panel and secure it with screws.

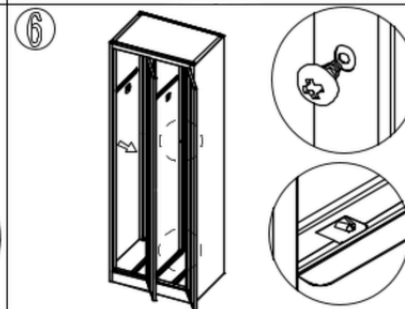


Fix the divider panels as indicated.

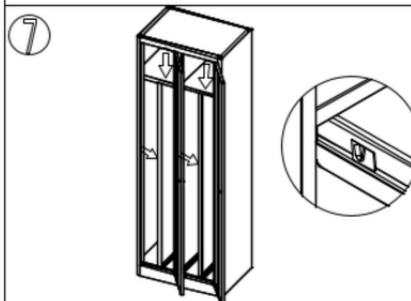



Install the shelf, then secure the divider panels as indicated.









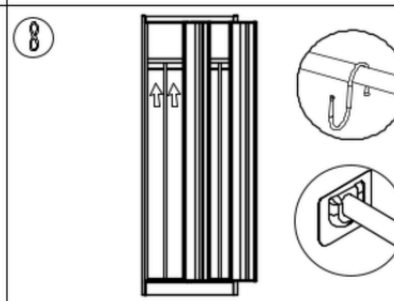




Place the hooks onto the hanging rods, then install the rods.

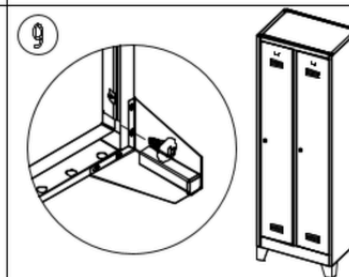


Install the feet using screws (5×10).
Adjust all parts to ensure a proper fit after assembly.








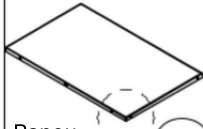
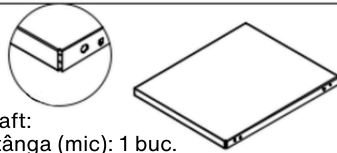
								
Partea stângă: 1 buc.	Partea dreaptă: 1 buc.	Cadru ușă: 1 buc.	Panou spate: 1 buc.	Panou central: 1 buc.	Panouri despărțitoare: 2 buc.	Panou superior: 1 buc.	Panou inferior: 1 buc.	Raft: stânga (mic): 1 buc. dreapta (mare): 1 buc.
								
						Șuruburi autofiletante (5x10): 35 buc.	Chei: 2 seturi	Cârlige: 8 buc.
								Bară pentru umerase: stânga (scurtă): 3 buc. dreapta (lungă): 1 buc.

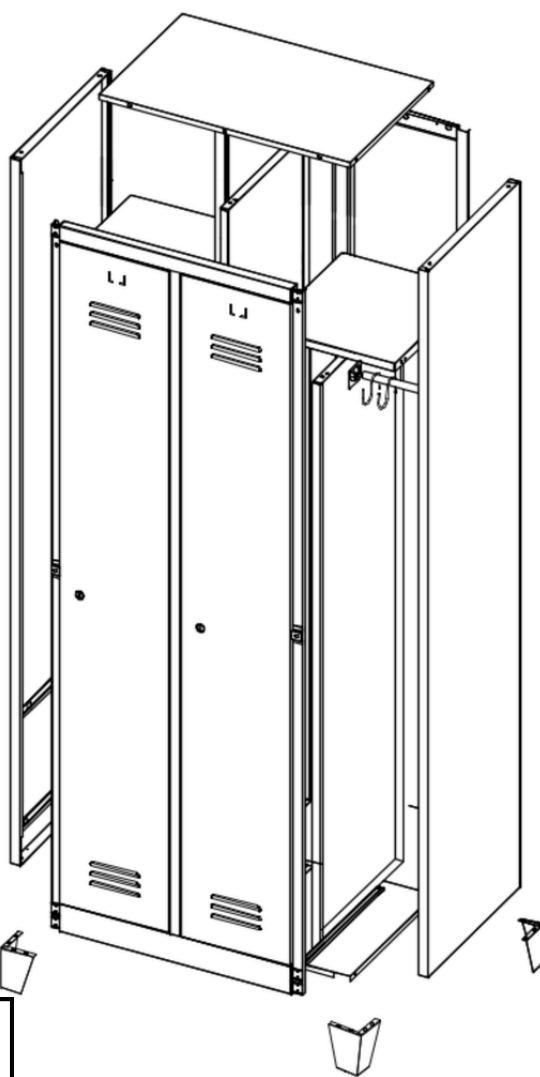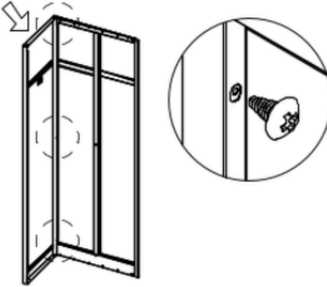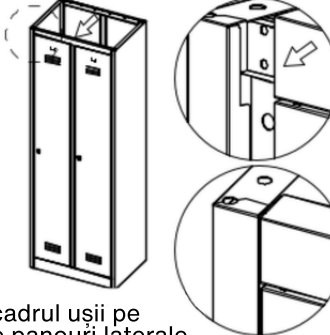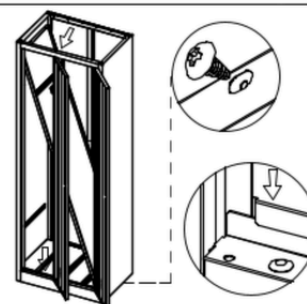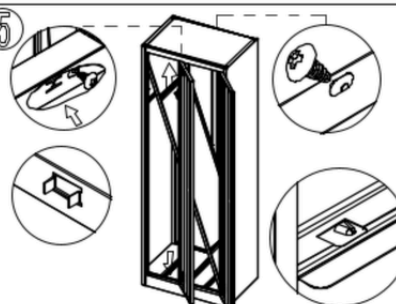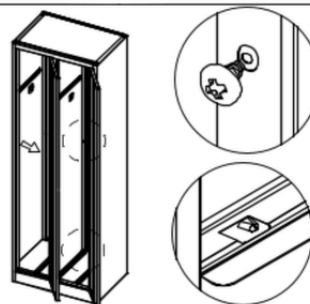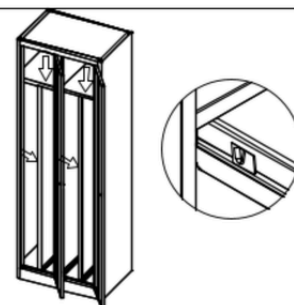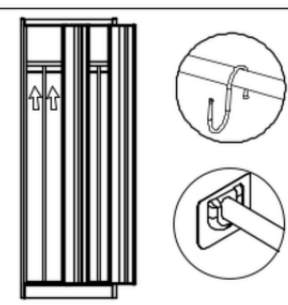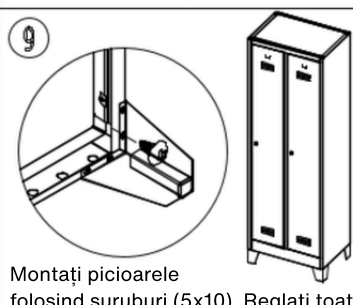 <div>RO</div>		Picioare: 4 buc.	
	<div>1</div> 	Asamblați partea stângă și panoul din spate folosind șuruburi autofiletante.	
	<div>2</div> 	Asamblați partea dreaptă și panoul din spate în același mod.	
	<div>3</div> 	Fixați cadrul ușii pe ambele panouri laterale.	
	<div>4</div> 	Montați panoul inferior, apoi introduceți panoul central în dulap conform marcajelor.	
	<div>5</div> 	Montați panoul superior și fixați-l cu șuruburi.	
	<div>6</div> 	Fixați panourile despărțitoare conform marcajelor.	
	<div>7</div> 	Montați raftul, apoi fixați panourile despărțitoare conform marcajelor.	
	<div>8</div> 	Așezați cârligele pe bara pentru umerase, apoi montați barele.	
<div>9</div> 	Montați picioarele folosind șuruburi (5x10). Reglați toate componentele astfel încât după montaj totul să se potrivească perfect.		

						 Zgornja plošča: 1 kos	 Spodnja plošča: 1 kos	 Polica: leva (majhna): 1 kos desna (velika): 1 kos
Leva stran: 1 kos	Desna stran: 1 kos	Okvir vrat: 1 kos	Hrbtna plošča: 1 kos	Sredinska plošča: 1 kos	Pregradni plošči: 2 kosa	 Samorezni vijaki (5x10): 35 kosov	 Ključ: 2 kompleta	 Kljuke: 8 kosov
								 Obešalna palica: leva (kratka): 3 kosi desna (dolga): 1 kos

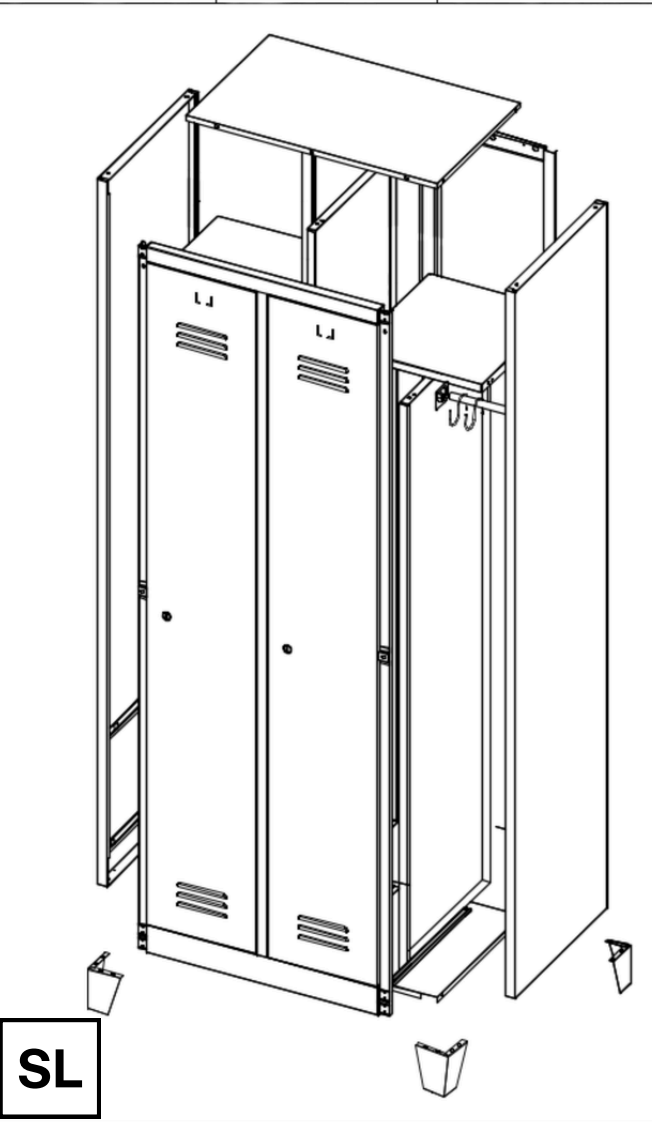

SL

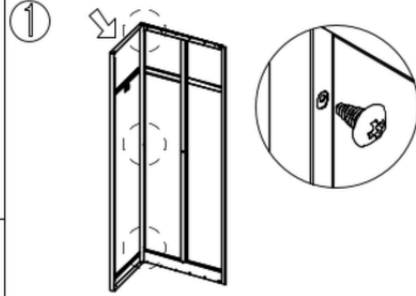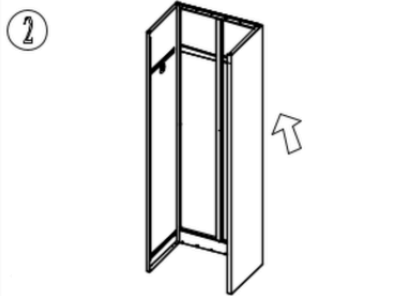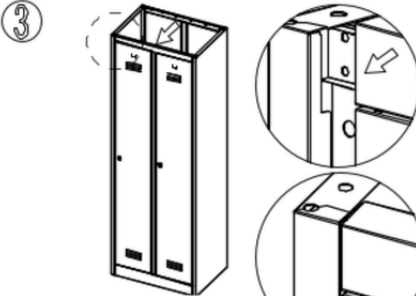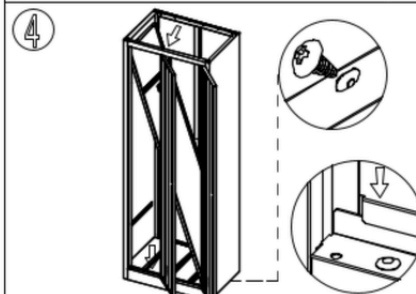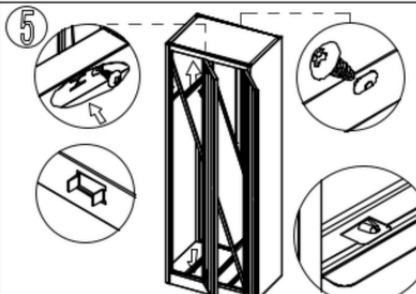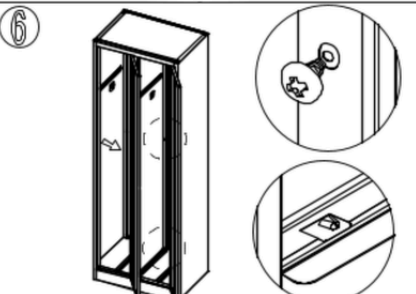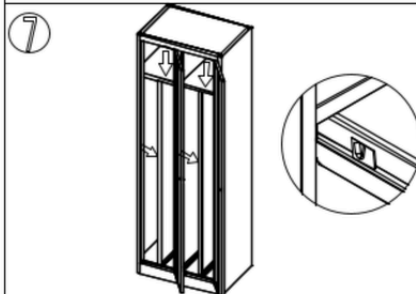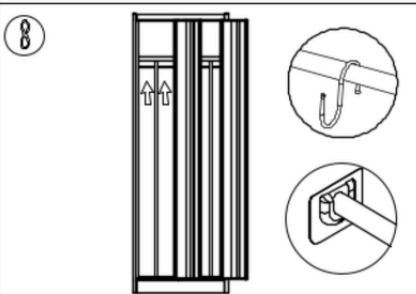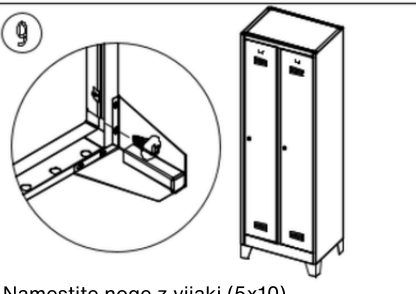 Noge: 4 kosi	<p>1</p>  <p>S samoreznimi vijaki sestavite levo stran in hrbtno ploščo.</p>	<p>2</p>  <p>Na enak način sestavite desno stran in hrbtno ploščo.</p>	<p>3</p>  <p>Pritrdite okvir vrat na obe stranski plošči.</p>
	<p>4</p>  <p>Namestite spodnjo ploščo, nato vstavite sredinsko ploščo v omaro, kot je označeno.</p>	<p>5</p>  <p>Namestite zgornjo ploščo in jo pritrdite z vijaki.</p>	<p>6</p>  <p>Pritrdite pregradni plošči, kot je označeno.</p>
	<p>7</p>  <p>Namestite polico, nato pritrdite pregradni plošči, kot je označeno.</p>	<p>8</p>  <p>Na obešalne palice namestite kljuke, nato namestite palice.</p>	<p>9</p>  <p>Namestite noge z vijaki (5x10). Po montaži prilagodite vse dele, da se pravilno prilegajo.</p>



Lijeva strana: 1 kom



Desna strana: 1 kom



Okvir vrata: 1 kom




Stražnja ploča: 1 kom



Središnja ploča: 1 kom





Pregradne ploče: 2 kom

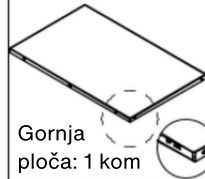

Gornja ploča: 1 kom



Donja ploča: 1 kom

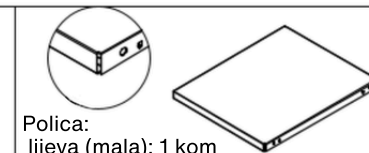

Polica:
lijeva (mala): 1 kom
desna (velika): 1 kom




Samourezni vijci
(5x10): 35 kom




Ključevi: 2 seta



Kuke: 8 kom




Šipka za vješanje:
lijeva (kratka): 3 kom
desna (duga): 1 kom

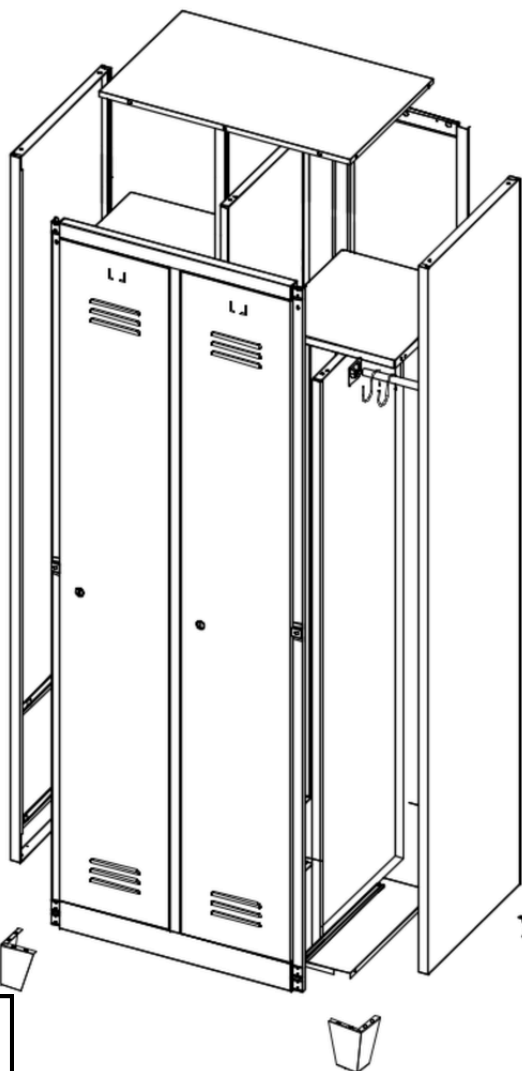


Nožice: 4 kom




Sastavite lijevu stranu i stražnju ploču pomoću samoureznih vijaka.

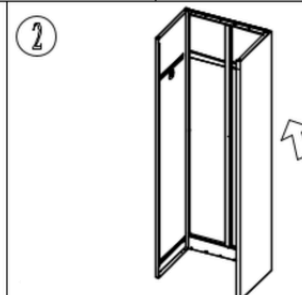


Na isti način sastavite desnu stranu i stražnju ploču.

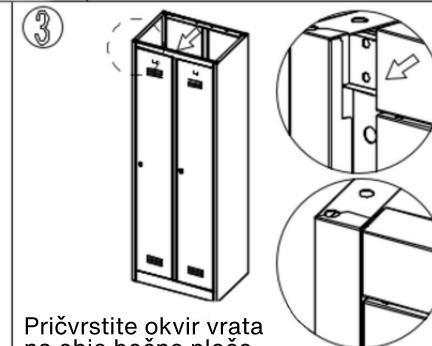


Pričvrstite okvir vrata na obje bočne ploče.

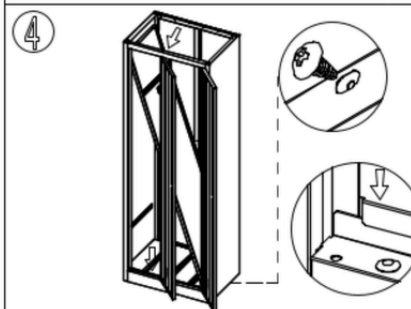


Ugradite donju ploču, zatim umetnite središnju ploču u ormar prema oznakama.

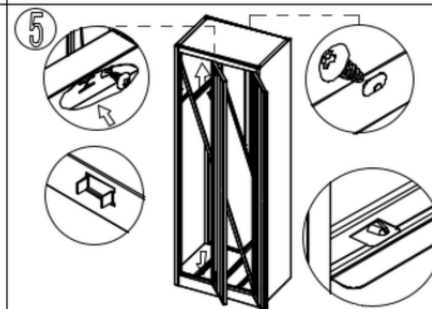


Ugradite gornju ploču i pričvrstite je vijcima.

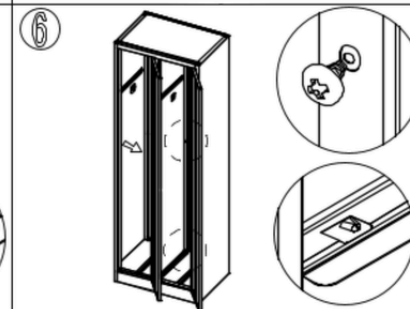


Pričvrstite pregradne ploče prema oznakama.

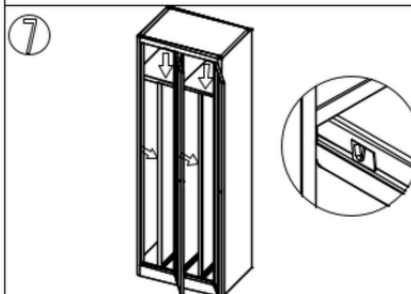



Ugradite policu, zatim pričvrstite pregradne ploče prema oznakama.

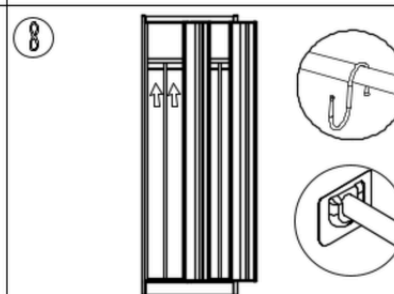

Postavite kuke na šipke za vješanje, zatim ugradite šipke.

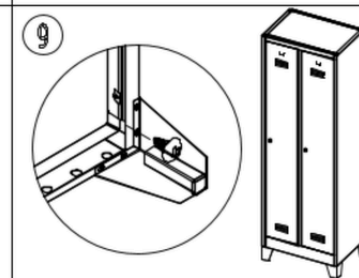

Ugradite nožice pomoću vijaka (5x10). Nakon montaže prilagodite sve dijelove kako bi pravilno pristajali.

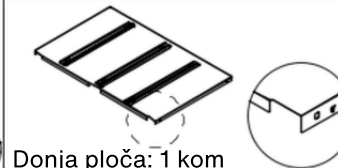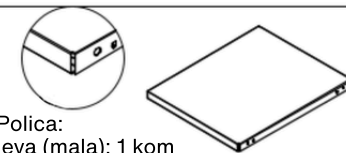

Polica:
leva (mala): 1 kom
desna (velika): 1 kom

Gornja
ploča: 1 kom

Donja ploča: 1 kom




Samourezujući vijci
(5x10): 35 kom



Ključevi: 2 seta



Kuke: 8 kom



Šipka za kačenje:
leva (kratka): 3 kom
desna (duga): 1 kom

Leva strana: 1 kom

Desna strana: 1 kom

Okvir vrata: 1 kom

Zadnja ploča: 1 kom

Središnja
ploča: 1 kom


Pregradne
ploče: 2 kom




Nožice: 4 kom




Sastavite levu stranu i zadnju ploču pomoću samourezujućih vijaka.

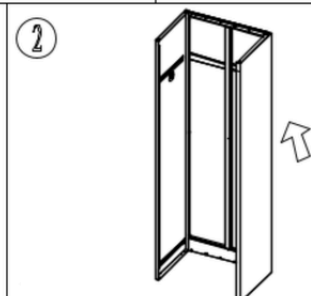


Na isti način sastavite desnu stranu i zadnju ploču.

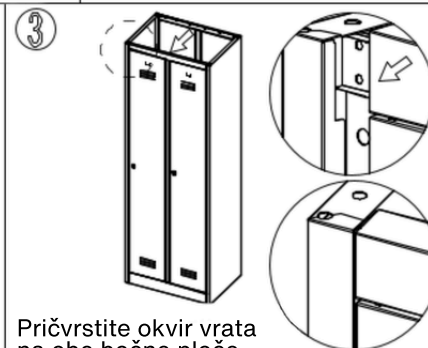


Pričvrstite okvir vrata na obe bočne ploče.

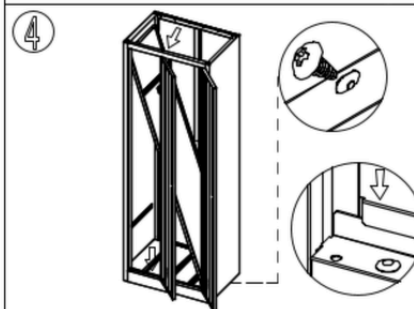


Postavite donju ploču, zatim umetnite središnju ploču u ormar prema oznakama.

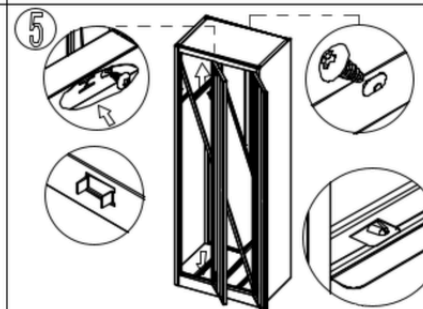


Postavite gornju ploču i pričvrstite je vijcima.

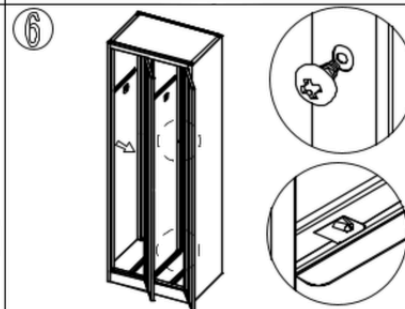


Pričvrstite pregradne ploče prema oznakama.

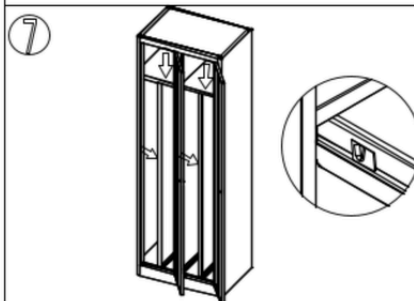

Postavite policu, zatim pričvrstite pregradne ploče prema oznakama.


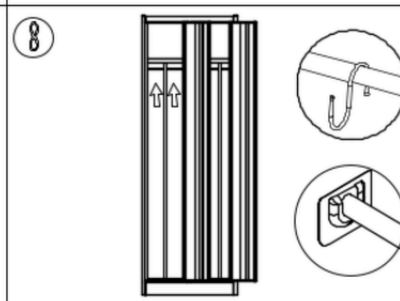


Postavite kuke na šipke za kačenje, zatim montirajte šipke.

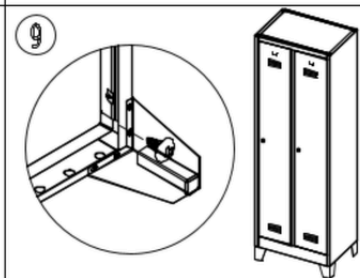

Postavite nožice pomoću vijaka (5x10). Podesite sve delove tako da nakon montaže pravilno naležu.

SR

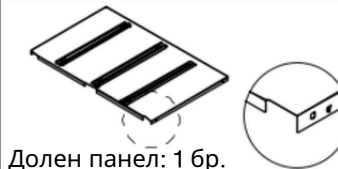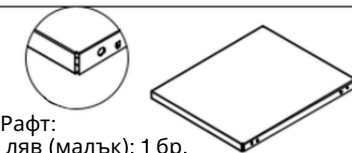

Рафт:
ляв (малък): 1 бр.
десен (голям): 1 бр.

Горен
панел: 1 бр.

Долен панел: 1 бр.



Самонарезни
винтове (5x10):
35 бр.



Ключове:
2 комплекта



Куки: 8 бр.



Лост за закачалки:
ляв (къс): 3 бр.
десен (дълъг): 1 бр.

Лява страна: 1 бр.

Дясна страна: 1 бр.

Рамка
на вратата: 1 бр.

Заден панел: 1 бр.

Среден
панел: 1 бр.


Разделителни
панели: 2 бр.



Крачета: 4 бр.




Сглобете лявата страна и задния
панел със самонарезни винтове.

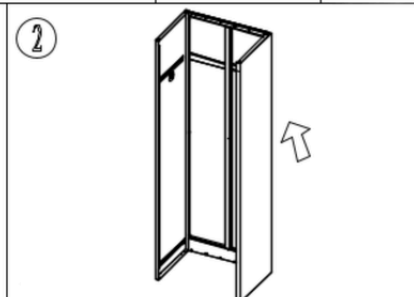


По същия начин сглобете
дясната страна със задния панел.




Закрепете
рамката на вратата
към двата странични панела.

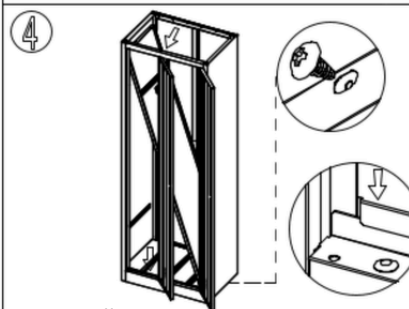


Монтирайте долния панел,
след което поставете средния панел в
шкафа според обозначението.

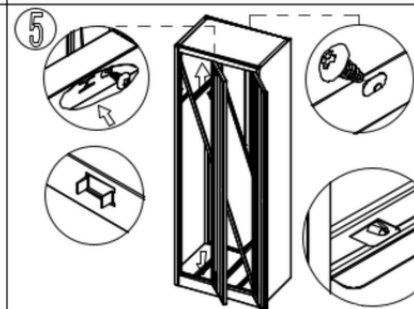


Монтирайте
горния панел и го закрепете с винтове.

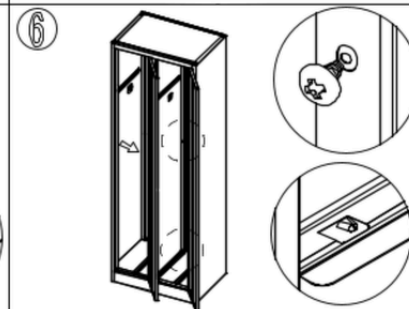


Закрепете разделителните
панели според обозначението.

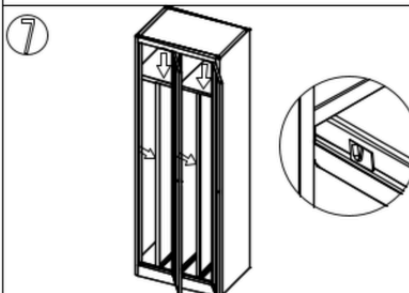

Монтирайте
рафта, след което закрепете разделителните
панели според обозначението.

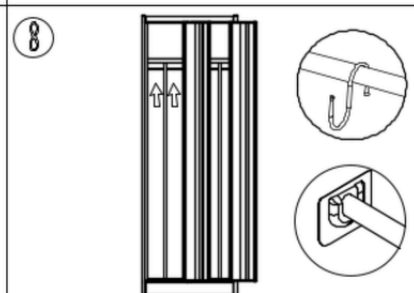

Поставете куки на лостове за
закачалки, след което монтирайте лостове.

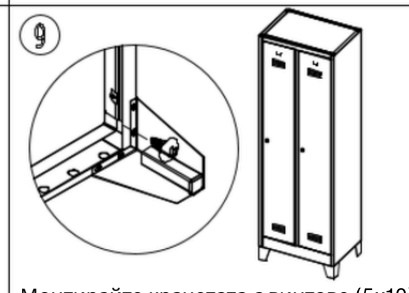

Монтирайте крачетата с винтове (5x10).
Регулирайте всички части така, че след
монтажа да прилягат правилно.

BG



Αριστερή
πλευρά: 1 τεμ.



Δεξιά πλευρά: 1 τεμ.



Πλαίσιο
πόρτας: 1 τεμ.




Πίσω πάνελ: 1 τεμ.




Κεντρικό
πάνελ: 1 τεμ.





Διαχωριστικά
πάνελ: 2 τεμ.

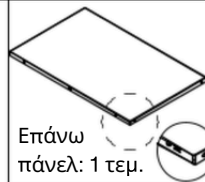


Επάνω
πάνελ: 1 τεμ.

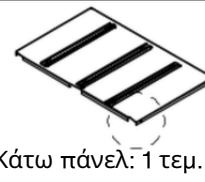

Κάτω πάνελ: 1 τεμ.



Ράφι:
αριστερό (μικρό): 1 τεμ.
δεξιά (μεγάλο): 1 τεμ.

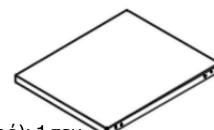


Αυτοδιάτρητες βίδες
(5x10): 35 τεμ.




Κλειδιά: 2 σετ



Άγκιστρα: 8 τεμ.




Ράβδος ανάρτησης:
αριστερή (κοντή): 3 τεμ.
δεξιά (μακριά): 1 τεμ.

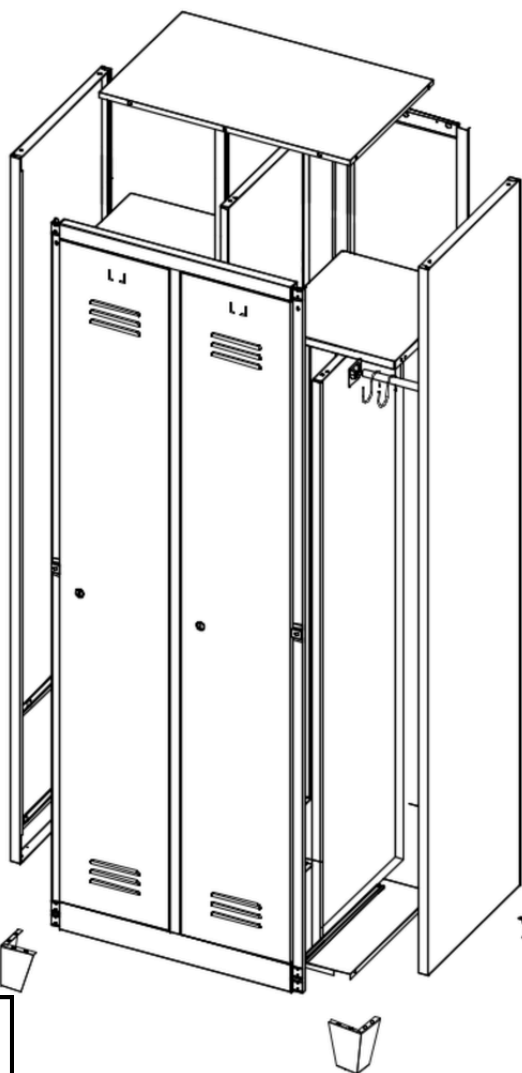


Πόδια: 4 τεμ.




Συναρμολογήστε την
αριστερή πλευρά και το πίσω πάνελ
χρησιμοποιώντας αυτοδιάτρητες βίδες.

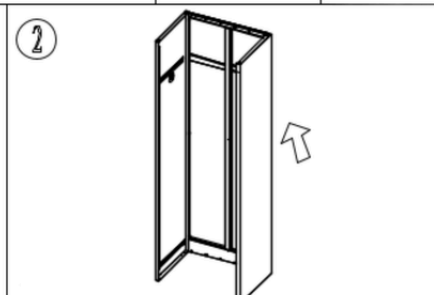


Συναρμολογήστε τη δεξιά πλευρά
με το πίσω πάνελ με τον ίδιο τρόπο.

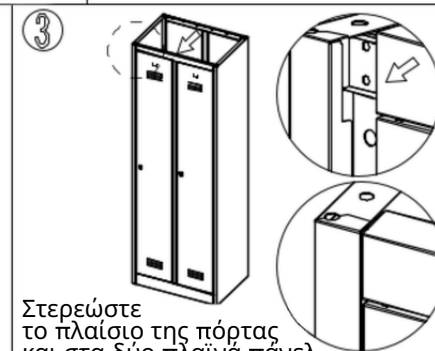


Στερεώστε
το πλαίσιο της πόρτας
και στα δύο πλαϊνά πάνελ.

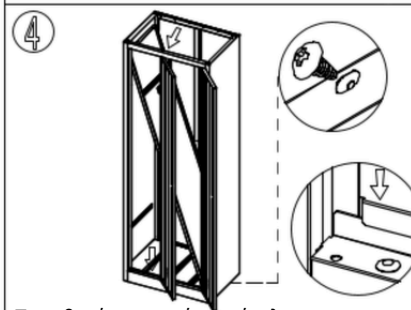


Τοποθετήστε το κάτω πάνελ και στη
συνέχεια εισαγάγετε το κεντρικό πάνελ
στο ερμάριο σύμφωνα με τις ενδείξεις.

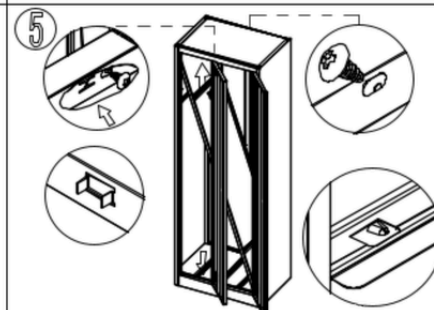


Τοποθετήστε το
επάνω πάνελ και στερεώστε το με βίδες.

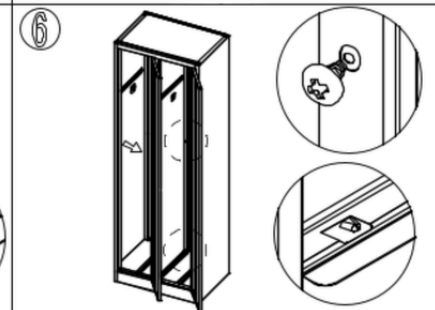


Στερεώστε τα διαχωριστικά
πάνελ σύμφωνα με τις ενδείξεις.

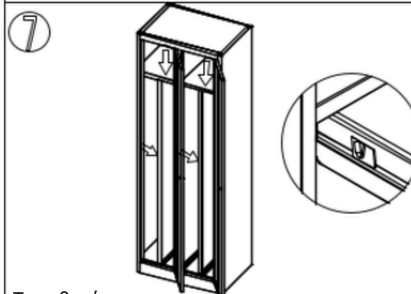

Τοποθετήστε το
ράφι και στη συνέχεια στερεώστε τα
διαχωριστικά πάνελ σύμφωνα με τις ενδείξεις.

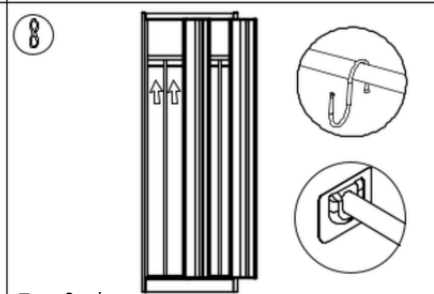

Τοποθετήστε
τα άγκιστρα στις ράβδους ανάρτησης και στη
συνέχεια τοποθετήστε τις ράβδους.

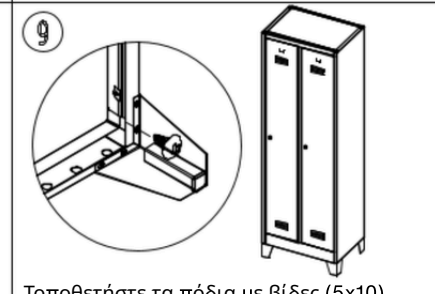

Τοποθετήστε τα πόδια με βίδες (5x10).
Ρυθμίστε όλα τα εξαρτήματα ώστε μετά τη
συναρμολόγηση να εφαρμόζουν σωστά.



Lato sinistro: 1 pz



Lato destro: 1 pz



Telaio
della porta: 1 pz




Pannello
posteriore: 1 pz



Pannello
centrale: 1 pz




Pannelli
divisori: 2 pz

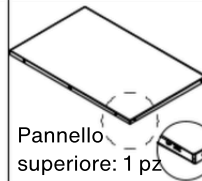


Pannello
superiore: 1 pz



Pannello inferiore: 1 pz



Ripiano:
sinistro (piccolo): 1 pz
destro (grande): 1 pz

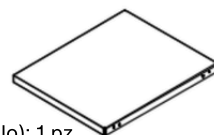


Viti autofilettanti
(5x10): 35 pz



Chiavi: 2 set



Ganci: 8 pz




Barra appendiabiti:
sinistra (corta): 3 pz
destra (lunga): 1 pz




Piedini: 4 pz




Assemblare il lato sinistro e il pannello
posteriore utilizzando viti autofilettanti.

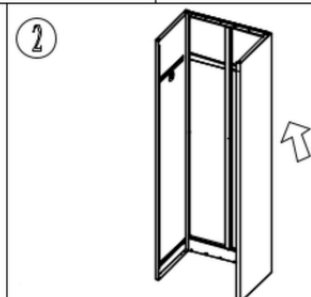


Assemblare il lato destro e il pannello
posteriore nello stesso modo.

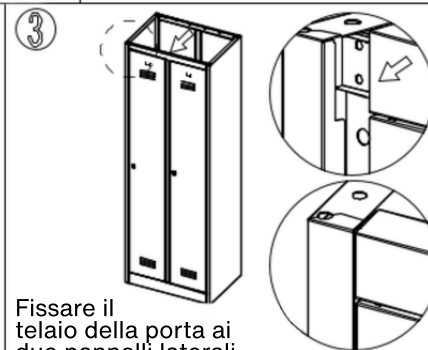


Fissare il
telaio della porta ai
due pannelli laterali.

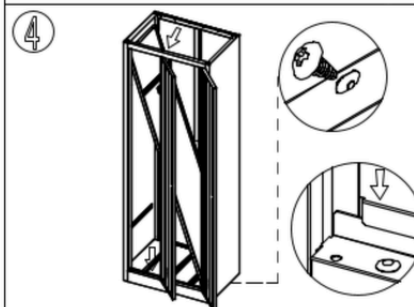


Installare il pannello inferiore,
quindi inserire il pannello centrale
nell'armadio come indicato.

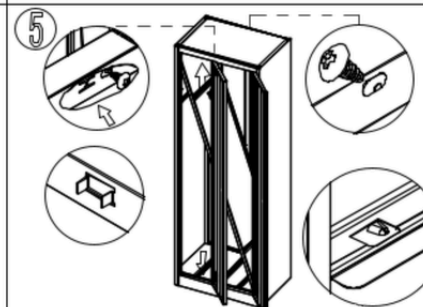


Installare il
pannello superiore e fissarlo con le viti.

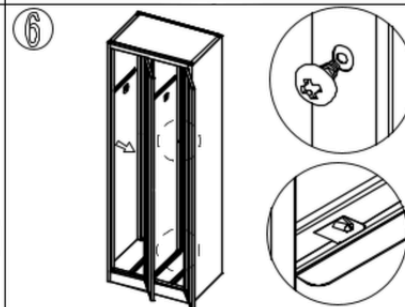


Fissare i pannelli divisori come indicato.

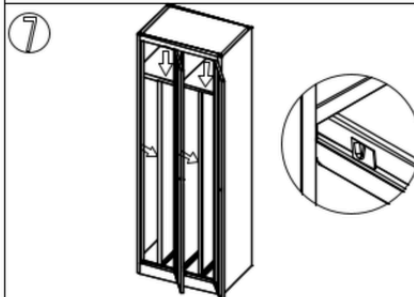

Installare il ripiano, quindi fissare
i pannelli divisori come indicato.



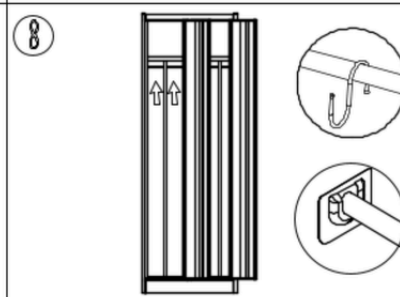



Inserire i ganci sulla barra
appendiabiti, quindi installare le barre.

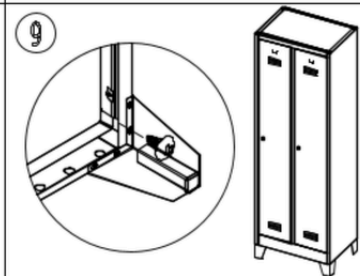

Installare i piedini utilizzando le viti (5x10).
Regolare tutti i componenti affinché si
adattino correttamente dopo il montaggio.

IT

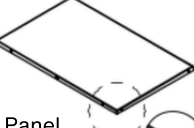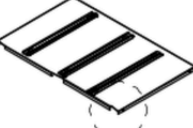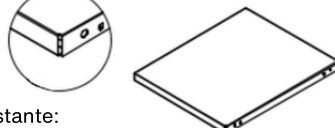
						 Panel superior: 1 ud.		 Panel inferior: 1 ud.	 Estante: izquierdo (pequeño): 1 ud. derecho (grande): 1 ud.
Lado izquierdo: 1 ud.	Lado derecho: 1 ud.	Marco de la puerta: 1 ud.	Panel trasero: 1 ud.	Panel central: 1 ud.	Paneles divisores: 2 uds.	 Tornillos autorroscantes (5x10): 35 uds.	 Llaves: 2 juegos	 Ganchos: 8 uds.	 Barra para colgar: izquierda (corta): 3 uds. derecha (larga): 1 ud.

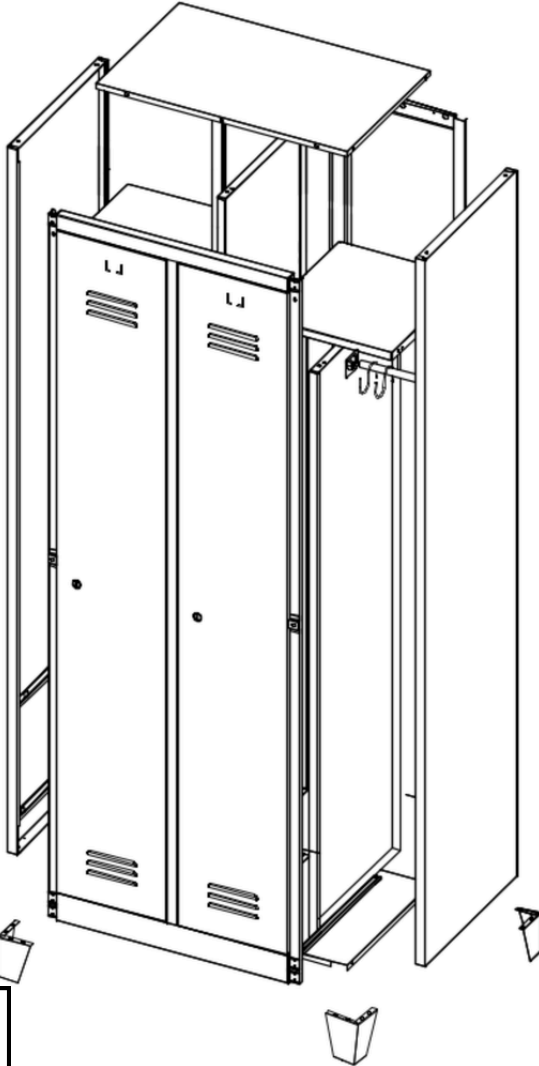




Patas: 4 uds.

1

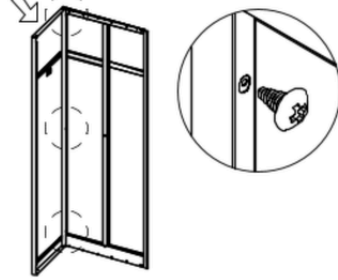


Monte el lado izquierdo y el panel trasero utilizando tornillos autorroscantes.

2

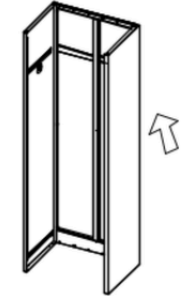


Monte el lado derecho y el panel trasero del mismo modo.

3

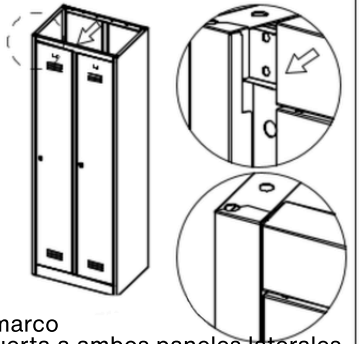


Fije el marco de la puerta a ambos paneles laterales.

4

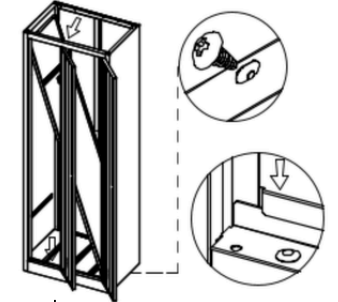


Instale el panel inferior y, a continuación, inserte el panel central en el armario según las indicaciones.

5

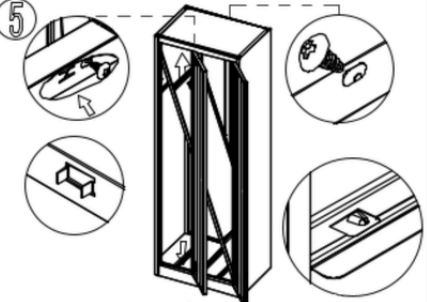


Instale el panel superior y fíjelo con tornillos.

6

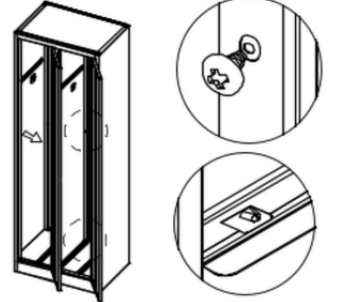


Fije los paneles divisores según las indicaciones.

7

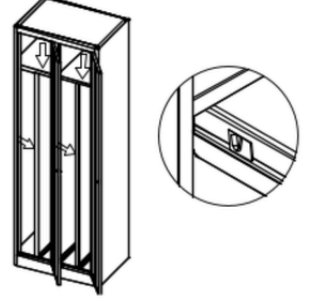


Instale el estante y, a continuación, fije los paneles divisores según las indicaciones.

8



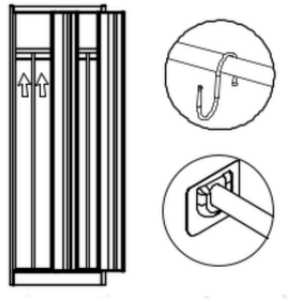



Coloque los ganchos en la barra para colgar y luego instale las barras.

9

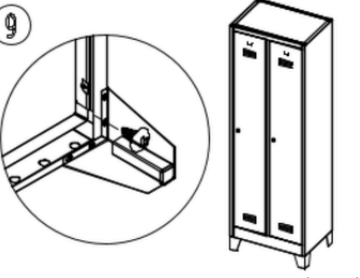

Instale las patas con los tornillos (5x10). Ajuste todas las piezas para garantizar un ajuste perfecto después del montaje.

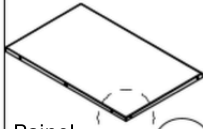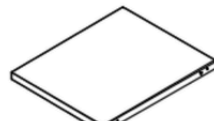
								 
Lado esquerdo: 1 un.	Lado direito: 1 un.	Estrutura da porta: 1 un.	Painel traseiro: 1 un.	Painel central: 1 un.	Painéis divisórios: 2 un.	Parafusos autorroscantes (5x10): 35 un.	Chaves: 2 conjuntos	Barra para cabides: esquerda (curta): 3 un. direita (longa): 1 un.
								
							Ganchos: 8 un.	

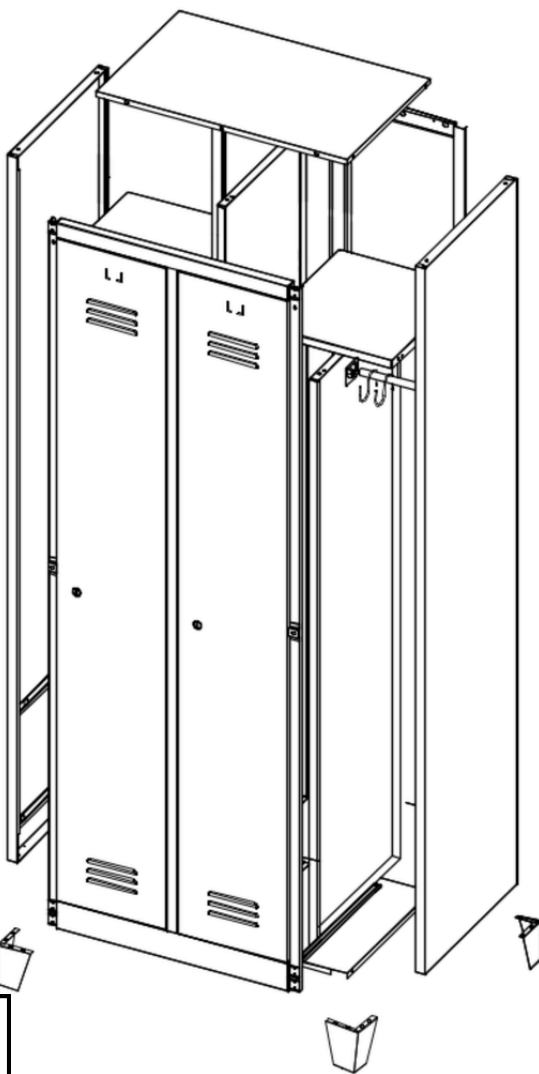




Pés: 4 un.

1

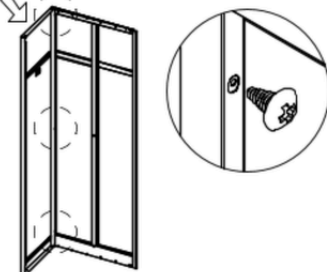


Monte o lado esquerdo e o painel traseiro utilizando parafusos autorroscantes.

2

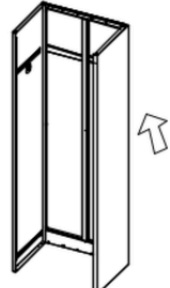


Monte o lado direito e o painel traseiro da mesma forma.

3

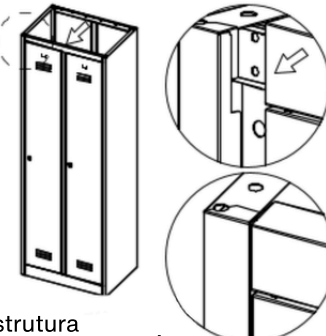


Fixe a estrutura da porta aos dois painéis laterais.

4

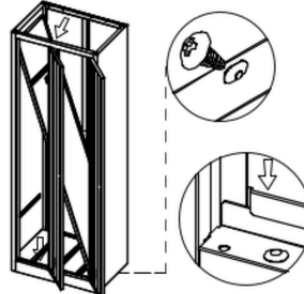


Instale o painel inferior e, em seguida, insira o painel central no armário conforme indicado.

5

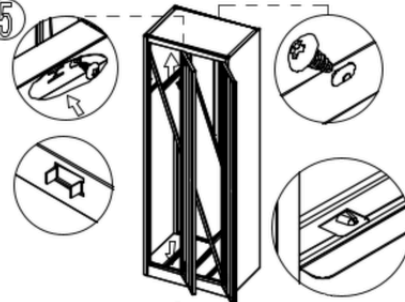


Instale o painel superior e fixe-o com parafusos.

6

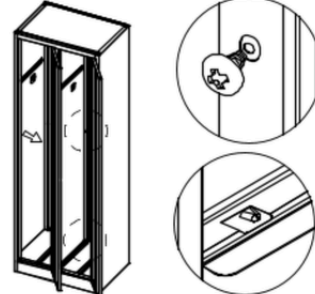


Fixe os painéis divisórios conforme indicado.

7

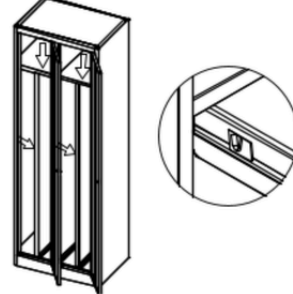


Instale a prateleira e, em seguida, fixe os painéis divisórios conforme indicado.

8



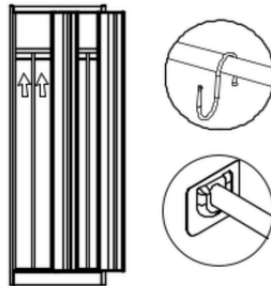



Coloque os ganchos na barra para cabides e depois instale as barras.

9









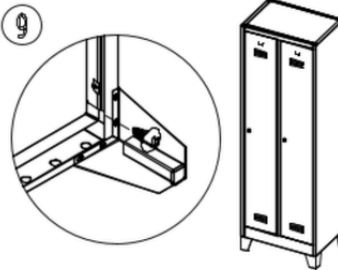


Instale os pés utilizando os parafusos (5x10). Ajuste todas as peças para garantir um encaixe perfeito após a montagem.

						 Panneau supérieur : 1 pc	 Panneau inférieur : 1 pc	 Étagère : gauche (petite) : 1 pc droite (grande) : 1 pc	
Côté gauche : 1 pc	Côté droit : 1 pc	Cadre de porte : 1 pc	Panneau arrière: 1 pc	Panneau central : 1 pc	Panneaux de séparation: 2 pcs	 Vis autotaraudeuses (5x10) : 35 pcs	 Clés : 2 jeux	 Crochets : 8 pcs	 Barre de suspension : gauche (courte) : 3 pcs droite (longue) : 1 pc

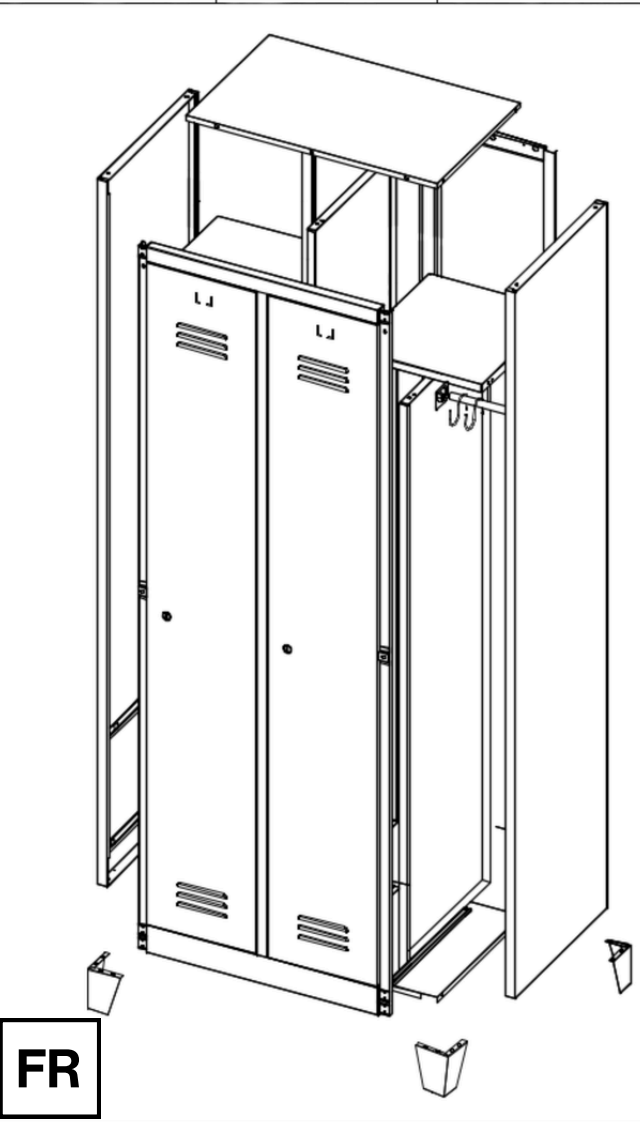

FR

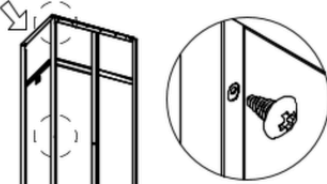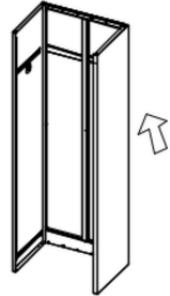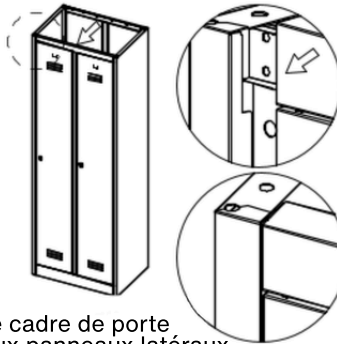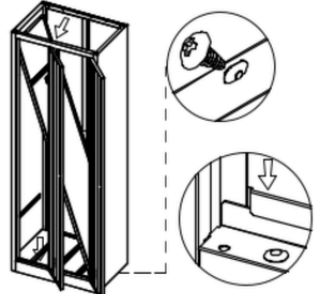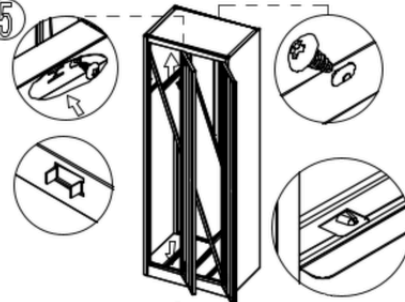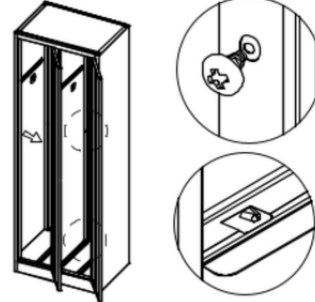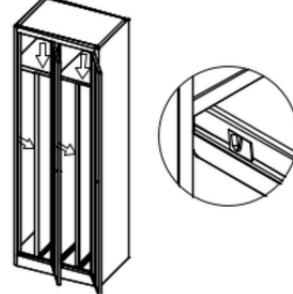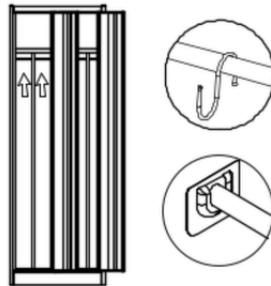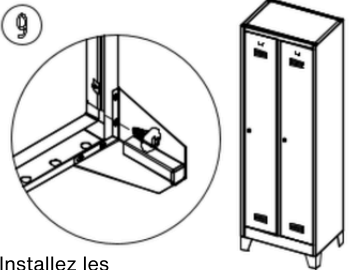 Pieds : 4 pcs	<p>①</p>  <p>Assemblez le côté gauche et le panneau arrière à l'aide de vis autotaraudeuses.</p>	<p>②</p>  <p>Assemblez le côté droit et le panneau arrière de la même manière.</p>	<p>③</p>  <p>Fixez le cadre de porte aux deux panneaux latéraux.</p>
	<p>④</p>  <p>Installez le panneau inférieur, puis insérez le panneau central dans l'armoire selon les repères.</p>	<p>⑤</p>  <p>Installez le panneau supérieur et fixez-le avec les vis.</p>	<p>⑥</p>  <p>Fixez les panneaux de séparation selon les repères.</p>
	<p>⑦</p>  <p>Installez l'étagère, puis fixez les panneaux de séparation selon les repères.</p>	<p>⑧</p>  <p>Placez les crochets sur les barres de suspension, puis installez les barres.</p>	<p>⑨</p>  <p>Installez les pieds à l'aide des vis (5x10). Ajustez toutes les pièces afin qu'elles soient correctement positionnées après le montage.</p>



Linkerzijde: 1 st.



Rechterzijde: 1 st.



Deurframe: 1 st.




Achterpaneel: 1 st.




Middenpaneel: 1 st.




Scheidingspanelen: 2 st.

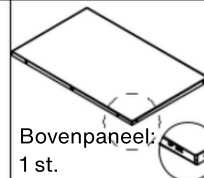


Bovenpaneel: 1 st.

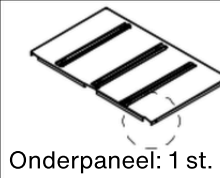

Onderpaneel: 1 st.



Plank:
links (klein): 1 st.
rechts (groot): 1 st.

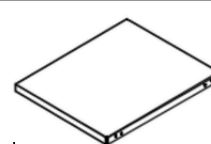

Zelftappende
schroeven (5x10):
35 st.




Sleutels: 2 sets



Haken: 8 st.




Ophangstang:
links (kort): 3 st.
rechts (lang): 1 st.

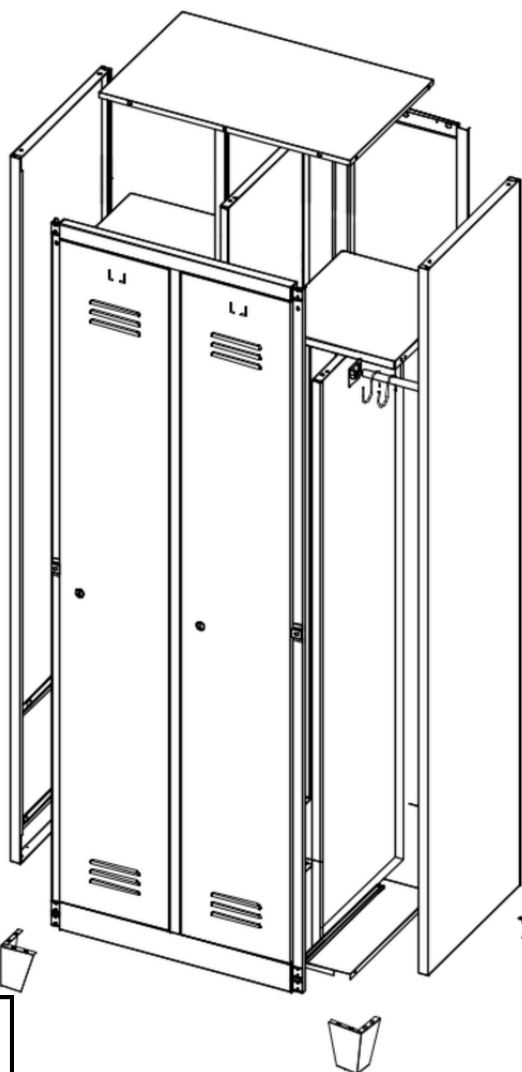


Poten: 4 st.




Monteer de linkerzijde en het achterpaneel met zelftappende schroeven.

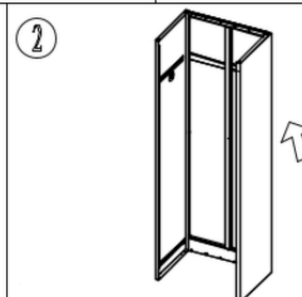


Monteer de rechterzijde op dezelfde manier aan het achterpaneel.

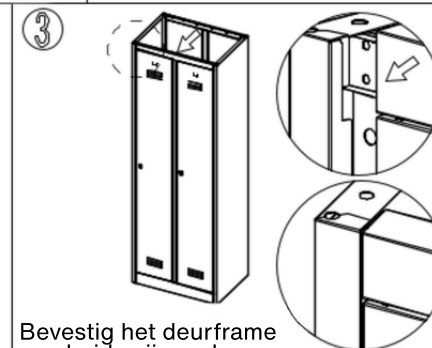


Bevestig het deurframe aan beide zijpanelen.

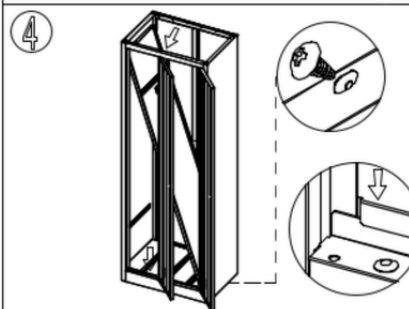


Monteer het onderpaneel en plaats vervolgens het middenpaneel in de kast volgens de markeringen.

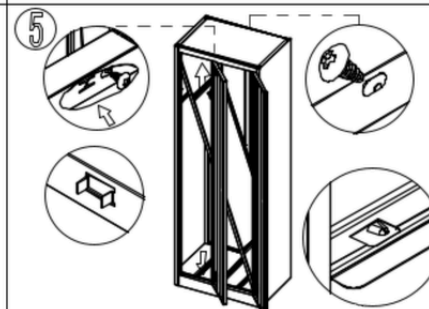


Monteer het bovenpaneel en bevestig het met schroeven.

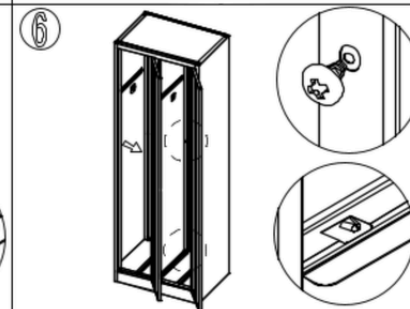


Bevestig de scheidingspanelen volgens de markeringen.

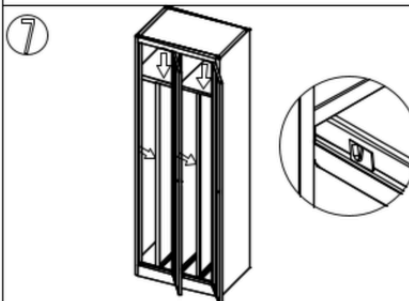

Monteer de plank en bevestig vervolgens de scheidingspanelen volgens de markeringen.

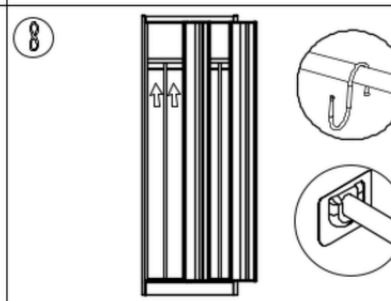

Plaats de haken op de ophangstangen en monteer daarna de stangen.

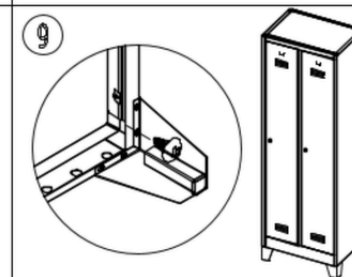

Monteer de poten met schroeven (5x10). Stel alle onderdelen af zodat ze na de montage goed passen.



Venstre side: 1 stk.



Højre side: 1 stk.



Dørramme: 1 stk.




Bagplade: 1 stk.



Midterplade: 1 stk.




Skilleplader:
2 stk.

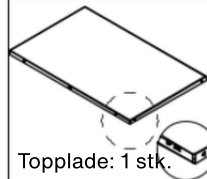


Topplade: 1 stk.



Bundplade: 1 stk.



Hylde:
venstre (lille): 1 stk.
højre (stor): 1 stk.

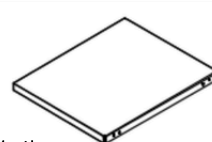

Selvkærende skruer
(5x10): 35 stk.




Nøgler: 2 sæt



Kroge: 8 stk.




Bøjlestang:
venstre (kort): 3 stk.
højre (lang): 1 stk.

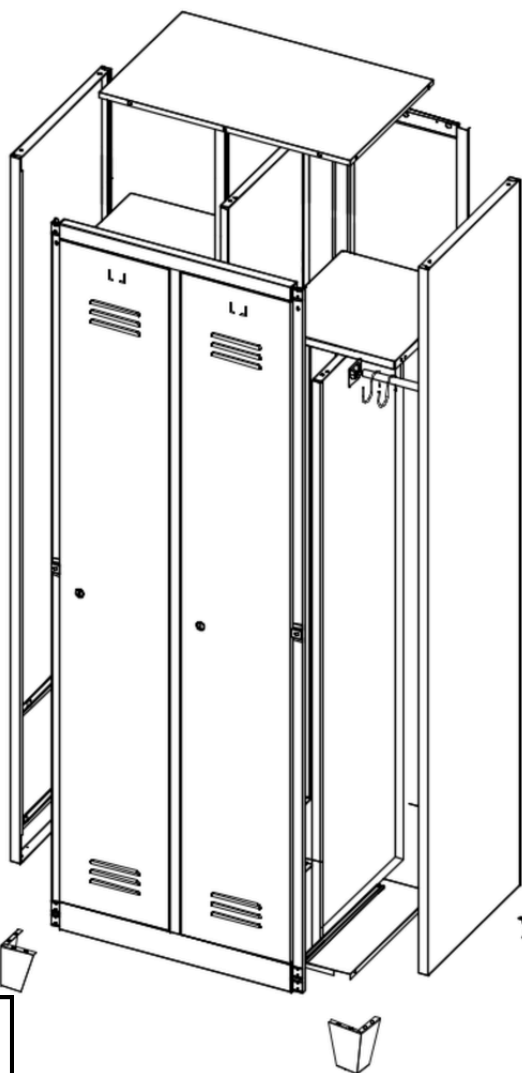


Ben: 4 stk.




Saml venstre side og bagpladen
med selvskærende skruer.

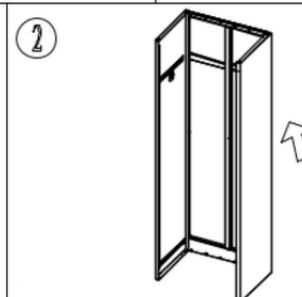


Saml højre side
og bagpladen på samme måde.

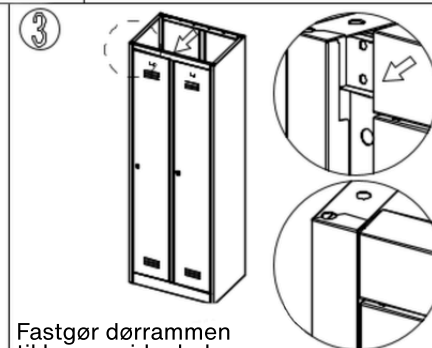


Fastgør dørrammen
til begge sideplader.

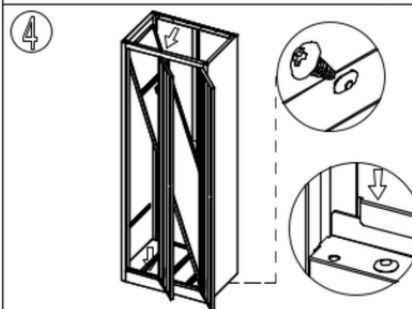


Monter bundpladen, og indsæt
derefter midterpladen i skabet som vist.

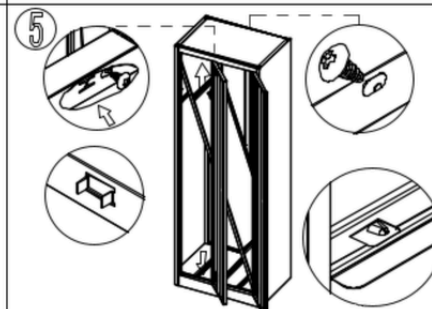


Monter toppladen og fastgør den med skruer.

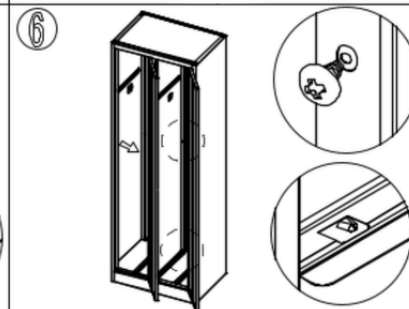


Fastgør skillepladerne som vist.

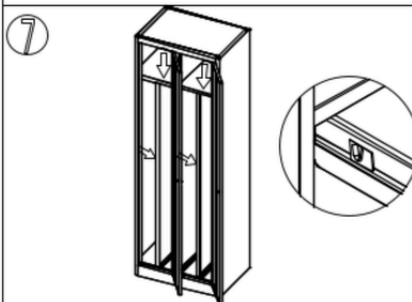

Monter hylde, og fastgør
derefter skillepladerne som vist.

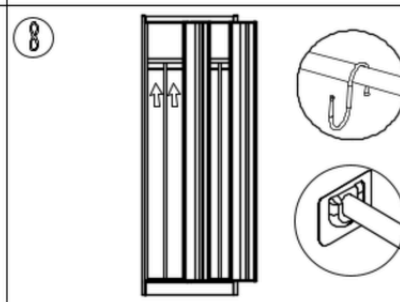

Sæt krogene på bøjlestængerne,
og monter derefter stængerne.

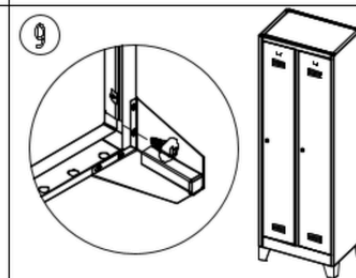

Monter benene med
skruer (5x10). Juster alle dele,
så de passer korrekt efter monteringen.

DA



Venstre side: 1 stk.



Høyre side: 1 stk.



Dørramme: 1 stk.




Bakplate: 1 stk.




Midtplate: 1 stk.





Skilleplater:
2 stk.

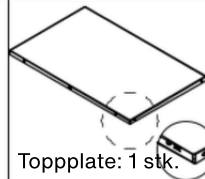


Toppplate: 1 stk.

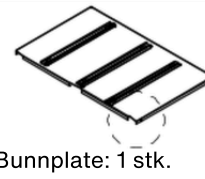

Bunnplate: 1 stk.



Hylle:
venstre (liten): 1 stk.
høyre (stor): 1 stk.

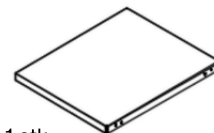

Selvborende skruer
(5x10): 35 stk.




Nøkler: 2 sett



Kroker: 8 stk.




Klesstang:
venstre (kort): 3 stk.
høyre (lang): 1 stk.

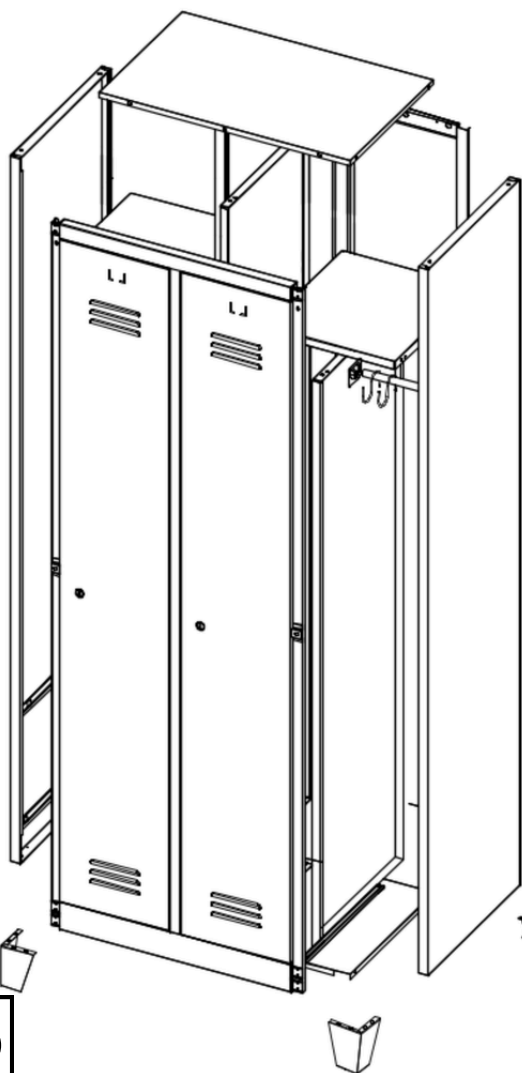


Ben: 4 stk.

1

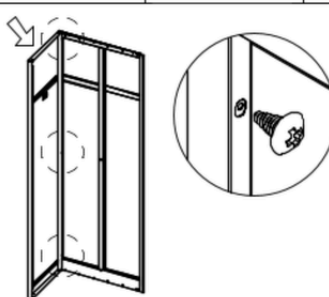


Monter venstre side og
bakplaten med selvborende skruer.

2

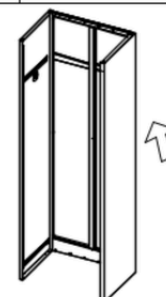


Monter høyre side og
bakplaten på samme måte.

3

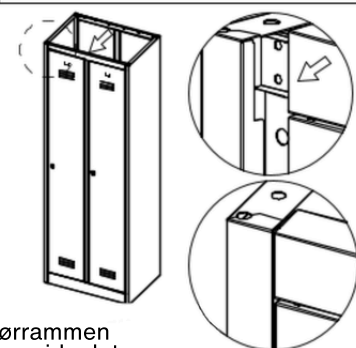


Fest dørrammen
til begge sideplatene.

4

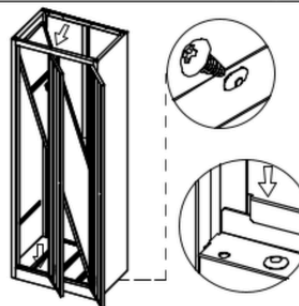


Monter bunnplaten, og sett
deretter inn midtplaten i skapet som vist.

5

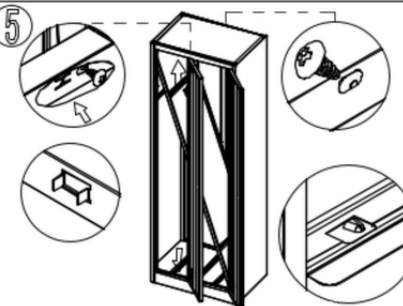


Monter toppplaten og fest den med skruer.

6

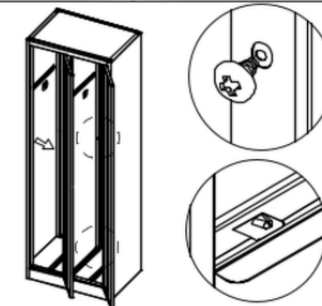


Fest skilleplatene som vist.

7

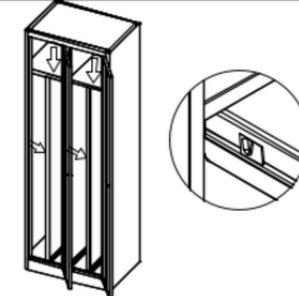


Monter hyllen, og
fest deretter skilleplatene som vist.

8

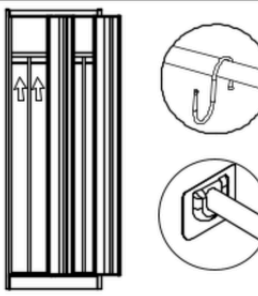

Fest krokene på klesstengene,
og monter deretter stengene.

9

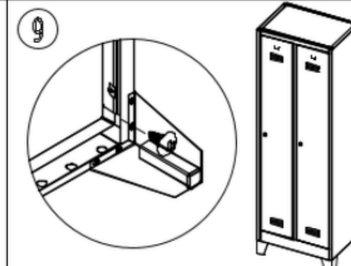

Monter benene med skruer (5x10).
Juster alle delene slik at de passer riktig
etter monteringen.

NO

Vänster sida: 1 st.	Höger sida: 1 st.	Dörram: 1 st.	Bakpanel: 1 st.	Mittpanel: 1 st.	Skiljepaneler: 2 st.	Övre panel: 1 st.	Nedre panel: 1 st.	Hylla: vänster (liten): 1 st. höger (stor): 1 st.	
						Självgående skruvar (5x10): 35 st.	Nycklar: 2 satser	Krokar: 8 st.	Klädstång: vänster (kort): 3 st. höger (lång): 1 st.

Ben: 4 st.

1

Montera vänster sida och bakpanelen med självgående skruvar.

2

Montera höger sida och bakpanelen på samma sätt.

3

Fäst dörramen på båda sidopanelerna.

4

Montera den nedre panelen och sätt sedan in mittpanelen i skåpet enligt markeringarna.

5

Montera den övre panelen och fäst den med skruvar.

6

Fäst skiljepanelerna enligt markeringarna.

7






Montera hyllan och fäst sedan skiljepanelerna enligt markeringarna.

8

Sätt krokarna på klädstångerna och montera sedan stängerna.

9

Montera benen med skruvar (5x10). Justera alla delar så att de passar korrekt efter monteringen.

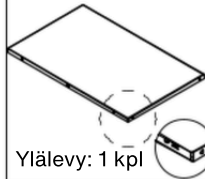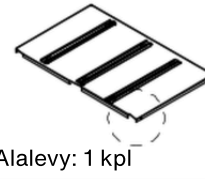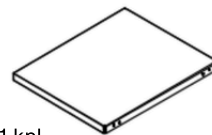

Hylly:
vasen (pieni): 1 kpl
oikea (suuri): 1 kpl



Vaaketanko:
vasen (lyhyt): 3 kpl
oikea (pitkä): 1 kpl

Vasen puoli: 1 kpl

Oikea puoli: 1 kpl

Oven kehys: 1 kpl

Takalevy: 1 kpl


Keskilevy: 1 kpl

Välilevyt:
2 kpl

Itsekierteittävät
ruuvit (5x10): 35 kpl

Avaimet:
2 sarjaa


Koukut: 8 kpl

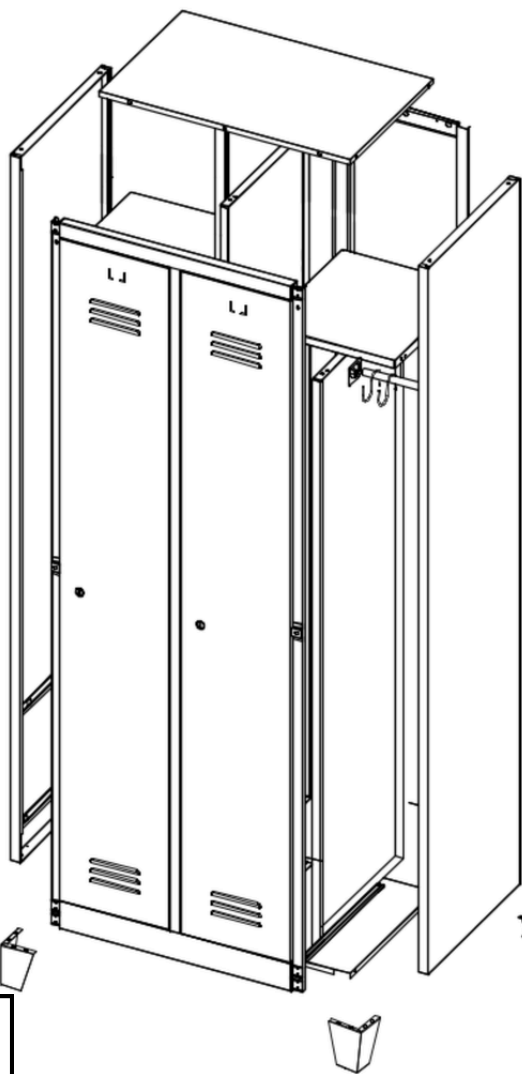


Jalat: 4 kpl




Kokoa vasen sivu ja takalevy itsekierteittävillä ruuveilla.

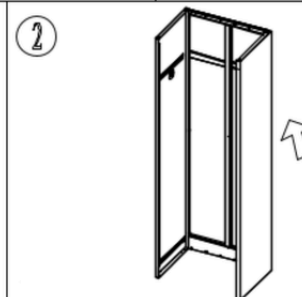


Kokoa oikea sivu ja takalevy samalla tavalla.

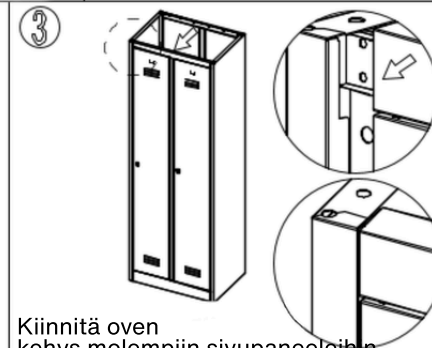


Kiinnitä oven kehys molempiin sivupaneeleihin.

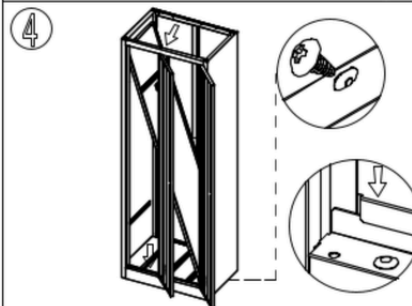


Asenna alalevy ja aseta sitten keskilevy kaappiin merkintöjen mukaisesti.

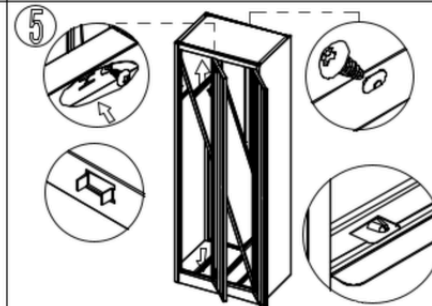


Asenna ylälevy ja kiinnitä se ruuveilla.

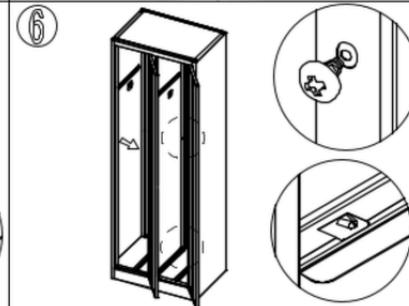


Kiinnitä välilevyt merkintöjen mukaisesti.

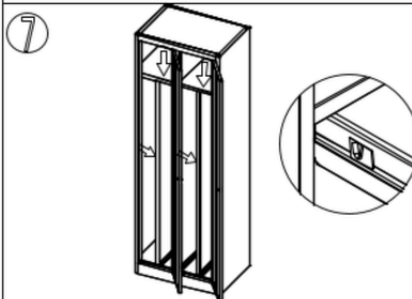

Asenna hylly ja kiinnitä sitten välilevyt merkintöjen mukaisesti.





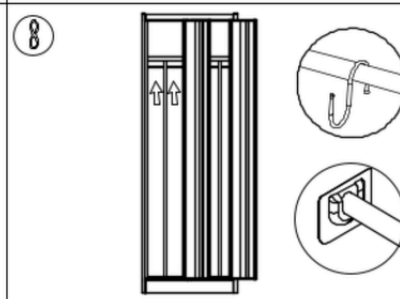


Aseta koukut vaaketankoihin ja asenna sitten tangot.

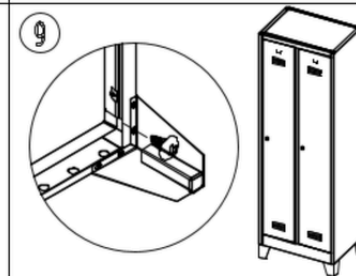

Asenna jalat ruuveilla (5x10).
Säädä kaikki osat niin, että ne sopivat oikein asennuksen jälkeen.

FI

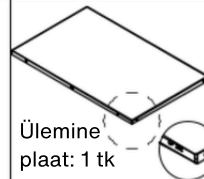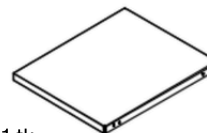

Vasak külg: 1 tk

Parem külg: 1 tk

Ukseraam: 1 tk

Tagaplaat: 1 tk

Keskmine plaat: 1 tk

Vaheseinad: 2 tk


Isekeermestavad kruvid (5x10): 35 tk

Võtmed: 2 komplekti


Konksud: 8 tk

Riiul:
vasak (väike): 1 tk
parem (suur): 1 tk


Riidepuutoru:
vasak (lühike): 3 tk
parem (pikk): 1 tk

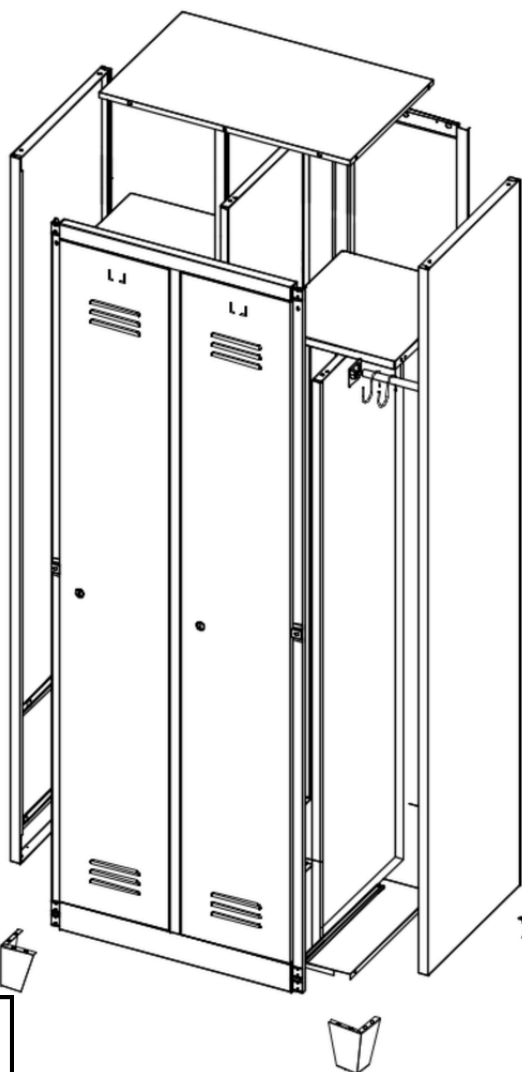


Jalad: 4 tk

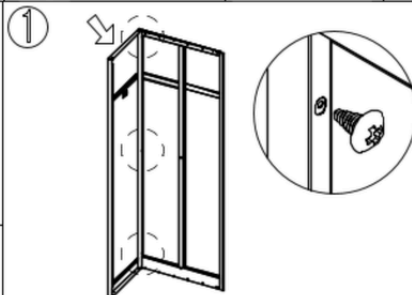


Paigaldage vasak külg ja tagaplaat isekeermestavate kruvidega.

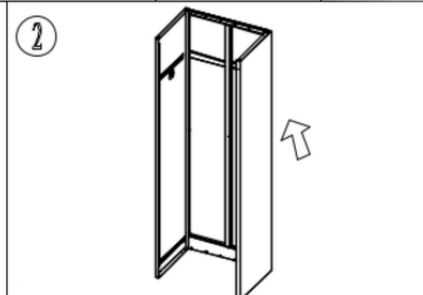


Paigaldage parem külg ja tagaplaat samal viisil.

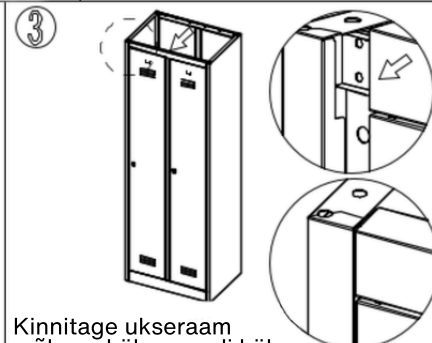


Kinnitage ukseraam mõlema külgpaneeli külge.

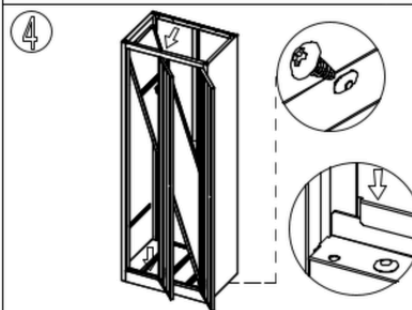


Paigaldage alumine plaat ja seejärel sisestage keskmine plaat kappi vastavalt märgistusele.

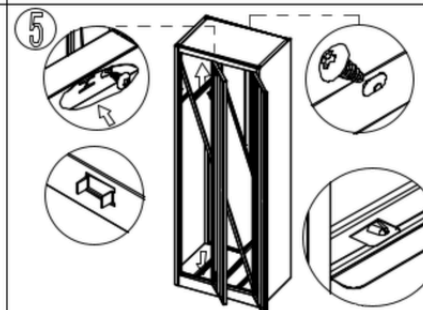


Paigaldage ülemine plaat ja kinnitage see kruvidega.

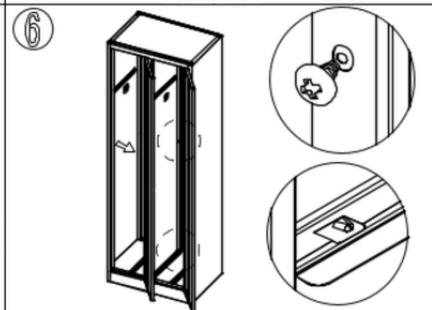


Kinnitage vaheseinad vastavalt märgistusele.

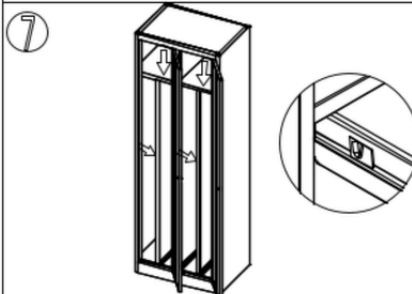

Paigaldage riiul ja seejärel kinnitage vaheseinad vastavalt märgistusele.



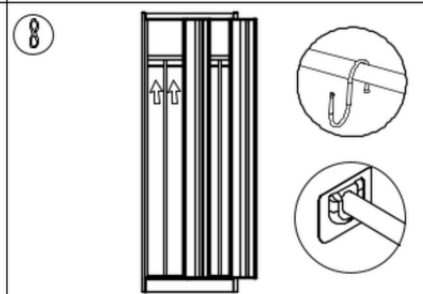



Asetage konksud riidepuutorudele ja seejärel paigaldage torud.

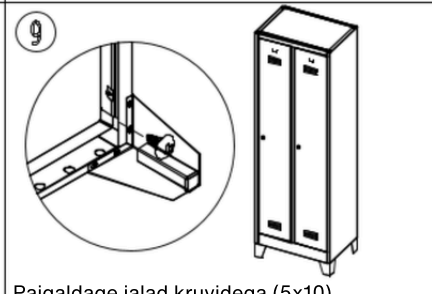










Paigaldage jalad kruvidega (5x10). Reguleerige kõik osad pärast kokkupanekut nii, et need sobiksid õigesti.


ET










						 Augšējais panelis: 1 gab.	 Apakšējais panelis: 1 gab.	 Plaukts: kreisais (mazs): 1 gab. labais (liels): 1 gab.
Kreisā puse: 1 gab.	Labā puse: 1 gab.	Durvju rāmis: 1 gab.	Aizmugurējais panelis: 1 gab.	Vidējais panelis: 1 gab.	Starpsienu paneļi: 2 gab.	 Pašvītņojošās skrūves (5x10): 35 gab.	 Atslēgas: 2 komplekti	 Āķi: 8 gab.
						 Pakaramais stienis: kreisais (īss): 3 gab. labais (garš): 1 gab.		

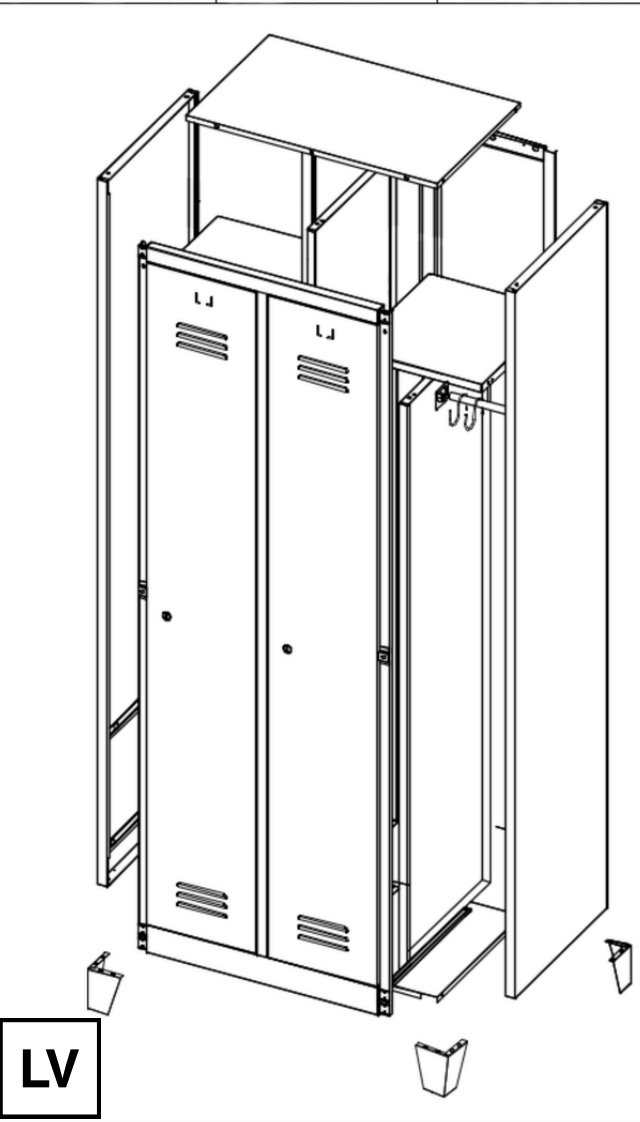


LV

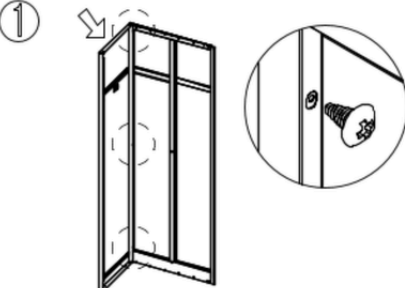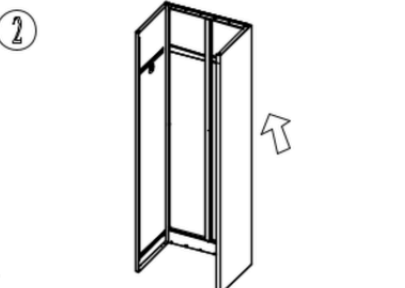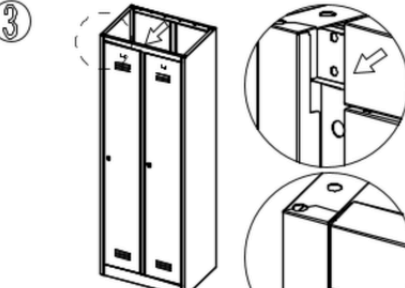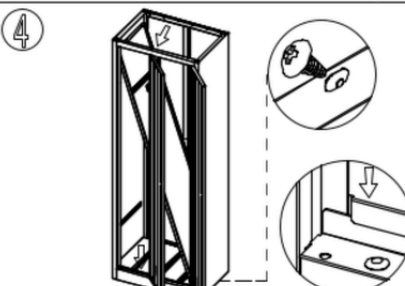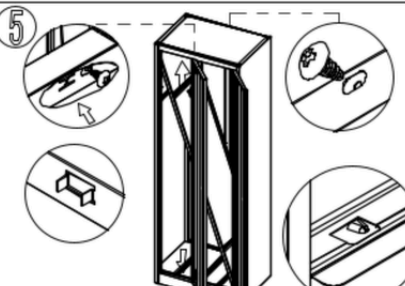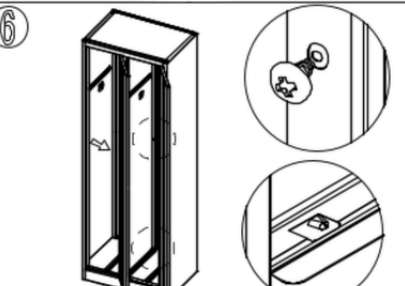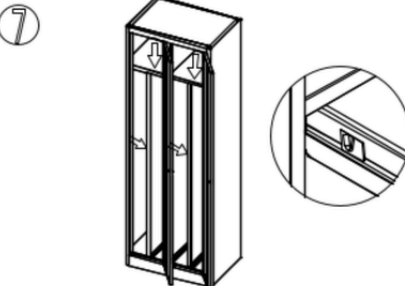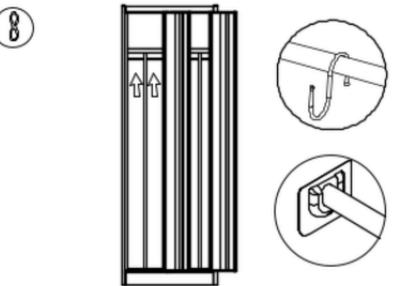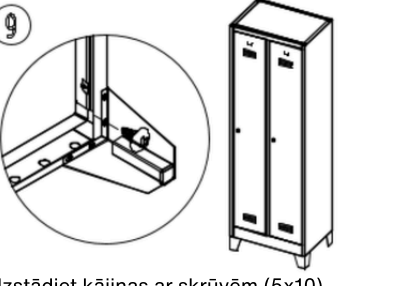 Kājiņas: 4 gab.	<p>① </p> <p>Samontējiet kreiso pusi un aizmugurējo paneli, izmantojot pašvītņojošās skrūves.</p>	<p>② </p> <p>Tādā pašā veidā samontējiet labo pusi ar aizmugurējo paneli.</p>	<p>③ </p> <p>Piestipriniet durvju rāmi pie abiem sānu paneļiem.</p>
	<p>④ </p> <p>Uzstādiet apakšējo paneli un pēc tam ievietojiet vidējo paneli skapī atbilstoši marķējumam.</p>	<p>⑤ </p> <p>Uzstādiet augšējo paneli un piestipriniet to ar skrūvēm.</p>	<p>⑥ </p> <p>Piestipriniet starpsienu paneļus atbilstoši marķējumam.</p>
	<p>⑦ </p> <p>Uzstādiet plauktu un pēc tam piestipriniet starpsienu paneļus atbilstoši marķējumam.</p>	<p>⑧ </p> <p>Uzlieciet āķus uz pakaramajiem stieņiem un pēc tam uzstādiet stieņus.</p>	<p>⑨ </p> <p>Uzstādiet kājiņas ar skrūvēm (5x10). Pēc montāžas noregulējiet visas detaļas, lai tās pareizi piegulētu.</p>

						 Viršutinė plokštė: 1 vnt.	 Apatinė plokštė: 1 vnt.	 Lentyna: kairė (maža): 1 vnt. dešinė (didelė): 1 vnt.
Kairė pusė: 1 vnt.	Dešinė pusė: 1 vnt.	Durų rėmas: 1 vnt.	Galinė plokštė: 1 vnt.	Vidurinė plokštė: 1 vnt.	Pertvaros: 2 vnt.	Savisriegiai varžtai (5x10): 35 vnt.	Raktai: 2 komplektai	Kabliukai: 8 vnt.
								Kabykla: kairė (trumpa): 3 vnt. dešinė (ilga): 1 vnt.

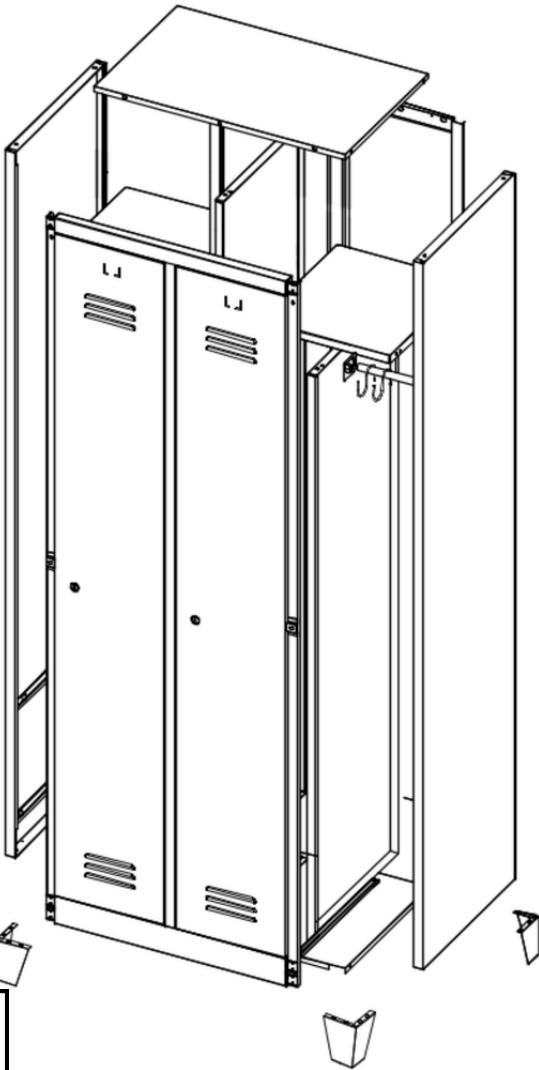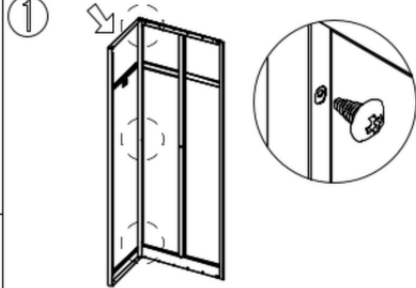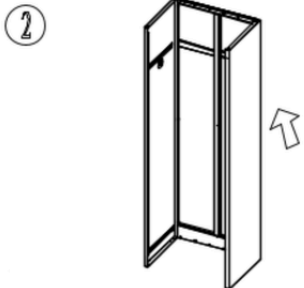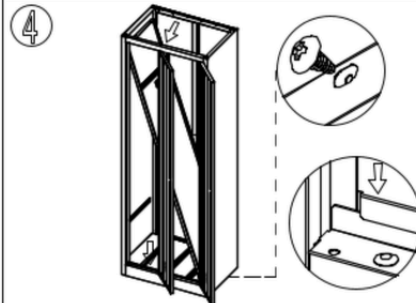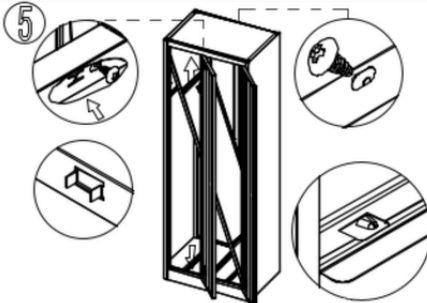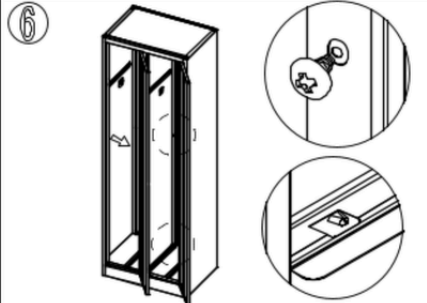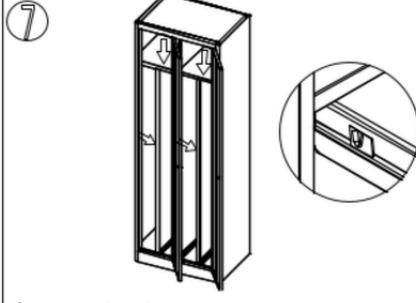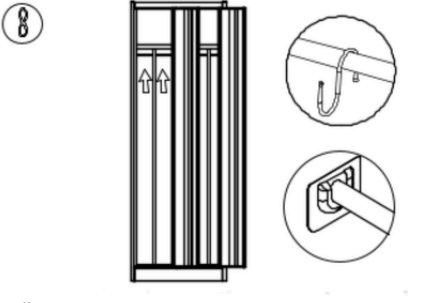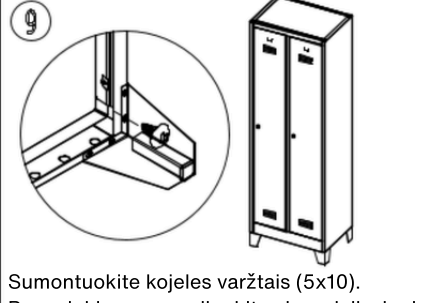	 Kojelės: 4 vnt.	<p>1</p>  <p>Surinkite kairę pusę ir galinę plokštę naudodami savisriegius varžtus.</p>	<p>2</p>  <p>Taip pat surinkite dešinę pusę su galine plokšte.</p>	<p>3</p>  <p>Pritvirtinkite durų rėmą prie abiejų šoninių plokščių.</p>
		<p>4</p>  <p>Sumontuokite apatinę plokštę, tada įstatykite vidurinę plokštę į spintą pagal žymėjimą.</p>	<p>5</p>  <p>Sumontuokite viršutinę plokštę ir pritvirtinkite ją varžtais.</p>	<p>6</p>  <p>Pritvirtinkite pertvaras pagal žymėjimą.</p>
		<p>7</p>  <p>Sumontuokite lentyną, tada pritvirtinkite pertvaras pagal žymėjimą.</p>	<p>8</p>  <p>Uždėkite kabliukus ant kabyklų ir sumontuokite strypus.</p>	<p>9</p>  <p>Sumontuokite kojeles varžtais (5x10). Po surinkimo sureguliuokite visas dalis, kad jos tinkamai priglustų.</p>

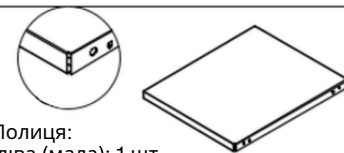

Ліва сторона: 1 шт.

Права сторона: 1 шт.

Рама дверей: 1 шт.

Задня панель: 1 шт.

Середня панель: 1 шт.

Роздільні панелі: 2 шт.

Верхня панель: 1 шт.

Нижня панель: 1 шт.

Полиця:
ліва (мала): 1 шт.
права (велика): 1 шт.



Самонарізні гвинти (5x10): 35 шт.




Ключі: 2 комплекти



Гачки: 8 шт.


Штанга для вішалок:
ліва (коротка): 3 шт.
права (довга): 1 шт.

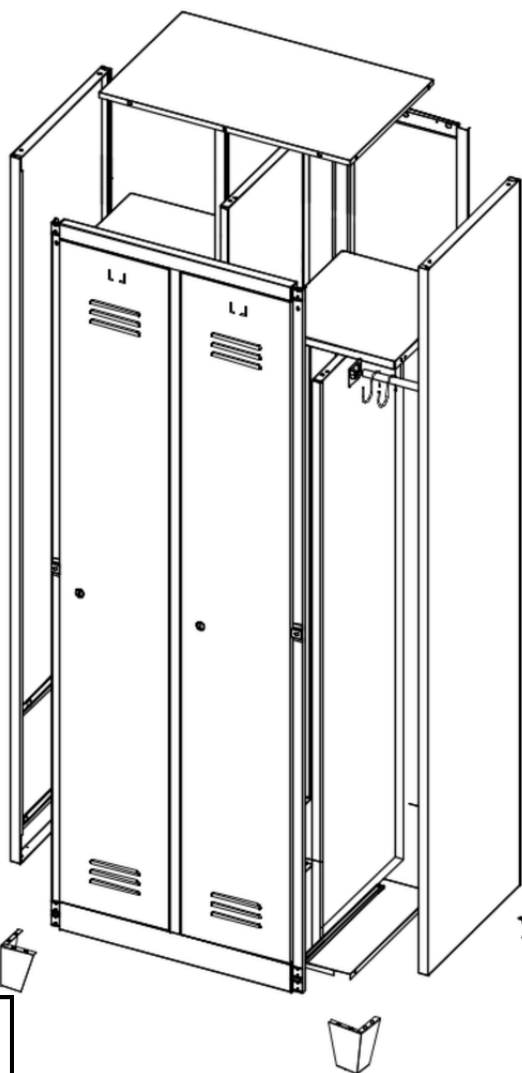

Ніжки: 4 шт.




Зберіть ліву сторону та задню панель за допомогою самонарізних гвинтів.

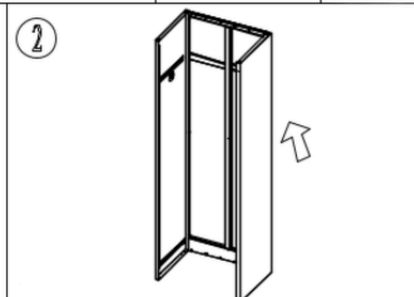


Таким самим способом зберіть праву сторону із задньою панеллю.




Закріпіть раму дверей на обох бічних панелях.

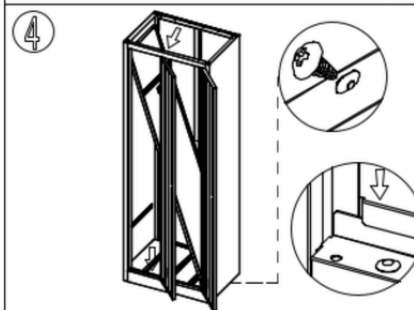


Встановіть нижню панель, потім вставте середню панель у шафу відповідно до позначень.

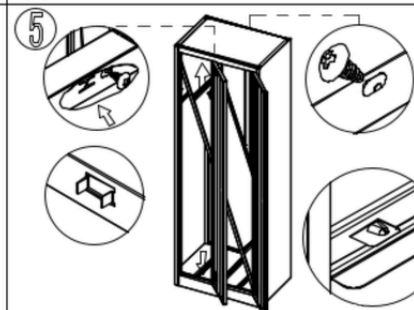


Встановіть верхню панель і закріпіть її гвинтами.

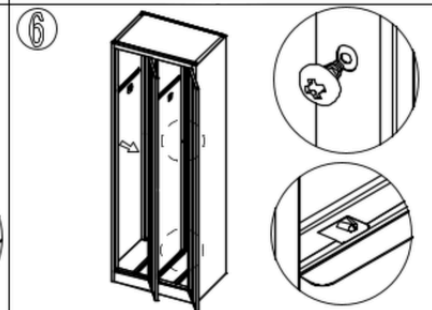


Закріпіть роздільні панелі відповідно до позначень.

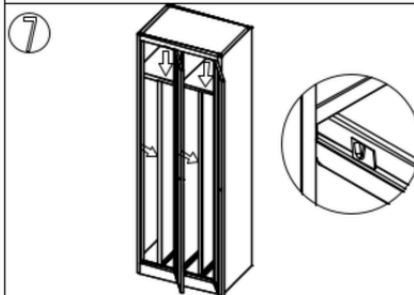

Встановіть полицю, а потім закріпіть роздільні панелі відповідно до позначень.

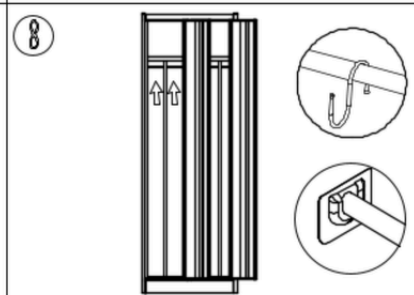

Надягніть гачки на штанги для вішалок, після чого встановіть штанги.

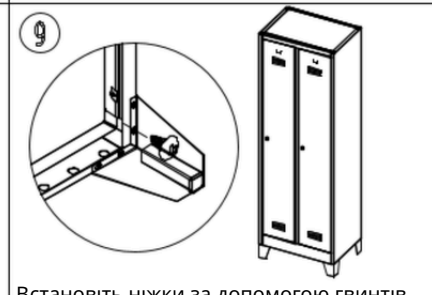

Встановіть ніжки за допомогою гвинтів (5x10). Відрегулюйте всі деталі, щоб після складання вони правильно прилягали.

UK



Левая сторона: 1 шт.

Правая сторона: 1 шт.

Дверная рама: 1 шт.

Задняя панель: 1 шт.

Средняя панель: 1 шт.


Разделительные панели: 2 шт.

Самонарезающие винты (5x10): 35 шт.

Ключи: 2 комплекта

Крючки: 8 шт.


Штанга для вешалок: левая (короткая): 3 шт. правая (длинная): 1 шт.

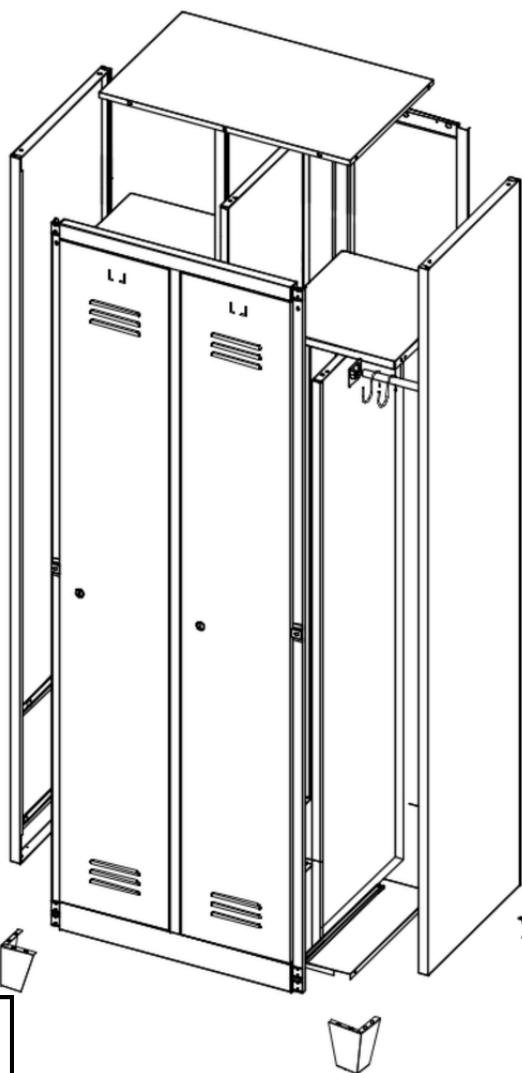

Ножки: 4 шт.




Соберите левую сторону и заднюю панель с помощью самонарезающих винтов.

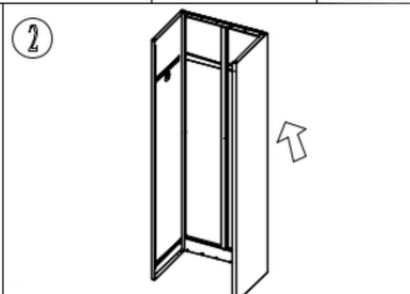


Таким же образом соберите правую сторону с задней панелью.




Закрепите дверную раму на обеих боковых панелях.

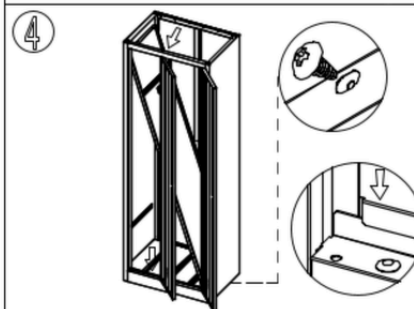


Установите нижнюю панель, затем вставьте среднюю панель в шкаф согласно обозначениям.

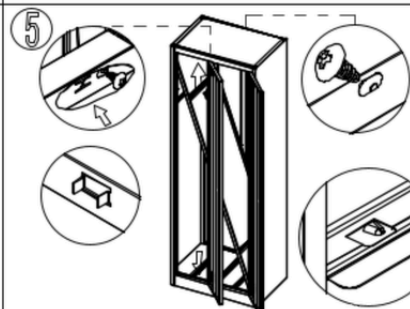


Установите верхнюю панель и закрепите её винтами.

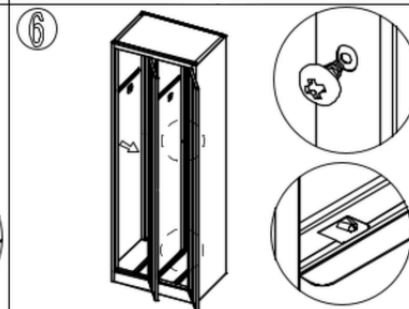


Закрепите разделительные панели согласно обозначениям.

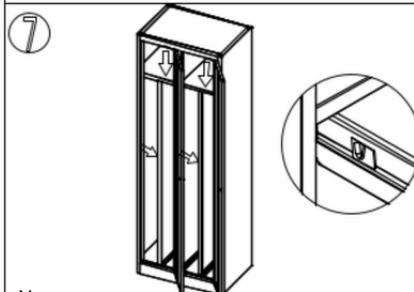

Установите полку, затем закрепите разделительные панели согласно обозначениям.

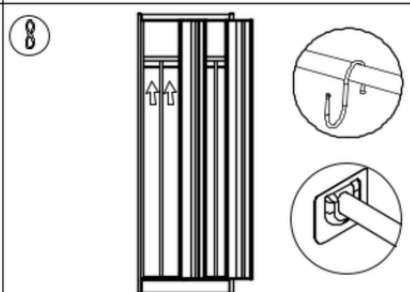

Наденьте крючки на штанги для вешалок, затем установите штанги.

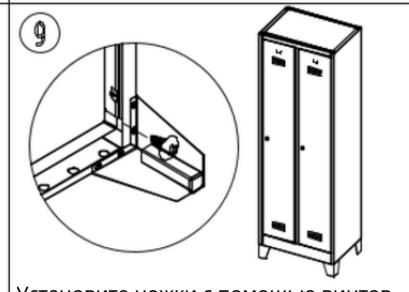

Установите ножки с помощью винтов (5x10). Отрегулируйте все детали, чтобы после сборки они правильно прилегали.

RU